


## Sistema de Iluminação Interna

- 1,8l - 1AVP/73kW, código de identificação do motor UDJ
- 1,8l - 1AVP/76kW, código de identificação do motor UEE
- 2,0l - 1AVP/84kW, código de identificação do motor UQH

a partir de fevereiro de 1998

Central elétrica/vista de frente

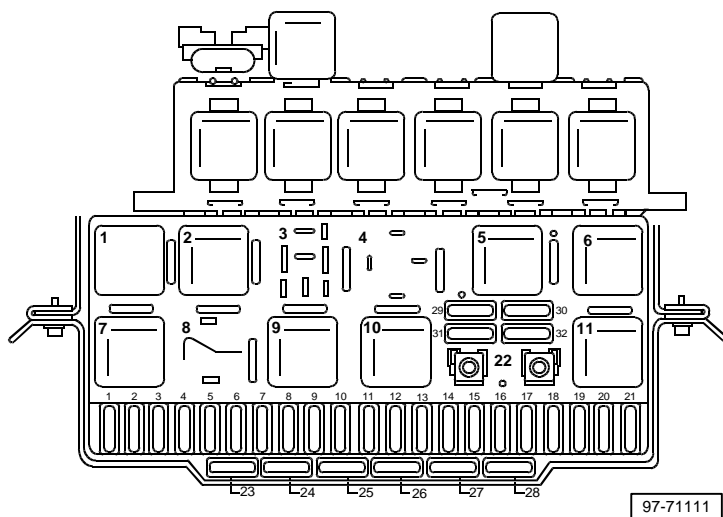


### Posicionamento dos fusíveis

- S4 - Lanterna do porta-malas/lanterna interna (10A)

#### Nota:

O código S4 está representando o fusível (4), na central elétrica.

Central elétrica/vista de trás

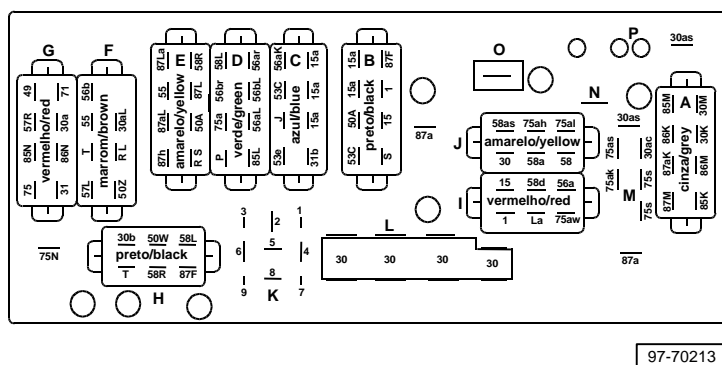


### Posicionamento dos conectores


- A - Chicote do painel
- B - Chicote dianteiro direito
- C - Chicote do painel
- D - Chicote dianteiro esquerdo
- E - Chicote dianteiro esquerdo
- F - Chicote do painel
- G - Chicote do painel
- H - Chicote traseiro
- I - Chicote do painel
- J - Chicote do painel
- L - Chicote do painel
- M - Chicote do painel

### Cor dos Fusíveis

- 4 ampères - rosa
- 5 ampères - marrom claro ou bronze
- 10 ampères - vermelho
- 15 ampères - azul
- 20 ampères - amarelo
- 25 ampères - incolor ou branco
- 30 ampères - verde
- 40 ampères - laranja

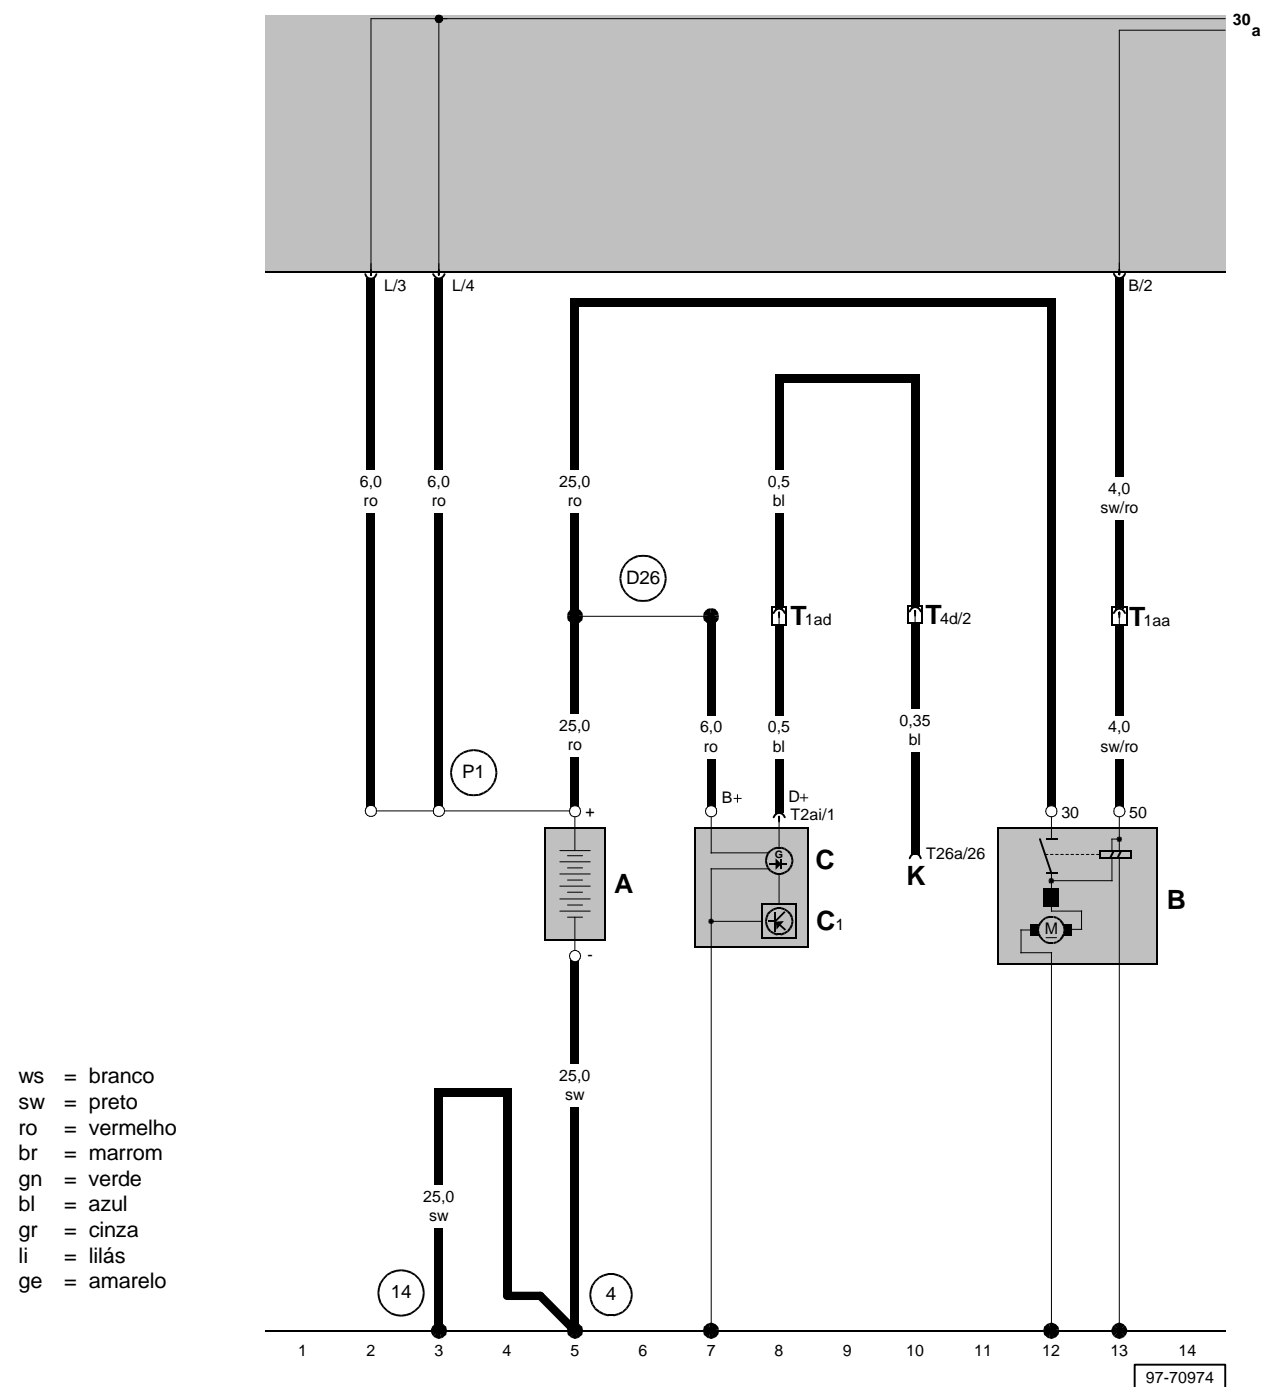

Interruptor de contato da porta - lado do condutor, lado do acompanhante, traseira esquerda, traseira direita, Diodo de bloqueio, Ponte de encaixe, Luz do interior dianteiro

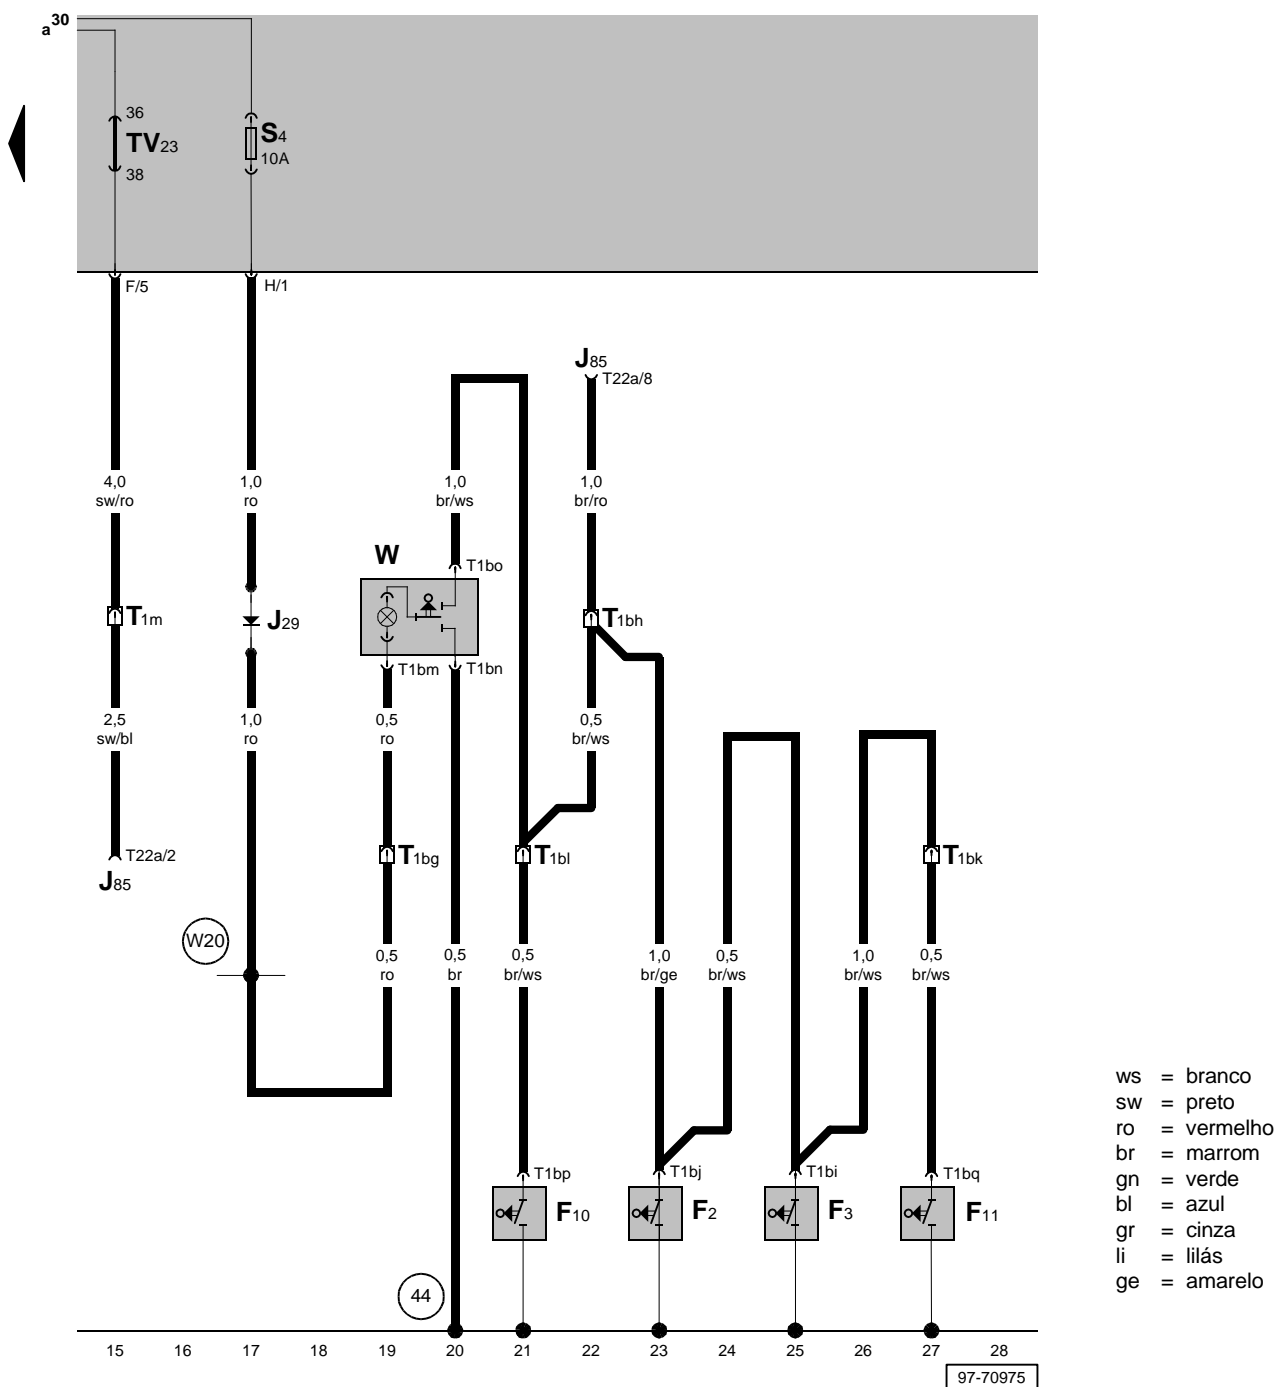

- F2 - Interruptor de contato da porta - lado do condutor  
F3 - Interruptor de contato da porta - lado do acompanhante  
F10 - Interruptor de contato da porta traseira esquerda  
F11 - Interruptor de contato da porta traseira direita  
J29 - Diodo de bloqueio  
J85 - Aparelho de comando do sistema de alarme  
S4 - Fusível da lanterna do porta-malas / lanterna interna (10A)  
T1bg - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe de relés  
T1bh - Conector de encaixe, simples, próximo ao encaixe de relés  
T1bi - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato da porta - lado do acompanhante  
T1bj - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato da porta - lado do condutor  
T1bk - Conector de encaixe, simples, na coluna B direita  
T1bl - Conector de encaixe, simples, na coluna B esquerda  
T1bm - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteiro

- T1bn - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteiro  
T1bo - Conector de encaixe, simples, na luz do interior dianteiro  
T1bp - Conector de encaixe, simples, no interruptor de contato da porta traseira esquerda  
T1bq - Conector de encaixe, no interruptor de contato da porta traseira direita  
T1m - Conector de encaixe, simples, à esquerda atrás do painel  
TV23 - Ponte de encaixe  
T22a - Conector de encaixe, 22 pólos, no aparelho de comando do sistema de alarme  
W - Luz do interior dianteiro

- (44) - Conexão à massa, coluna A - esquerda embaixo  
(W20) - Ligação positiva (30a) no chicote/jogo de cabos traseiro