


Sistema do Imobilizador

- 1,8l - 1AVP/73kW, código de identificação do motor UDJ
- 2,0l - 1AVP/84kW, código de identificação do motor UQH

a partir de fevereiro de 1998

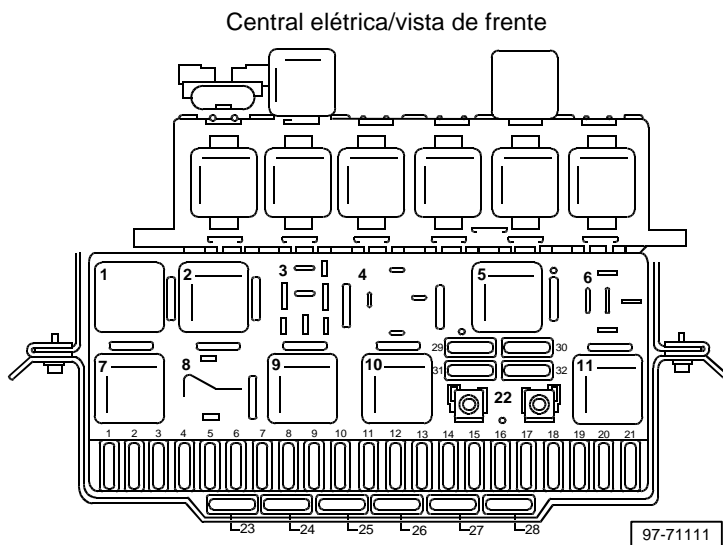

Posicionamento dos relés


- 5** - Relé estabilizador da função X

Posicionamento dos fusíveis

- S17 - Ventilador do sistema de aeração (30A)

Nota:

O código S17 está representando o fusível (17), na central elétrica.

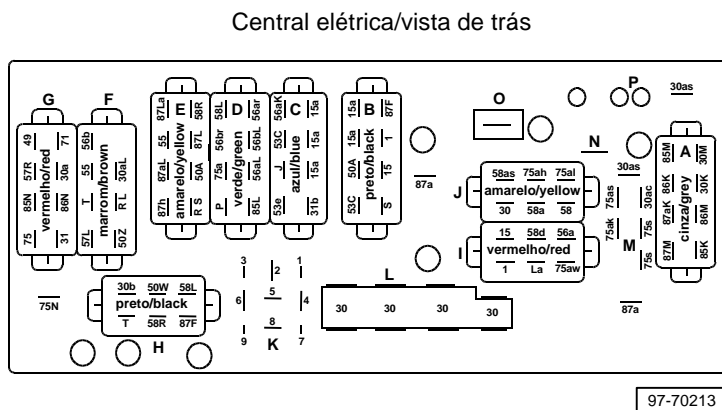


Posicionamento dos conectores

- A - Chicote do painel
- B - Chicote dianteiro direito
- C - Chicote do painel
- D - Chicote dianteiro esquerdo
- E - Chicote dianteiro esquerdo
- F - Chicote do painel
- G - Chicote do painel
- H - Chicote traseiro
- I - Chicote do painel
- J - Chicote do painel
- L - Chicote do painel
- M - Chicote do painel

Cor dos Fusíveis


- 4 ampères - rosa
- 5 ampères - marrom claro ou bronze
- 10 ampères - vermelho
- 15 ampères - azul
- 20 ampères - amarelo
- 25 ampères - incolor ou branco
- 30 ampères - verde
- 40 ampères - laranja

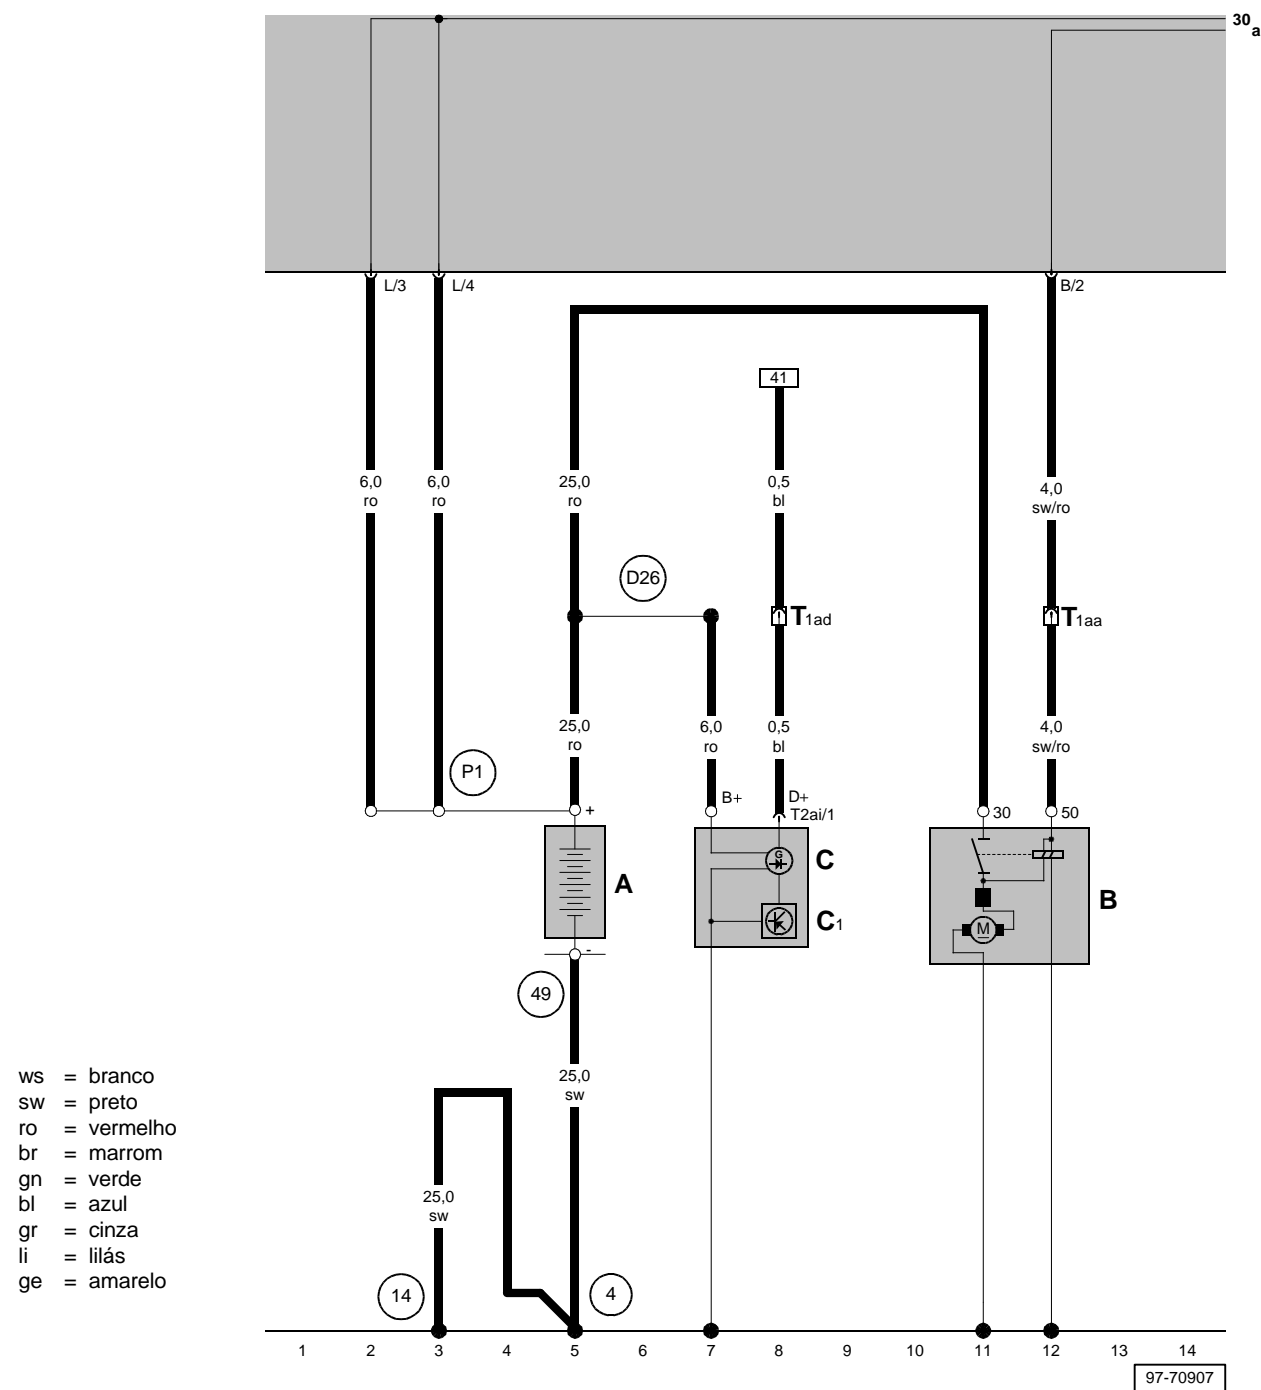

- ws = branco
sw = preto
ro = vermelho
br = marrom
gn = verde
bl = azul
gr = cinza
li = lilás
ge = amarelo

- Edição 03/2001

Bobina de leitura para imobilizador, Aparelho de comando do imobilizador, Caixa do conjunto dos instrumentos, Lâmpada de controle do alternador, Lâmpada de controle do imobilizador

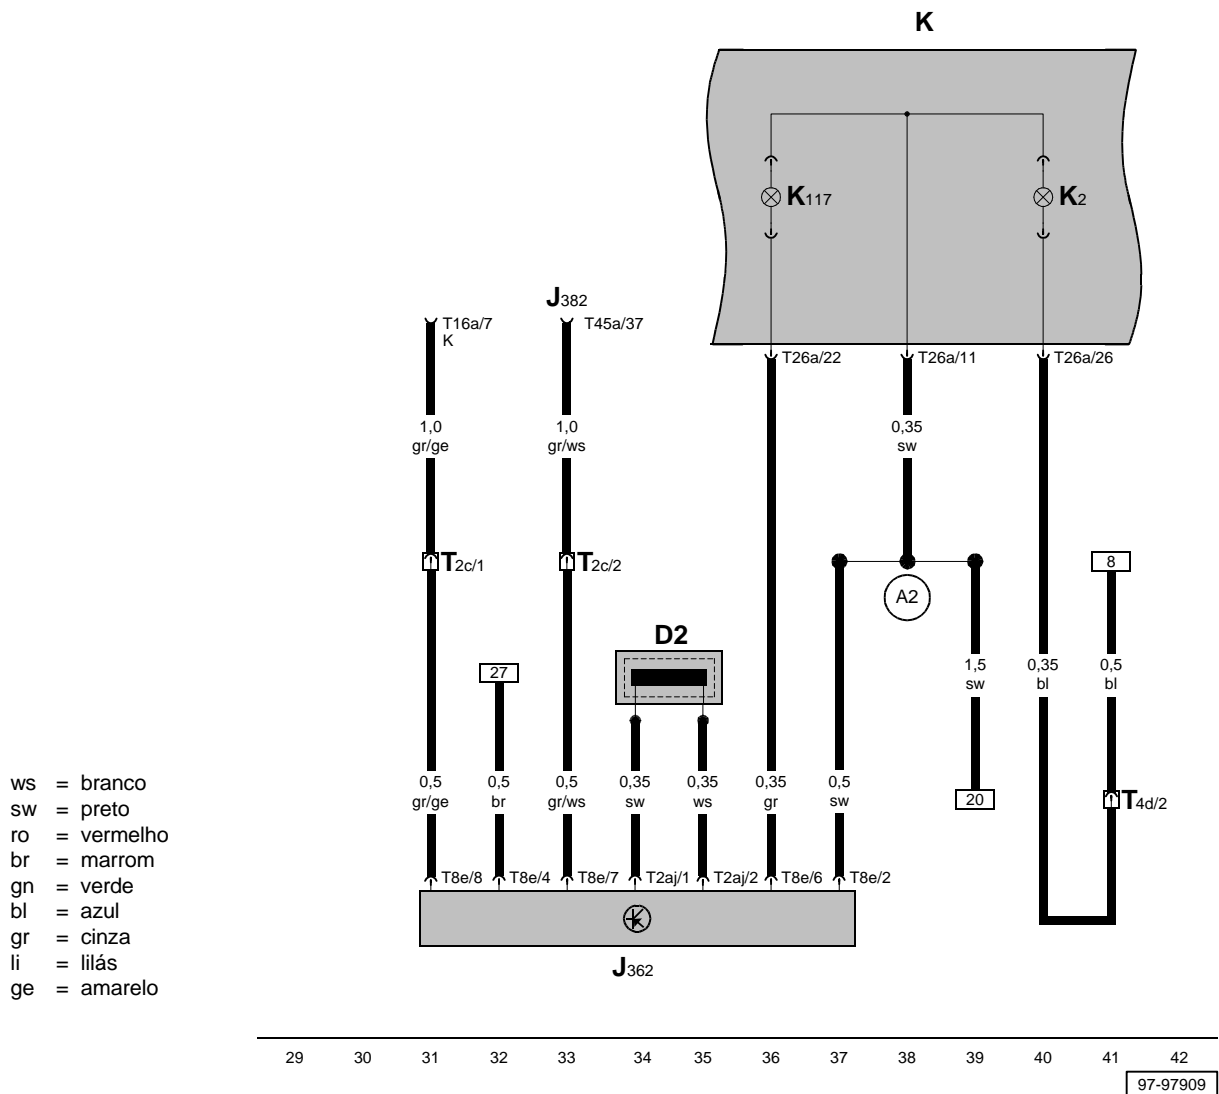

- D2 - Bobina de leitura para imobilizador
J362 - Aparelho de comando do imobilizador
J382 - Aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)
K - Caixa do conjunto dos instrumentos
K2 - Lâmpada de controle do alternador
K117 - Lâmpada de controle do imobilizador
T2aj - Conector de encaixe, duplo, no aparelho de comando do imobilizador
T2c - Conector de encaixe, duplo, à esquerda atrás do painel
T4d - Conector de encaixe, quádruplo, próximo ao encaixe de relés
T8e - Conector de encaixe, óctuplo, no aparelho de comando do imobilizador
T16a - Conector de encaixe, 16 pólos, atrás do porta-objetos
- lado do condutor, conexão do auto-diagnóstico
T26a - Conector de encaixe, 26 pólos, na caixa do conjunto dos instrumentos
T45a - Conector de encaixe, 45 pólos, no aparelho de comando 1AV (Sistema de Injeção)

(A2) - Ligação positiva (15) no chicote/jogo de cabos do painel