ÍNDICE

GRUPO 1 - MOTOR

Motor ... 1
Bloco do motor ... 1
Cabeçote do motor ... 1
Cárter ... 1
Árvore de manivela ... 2
Bielas ... 2
Pistões e casquilhos ... 2
Árvore de comando de válvulas ... 3
Bomba de gasolina ... 3
Árvore intermediária da bomba de óleo ... 4
Bomba e filtro de óleo ... 4
Bomba d'água ... 4
Sistema de refrigeração do motor ... 5
Reservatório de compensação ... 5
Sistema de refrigeração do motor ... 6
Embreagem ... 6
Carburador com corpo duplo (Acabamento B-599) ... 7
Câmara do abafador do carburador ... 7
Carburador com corpo simples ... 7
Câmara do abafador do carburador ... 7
Corpo duplo, base e comando do carburador (Acabamento B-599) ... 8
Corpo simples, base e comando do carburador ... 9
Fixação do motor e caixa de mudanças ... 9
Filtro de ar e coletor de admissão e escape ... 10
Jogos ... 11

GRUPO 2 - TANQUE DE GASOLINA E TUBULAÇÃO DE ESCAPE

Tanque de gasolina ... 12
Tubulação de escape ... 12

GRUPO 3 - CAIXA DE MUDANÇAS

Embreagens e eixos ... 13
Caixa de mudanças e diferencial ... 14
Jogos de juntas da caixa de mudanças ... 14

GRUPO 4 - EIXO DIANTEIRO

Eixo dianteiro ... 15
Diferencial ... 15
Suspensão dianteira ... 16
Sistema de direção ... 16
Sistema de direção ... 17
Jogos ... 17

GRUPO 5 - EIXO TRASEIRO

Eixo traseiro ... 18
Fixação do eixo traseiro ... 18
Suspensão traseira ... 18
Amortecedor traseiro ... 18

GRUPO 6 - RODAS E FREIOS

Aro da roda ... 19
Freio da roda traseira (hidráulico e mecânico) ... 19
Cilindro do freio da roda traseira ... 19
Cilindro mestre ... 20
Tubulação do freio da roda traseira ... 20
Reservatório do líquido de freio ... 21
Servofreio (Acabamento B-506) ... 21
Tubulação do freio da roda traseira ... 21
Freio a disco ... 22
Jogos ... 22

GRUPO 7 - ALAVANCAS E PEDAIS DE COMANDO

Alavanca de mudanças ... 23
Alavanca do freio de estacionamento ... 23
Pedais de comando ... 24
Pedal do acelerador ... 24
Cabo do acelerador ... 24

GRUPO 8 - CARROÇARIA

Carroçaria ... 25
Assoalho ... 25
Parte dianteira ... 26
Pára-choques ... 26
Parte lateral ... 27
Compartimento do bocal de abastecimento do tanque de gasolina ... 27
Parte traseira ... 28
Teto ... 28
Ventilação forçada ... 29
Pára-lamas dianteiros ... 29
Capuz do motor ... 30
Tampa do porta malas ... 30
Tampa traseira grande (Acabamento B-605) ... 31
Portas traseiras ... 31
Portas dianteiras ... 32
Janela defletora de ventilação da porta ... 32
Maçanetas e fechaduras das portas dianteiras ... 33
Mecanismo de acionamento dos vidros das portas dianteiras ... 33
Maçanetas e fechaduras das portas traseiras ... 33
Mecanismo de acionamento dos vidros das portas traseiras ... 34
Vidros e guarnições de vedação ... 34
Frisos das portas, janelas e pára-brisas ... 35
Grades e frisos externos ... 36
Fitas decorativas (Acabamento B-471) ... 36
Pára-sol, espelho retrovisor e alça do teto ... 36
Painel dos instrumentos ... 37
Revestimentos específicos do acabamento B-605 (Tampa traseira grande) ... 37
Tapetes e anti-ruídos ... 38
Revestimentos ... 39
Assento do banco dianteiro ... 40
Jogos ... 40

GRUPO 9 - EQUIPAMENTO ELÉTRICO


Alternador ... 43
Bobina de ignição ... 44
Cabo de ignição ... 44
Motor de partida ... 44
Distribuidor ... 45
Comando elétrico ... 45
Relê ... 45
Fixação da bateria ... 46
Instrumento combinado e de controle ... 46
Farol ... 47
Farol duplo (Acabamento B-471) ... 47
Lanterna da placa de licença ... 48
Luz interna ... 48
Lanterna traseira ... 48
Buzina ... 48
Indicador de direção ... 49
Luz de emergência ... 49
Velocímetro ... 49
Trava de direção com interruptores ... 50
Lavador do pára-brisa ... 50
Limpador do pára-brisa ... 51
Ventilador e termostato do radiador d'água ... 51
Chicote traseiro e cabo ... 52
Conector, Borne e Terminal ... 52
Chicote do painel de instrumentos ... 53
Chicote dianteiro ... 54
Jogos ... 55

GRUPO 0 - ACESSÓRIOS


Esquema de Marchas ... 56
Macaco ... 56
Ferramentas ... 56
Extintor de incêndio ... 56
Auto-Rádio ... 56
Lubrificantes ... 56
Triângulo de segurança ... 56
Jogo de bolsa de ferramentas ... 56
Jogo de fitas decorativas (Acabamento B-471) ... 56

MODELOS

MODELO 321
PASSAT "L" - 2 PORTAS

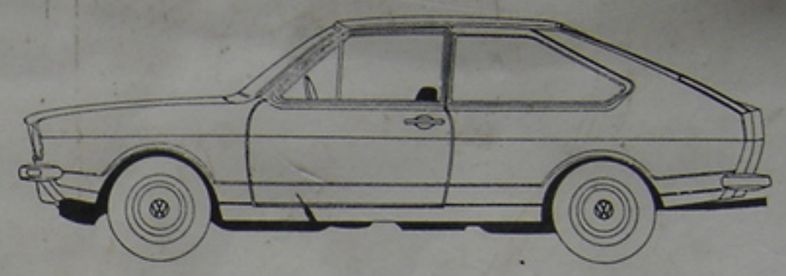

MODELO 321
PASSAT "LS" - 3 PORTAS

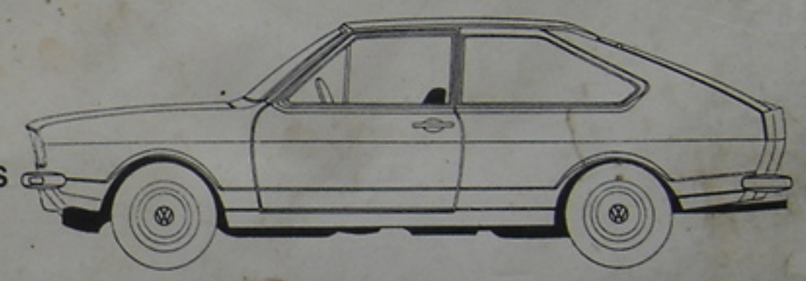

MODELO 321
PASSAT "TS"



MODELO 323
PASSAT "LS" - 4 PORTAS



CATÁLOGO SIMPLIFICADO DE PEÇAS - PASSAT - 2 - 3 e 4 PORTAS.
PROMOÇÃO DE VENDAS - PEÇAS - END. 40560 - 05/77 - 15.000.

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 998 033		JOGO DE FAROL DUPLO ESQUERDO ACABAMENTO B-471	
	* ZBA 941 033	Refletor interno	1
	* ZBA 941 035	Refletor externo	1
	ZBA 941 231 A	Suporte esquerdo	1
ZBA 998 034		JOGO DE FAROL DUPLO DIREITO ACABAMENTO B-471	
	* ZBA 941 033	Refletor interno	1
	* ZBA 941 035	Refletor externo	1
	ZBA 941 232 A	Suporte direito	1

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
311 998 063		JOGO DE PLATINADO DO DISTRIBUIDOR. À escolher com 311 998 063.1	1
311 998 063.1		JOGO DE PLATINADO DO DISTRIBUIDOR. À escolher com 311 998 063	1
ZBA 998 105		JOGO DE PRESILHA DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR	1
ZBA 998 115		JOGO DE BOBINAS DE CAMPO I E II DO MOTOR DE PARTIDA 056 911 023 A	1

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 998 229		JOGO DA FIXAÇÃO DO PRATO MÓVEL DO RUPTOR DO DISTRIBUIDOR	1
041 998 272		JOGO DE PARAFUSO E ARRUELA DA FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE AVANÇO À VÁCUO DO DISTRIBUIDOR	1
ZBA 998 320		JOGO DE PEÇAS PARA O EIXO DO INDUZIDO DO ALTERNADOR 056 903 015 A	1

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 998 320 A		JOGO DE PEÇAS PARA O EIXO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 056 911 023 A	1
ZBA 998 320 B		JOGO DE ANEL PARA O EIXO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 056 911 023 A	1
ZBA 998 513.1		JOGO DE ESCOVA COM MOLA DO ALTERNADOR 056 903 015 A	1

(*) = Fornecido somente no jogo

EXIJA

PEÇAS ORIGINAIS VW

CATÁLOGO SIMPLIFICADO

PASSAT 2 - 3 e 4 PORTAS

TABELA DE COMBINAÇÃO DE ACABAMENTOS POR MODELO

MODELO \ COMBINAÇÃO B	021	032	068	073	094	095	159	162	164	180	227	506	573	599	605	652
PASSAT 321-323	·	o	o	o	·	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o
PASSAT L 321-323 B-602	o	o	o	x	·	o	o	o	o	o	o	x	o	o	o	o
PASSAT LS 321-323 B-603	o	x	o	x	·	x	x	o	o	o	o	x	o	o	o	o
PASSAT TS 321 B-471	o	x	o	x	o	x	x	x	x	o	o	x	o	x	o	o

OBS.:-

x = Combinação obrigatória
o = Combinação opcional
· = Não permite combinação, porém, vide observações abaixo

1 - O acabamento B-227 permite combinação com B-021 para qualquer modelo.
2 - O acabamento B-094 torna-se obrigatório em substituição ao B-095 para o modelo 321-B-471 combinado com B-573.
3 - Acabamento B-506 passou a ser obrigatório à partir de março de 1975.

CODIFICAÇÕES

Neste catálogo, aparecem codificadas e colocadas à esquerda ou à direita das margens da coluna "denominação", as observações com referência à aplicação de vários itens, as quais poderão ser interpretadas da seguinte forma:


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./ Quant. 321	Mod./ Quant. 323
		F BT 11/75 F BT 10/75		

ESQUERDA SIGNIFICA: À PARTIR DE: NOVEMBRO 1975

DIREITA SIGNIFICA: ATÉ: OUTUBRO 1975


Sempre colocado à esquerda, o código F, designará: chassi; BT - modelo 321 e BU - modelo 323.
Os números de chassi e de motores, serão posteriormente informados, prevalecendo por ora, os códigos acima mencionados com as respectivas datas.

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		MOTOR		
—	ZBA 100 031	Motor parcial	1	1
—	ZBA 100 031 A	Motor parcial Acabamento B - 599	1	1
		BLOCO DO MOTOR		
—	049 103 011	Bloco do motor Acabamento B - 599	1	1
1	056 103 011 A	Bloco do motor	1	1
2	N 10 465.3	Parafuso sextavado M 10 × 65 DIN 933	10	10
—	N 22 201.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 10 × 15	x	x
—	056 103 051	Retentor de óleo traseiro 82 mm ∅ interno A escolher com 056 103 051 A Até o chassi BU 003 335 e BT 054 769	1	1
—	056 103 051 A	Retentor de óleo traseiro 82 mm ∅ interno A escolher com 056 103 051 Até o chassi BU 003 335 e BT 054 769	1	1
3	052 103 051 A	Retentor de óleo traseiro 85 mm ∅ interno A escolher com 056 103 051 D A partir do chassi BU 003 336 e BT 054 770	1	1
—	056 103 051 D	Retentor de óleo traseiro 85 mm ∅ interno A escolher com 052 103 051 A A partir do chassi BU 003 336 e BT 054 770	1	1
4	056 103 085	Retentor de óleo dianteiro do motor	3	3
5	059 103 113	Tampão do canal do óleo	4	4
6	N 11 907.4	Tampão de vedação 14 DIN 443	2	2
7	056 103 117	Tampão cônico do canal de óleo 6,4 mm ∅	1	1
—	ZBA 103 117	Tampão cônico do canal de óleo 8,4 mm ∅	x	x
8	056 103 153	Flange dianteiro, retentor de óleo	1	1
9	056 103 161	Junta do flange dianteiro, retentor de óleo	1	1
10	056 103 173 A	Flange traseiro, retentor de óleo	1	1
11	056 103 181	Junta do flange traseiro, retentor de óleo	1	1
12	N 13 212.2	Pino cilíndrico 8 H 8 × 16 DIN 7	4	4
13	N 10 216.4	Parafuso sextavado M 6 × 18 DIN 933 Até o chassi BU 003 335 e BT 054 726 A partir do chassi BU 003 336 e BT 054 727	11 10	11 10
—	N 22 205.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 6 × 9	x	x
—	N 10 240.1	Parafuso sextavado M 8 × 20 DIN 933 A partir do chassi BU 003 336 e BT 054 727	1	1
14	N 12 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137 Até o chassi BU 003 335 e BT 054 726 A partir do chassi BU 003 336 e BT 054 727	11 10	11 10
—	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137 A partir do chassi BU 003 336 e BT 054 727	1	1
—	N 11 695.2	Arruela lisa 6,1 - vide boletim técnico nº 13	1	1
		CABEÇOTE DO MOTOR		
—	049 103 353	Cabeçote do motor - acabamento B-599	1	1
15	056 103 353 A	Cabeçote do motor	1	1
16	N 11 914.2	Tampão 24 da canalização da água de refrigeração	1	1
—	N 11 919.1	Tampão B.25 da canalização da água de refrigeração	x	x
17	056 103 377	Arruela da fixação do cabeçote	10	10
18	056 103 379	Tampão cônico do canal de óleo	1	1
—	049 103 383 A	Junta do cabeçote - acabamento B-599	1	1
9	056 103 383 E	Junta do cabeçote - a escolher com 056 103 383 F	1	1
—	056 103 383 F	Junta do cabeçote - a escolher com 056 103 383 E	1	1
20	056 103 385 A	Parafuso cilíndrico M 11 × 1,5 da fixação do cabeçote	10	10
—	N 22 209.1	Rosca postiça (Heli-Coil) M 11 × 1,5 × 16,5	x	x
21	056 103 397	Prisioneiro da fixação da tampa do cabeçote	10	10
22	056 103 469 A	Tampa do cabeçote	1	1
23	056 103 483 A	Junta da tampa do cabeçote	1	1
24	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	10	10
25	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	10	10
26	N 44 411.1	Prisioneiro M 8 × 30 DIN 835	8	8
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
27	ZBA 103 485	Tampa da abertura de abastecimento de óleo do motor	1	1
28	059 103 487	Junta da tampa da abertura de abastecimento de óleo do motor	1	1
29	056 103 489 A	Junta de borracha anterior da tampa do cabeçote	1	1
30	056 103 491	Tampão meia-lua de borracha da fixação do eixo comando das válvulas	1	1
31	N 10 215.9	Parafuso sextavado M 6 × 15 DIN 933	8	8
—	021 101 243	Rosca postiça (Heli-Coil) M 6 × 9	x	x
32	056 103 493	Flexível de respiro da tampa do cabeçote ao filtro de ar	1	1
33	056 103 494	Presilha do flexível de respiro da tampa do cabeçote ao filtro de ar	1	1
34	056 103 541	Flange de encaixe da árvore do distribuidor	1	1
35	056 103 551 B	Chapa protetora entre o bloco do motor e a carcaça da caixa de mudanças	1	1
36	056 103 591	Chapa-trava do parafuso da fixação da tampa do cabeçote	2	2
		CÁRTER		
37	056 103 601	Cárter de óleo do motor	1	1
38	056 103 609 A	Junta do cárter de óleo do motor	1	1
39	N 13 849.2	Anel vedador C 14 × 20 DIN 7603	1	1
40	N 16 155.2	Bujão M 14 × 1,5 DIN 7604	1	1
41	N 90 118.1	Parafuso cilíndrico com arruela M 6 × 18	20	20
—	N 22 203.1	Rosca postiça (Heli-Coil) M 6 × 12	x	x
—	N 22 205.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 6 × 9	x	x
42	056 103 615	Chapa da fixação do cárter no bloco do motor	20	20
—	ZBA 198 011 A	Jogo de juntas do bloco do motor	1	1
—	ZBA 198 012 A	Jogo de juntas do cabeçote do motor	1	1

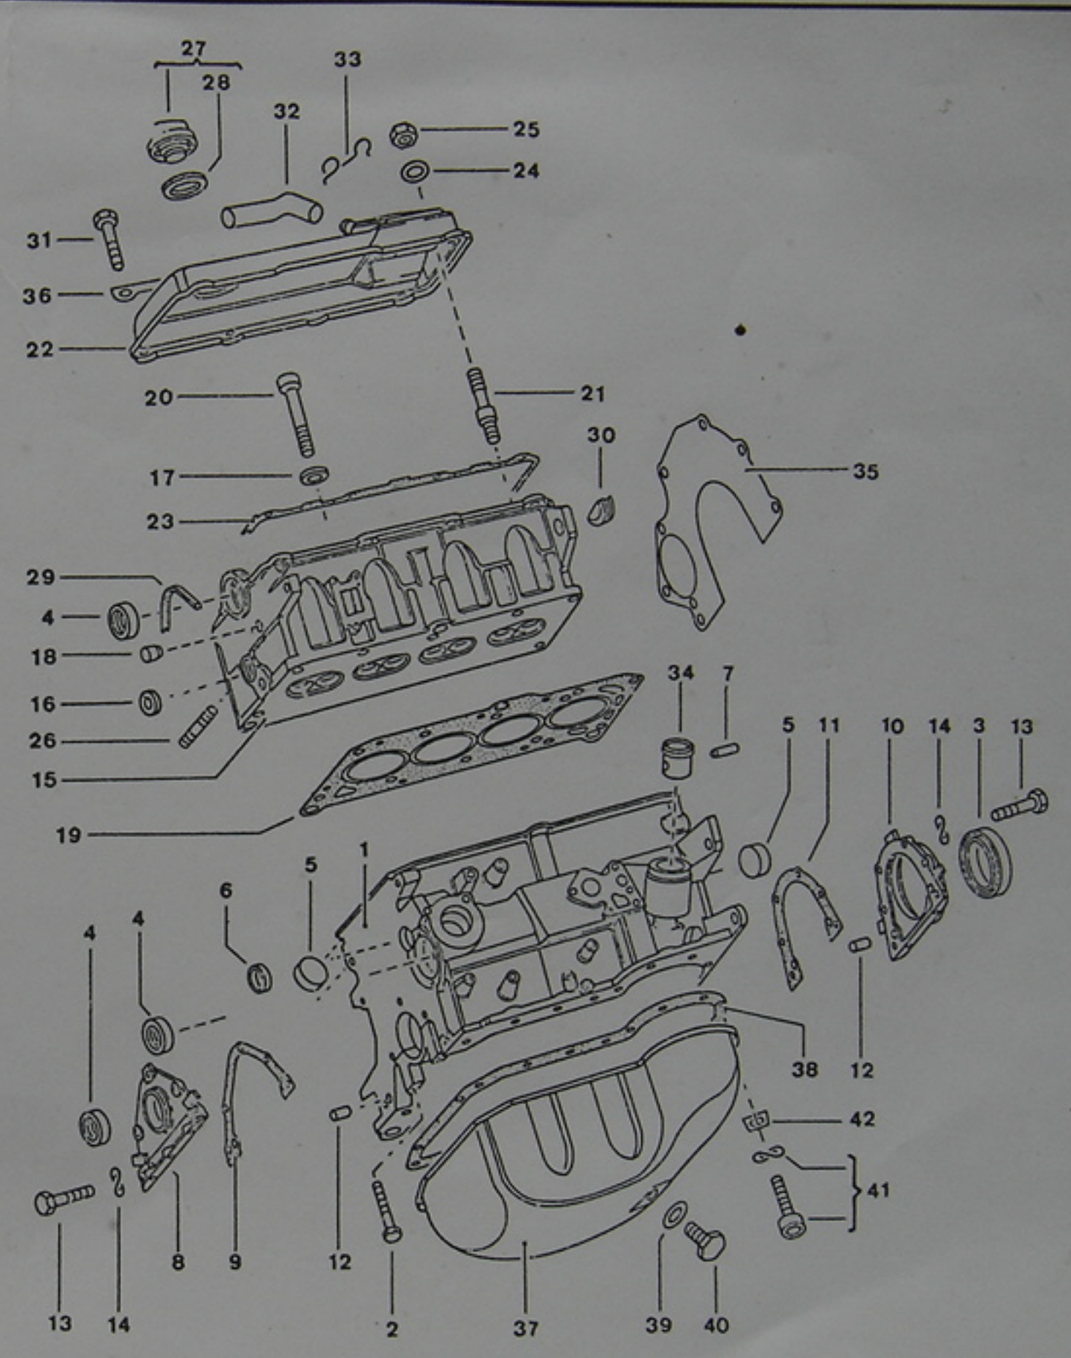


1

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ÁRVORE DE MANIVELAS		
1	056 105 021 G	Árvore de manivelas	1	1
2	N 12 708.2	Chaveta meia-lua 4 × 5 DIN 6888	1	1
3	056 105 255	Polia	1	1
4	056 105 263 A	Polia dentada	1	1
5	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	4	4
6	N 16 706.2	Parafuso cilíndrico M 8 × 12 DIN 912	4	4
7	056 109 143	Arruela da fixação da polia dentada	1	1
8	N 10 137.1	Parafuso sextavado M 12 × 1,5 × 35 DIN 961	1	1
—	N 22 204.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 12 × 1,5 × 18	x	x
—	056 105 269 F	Volante do motor - até FEV/75	1	1
9	056 105 269 G	Volante do motor - a partir MAR/75	1	1
10	N 13 223.1	Pino cilíndrico 6 m 6 × 20 DIN 7	3	3
11	111 105 313 A	Rolamento de agulhas - à escolher com 111 105 313B	1	1
—	111 105 313 B	Rolamento de agulhas - à escolher com 111 105 313A	1	1
12	N 10 111.3	Parafuso sextavado M 10 × 1 F × 22 DIN 961	6	6
		BIELAS		
13	056 105 401 C	Biela	4	4
14	056 105 425 C	Parafuso	8	8
15	056 105 427	Porca sextavada	8	8
16	056 105 431	Bucha	4	4
		PISTÕES E CASQUILHOS		
17	056 105 701	Casquilho do mancal da biela - STD	8	8
—	056 105 707	Casquilho do mancal da biela. Ø interno 0,25 mm - Ø externo STD	x	x
—	056 105 713	Casquilho do mancal da biela. Ø interno 0,50 mm - Ø externo STD	x	x
—	ZBA 107 103 A	Pistão 79,50 mm Ø - STD - cores 01/02/03 ... Acabamento B-599	4	4
18	056 107 103 F	Pistão 76,50 mm Ø - STD - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 112 Q	4	4
—	ZBA 107 105 A	Pistão 79,75 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... Acabamento B-599	4	4
—	056 107 105 F	Pistão 76,75 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 114 Q	4	4
—	ZBA 107 107 A	Pistão 80,00 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... Acabamento B-599	4	4
—	056 107 107 F	Pistão 77,00 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 116 Q	4	4
—	ZBA 107 109 A	Pistão 80,50 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... Acabamento B-599	4	4
—	056 107 109 F	Pistão 77,50 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 120 Q	4	4
—	056 107 112 Q	Pistão 76,50 mm Ø - STD - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 103 F	4	4
—	056 107 114 Q	Pistão 76,75 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 105 F	4	4
—	056 107 116 Q	Pistão 77,00 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 107 F	4	4
—	056 107 120 Q	Pistão 77,50 mm Ø - sobremedida - cores 01/02/03 ... A escolher com 056 107 109 F	4	4
19	056 107 411	Pino do pistão	4	4
—	056 107 411	Pino do pistão - sobremedida - marcação verde	x	x
20	056 107 441	Anel-trava 22	8	8
21	ZBA 198 151	Jogo de anéis 76,50 mm Ø - STD	1	1
—	ZBA 198 153	Jogo de anéis 76,75 mm Ø - sobremedida	1	1
—	ZBA 198 155	Jogo de anéis 77,00 mm Ø - sobremedida	1	1
—	ZBA 198 157	Jogo de anéis 77,50 mm Ø - sobremedida	1	1
—	ZBA 198 161	Jogo de anéis 79,50 mm Ø - STD. Acabamento B-599	1	1
—	ZBA 198 163	Jogo de anéis 79,75 mm Ø - sobremedida. Acabamento B-599	1	1
—	ZBA 198 165	Jogo de anéis 80,00 mm Ø - sobremedida. Acabamento B-599	1	1
—	ZBA 198 167	Jogo de anéis 80,50 mm Ø - sobremedida. Acabamento B-599	1	1
22	056 198 451 A	Jogo de casquilhos da árvores de manivelas - STD	1	1
—	056 198 453 A	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas. Ø interno 0,25 mm - Ø externo STD	1	1
—	056 198 455 A	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas. Ø interno 0,50 mm - Ø externo STD	1	1
—	056 198 457 A	Jogo de casquilhos da árvore de manivelas. Ø interno 0,75 mm - Ø externo STD	1	1

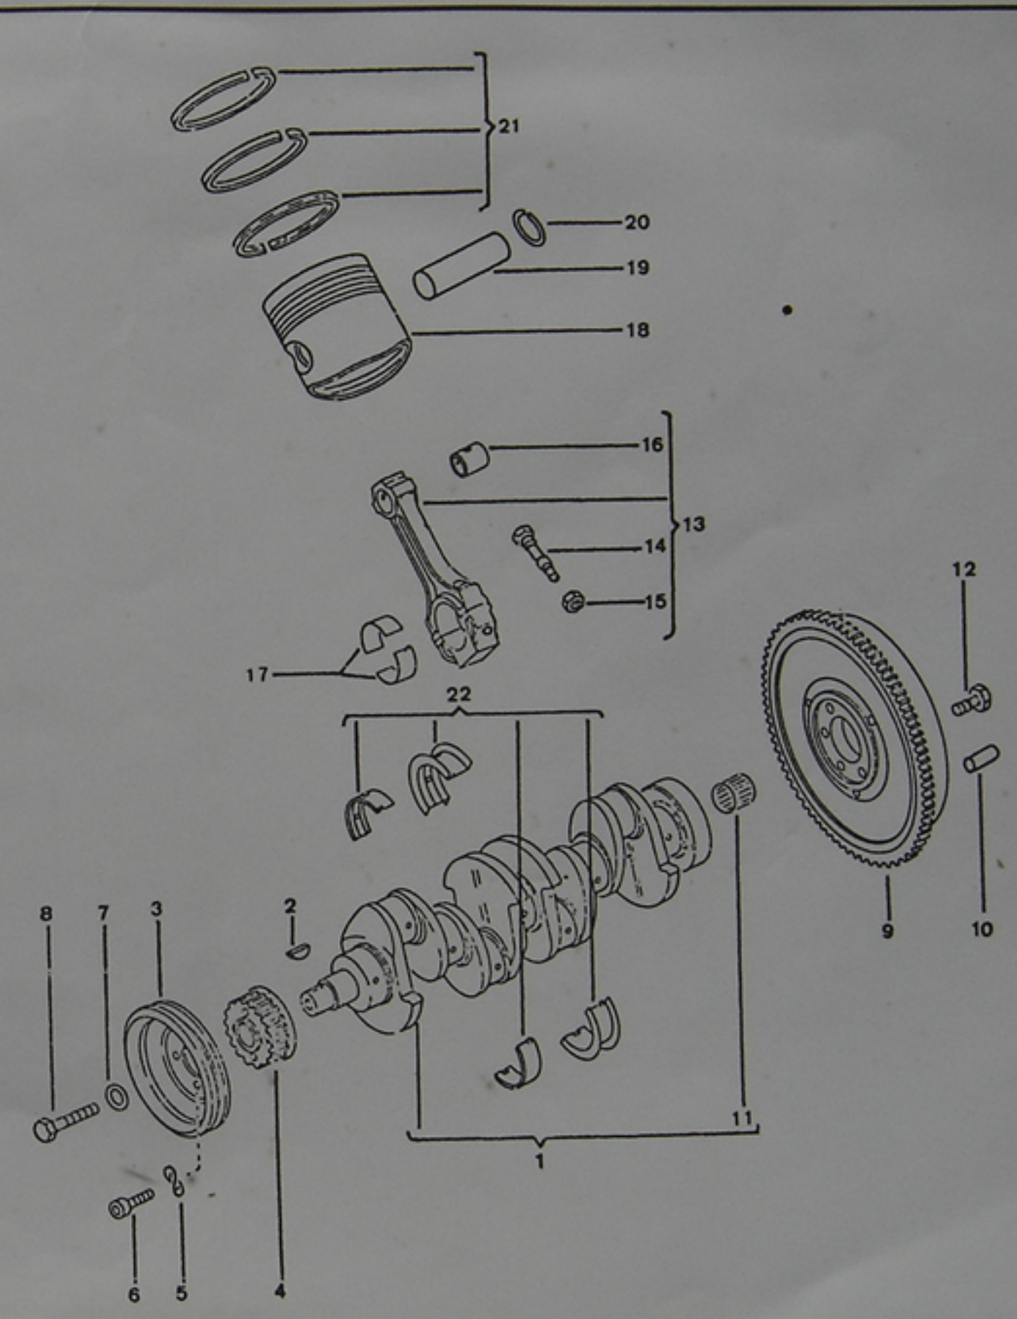


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS		
1	056 109 101 B	Árvore de comando das válvulas	1	1
—	049 109 101	Árvore de comando das válvulas Acabamento B-599	1	1
2	N 12 708.2	Chaveta meia lua 4 × 5 DIN 6888	1	1
3	056 109 111 A	Polia dentada A escolher com 056 109 111 B	1	1
—	056 109 111 B	Polia dentada A escolher com 056 109 111 A	1	1
4	056 109 119 A	Correia dentada do motor	1	1
5	056 109 123	Tampa protetora da correia dentada	1	1
6	056 109 135	Espaçador da fixação da tampa da correia dentada	4	4
7	056 129 669	Ilhó de borracha da fixação da tampa da correia dentada	4	4
8	056 109 143	Arruela da fixação da polia dentada	1	1
9	N 10 137.1	Parafuso sextavado M 12 × 1,5 × 35 DIN 961	1	1
10	056 109 149	Parafuso retangular da fixação da tampa da correia dentada	1	1
11	N 10 218.4	Parafuso sextavado M 6 × 25 DIN 933	3	3
—	N 22 205.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 6 × 9 (Usar no bloco)	x	x
—	021 101 243	Rosca postiça (Heli-Coil) M 6 × 9 (Usar no cabeçote)	x	x
12	N 11 612.3	Arruela lisa R 7 DIN 440	4	4
13	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4	4
14	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	1	1
15	056 103 399	Prisioneiro M 10 × 48 da polia tensora da correia dentada	1	1
—	N 22 201.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 10 × 15	x	x
16	056 109 243 A	Polia tensora da correia dentada A escolher com 056 109 243 B	1	1
—	056 109 243 B	Polia tensora da correia dentada A escolher com 056 109 243 A	1	1
17	N 12 231.1	Arruela ondulada A 10 DIN 137	1	1
18	N 11 133.2	Porca sextavada M 10 DIN 70615	1	1
19	056 109 311 A	Tucho da válvula	8	8
20	056 109 555	Calço de regulagem da válvula 3,00 mm	x	x
—	056 109 556	Calço de regulagem da válvula 3,05 mm	x	x
—	056 109 557	Calço de regulagem da válvula 3,10 mm	x	x
—	056 109 558	Calço de regulagem da válvula 3,15 mm	x	x
—	056 109 559	Calço de regulagem da válvula 3,20 mm	x	x
—	056 109 560	Calço de regulagem da válvula 3,25 mm	x	x
—	056 109 561	Calço de regulagem da válvula 3,30 mm	x	x
—	056 109 562	Calço de regulagem da válvula 3,35 mm	x	x
—	056 109 563	Calço de regulagem da válvula 3,40 mm	x	x
—	056 109 564	Calço de regulagem da válvula 3,45 mm	x	x
—	056 109 565	Calço de regulagem da válvula 3,50 mm	x	x
—	056 109 566	Calço de regulagem da válvula 3,55 mm	x	x
—	056 109 567	Calço de regulagem da válvula 3,60 mm	x	x
—	056 109 568	Calço de regulagem da válvula 3,65 mm	x	x
—	056 109 569	Calço de regulagem da válvula 3,70 mm	x	x
—	056 109 570	Calço de regulagem da válvula 3,75 mm	x	x
—	056 109 571	Calço de regulagem da válvula 3,80 mm	x	x
—	056 109 572	Calço de regulagem da válvula 3,85 mm	x	x
—	056 109 573	Calço de regulagem da válvula 3,90 mm	x	x
—	056 109 574	Calço de regulagem da válvula 3,95 mm	x	x
—	056 109 575	Calço de regulagem da válvula 4,00 mm	x	x
—	056 109 576	Calço de regulagem da válvula 4,05 mm	x	x
—	056 109 577	Calço de regulagem da válvula 4,10 mm	x	x
—	056 109 578	Calço de regulagem da válvula 4,15 mm	x	x
—	056 109 579	Calço de regulagem da válvula 4,20 mm	x	x
—	056 109 580	Calço de regulagem da válvula 4,25 mm	x	x
21	056 109 601 A	Válvula de admissão	4	4
22	056 109 611 A	Válvula de escape	4	4
23	056 109 623 A	Mola externa da válvula	8	8
24	056 109 629 A	Prato inferior da mola da válvula	8	8
25	056 109 633 A	Mola interna da válvula	8	8
26	056 109 641 A	Prato superior da mola da válvula	8	8
27	056 109 651	Chaveta da válvula	16	16
28	056 109 675	Vedador de óleo da válvula	8	8

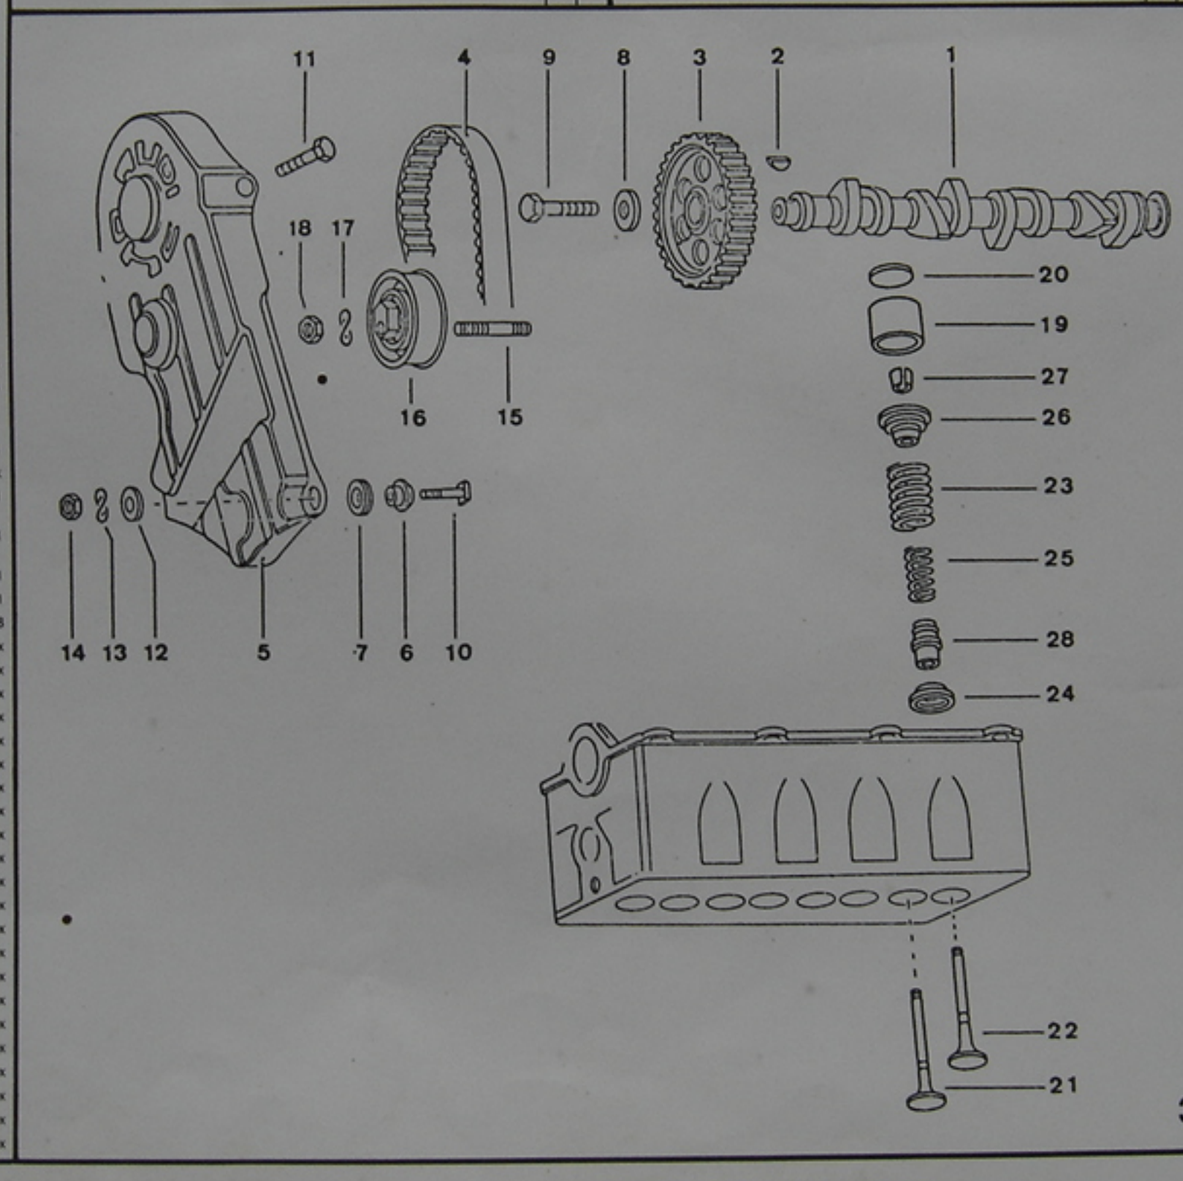


3

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		BOMBA DE GASOLINA		
1	056 127 025 B	Bomba de gasolina	1	1
2	ZBA 127 177	Filtro	1	1
3	ZBA 127 183	Junta da tampa	1	1
4	ZBA 127 185	Tampa	1	1
5	ZBA 127 187	Parafuso de fixação da tampa	1	1
6	ZBA 127 189	Anel vedador do parafuso	1	1
7	056 127 301	Flange intermediário (térmico)	1	1
8	059 127 311 B	Junta entre o flange intermediário e a bomba de gasolina	1	1
9	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	2	2
10	N 14 726.1	Parafuso cilíndrico M 8 × 30 DIN 912	2	2
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x

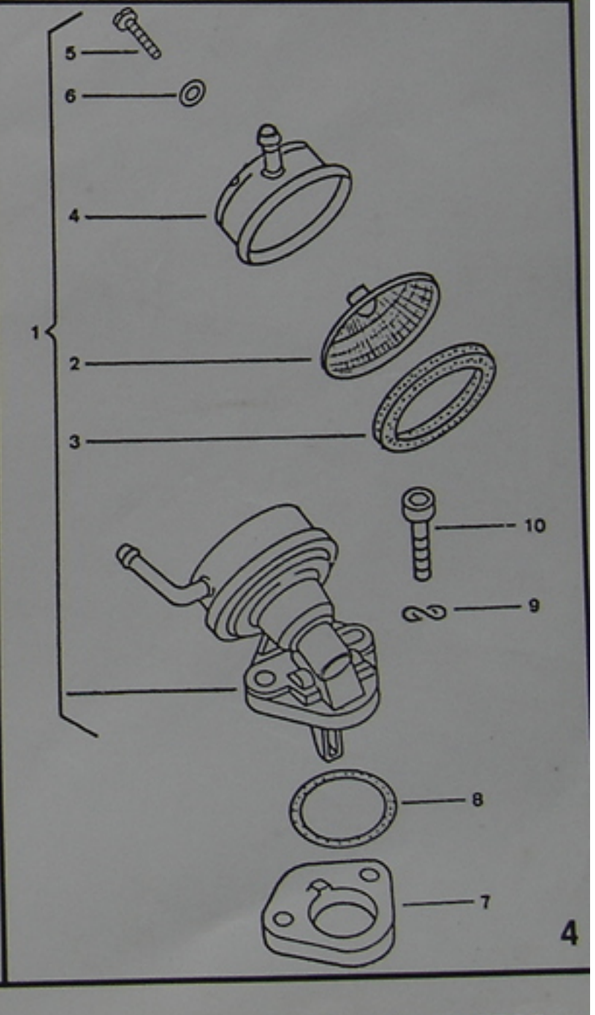


4

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ÁRVORE INTERMEDIÁRIA DA BOMBA DE ÓLEO		
1	056 115 017 B	Árvore intermediária	1	1
2	N 12 708.2	Chaveta meia-lua 4 × 5 DIN 6888	1	1
3	056 109 111 A	Polia dentada À escolher com 056 109 111 B	1	1
—	056 109 111 B	Polia dentada À escolher com 056 109 111 A	1	1
4	056 109 143	Arruela da fixação da polia dentada	1	1
5	N 10 137.1	Parafuso sextavado M 12 × 1,5 × 35 DIN 961	1	1
6	056 115 033 A	Flange-guia	1	1
7	056 115 037	Anel-vedador	1	1
8	056 103 085	Retentor de óleo Vide ilustração 1, fig. 4	1	1
9	N 12 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	2	2
10	N 10 242.4	Parafuso sextavado M 8 × 25 DIN 933	2	2
		BOMBA E FILTRO DE ÓLEO		
11	056 115 105 A	Bomba de óleo	1	1
12	056 115 107	Carcaça da bomba de óleo	1	1
13	056 115 115 A	Árvore com engrenagem de comando da bomba de óleo	1	1
14	111 115 123 B	Engrenagem livre da bomba de óleo	1	1
15	056 115 153	Tampa da carcaça da bomba de óleo	1	1
16	056 115 167	Bucha da árvore com engrenagem de comando da bomba de óleo	1	1
17	056 115 173	Tampa do filtro da bomba de óleo	1	1
18	059 115 175 A	Filtro da bomba de óleo	1	1
19	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	2	2
20	N 10 222.3	Parafuso sextavado M 6 × 22 DIN 933	2	2
21	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	2	2
22	N 10 375.6	Parafuso sextavado M 8 × 75 DIN 931	2	2
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
23	056 115 181 B	Tampão da válvula reguladora da pressão de óleo	1	1
24	056 115 405 B	Suporte do filtro de óleo	1	1
25	056 115 411 A	Êmbolo da válvula reguladora da pressão de óleo	1	1
26	056 115 421	Mola da válvula reguladora da pressão de óleo	1	1
27	056 115 441	Junta do suporte do filtro de óleo	1	1
28	N 12 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	3	3
29	N 14 726.1	Parafuso cilíndrico M 8 × 30 DIN 912	3	3
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
30	056 115 561 AM	Filtro do óleo	1	1
31	056 115 611 A	Vareta medidora do nível de óleo	1	1
32	059 115 625	Anel de borracha da vareta medidora do nível de óleo	1	1
33	059 115 721	Tubo roscado de união do suporte no filtro de óleo	1	1

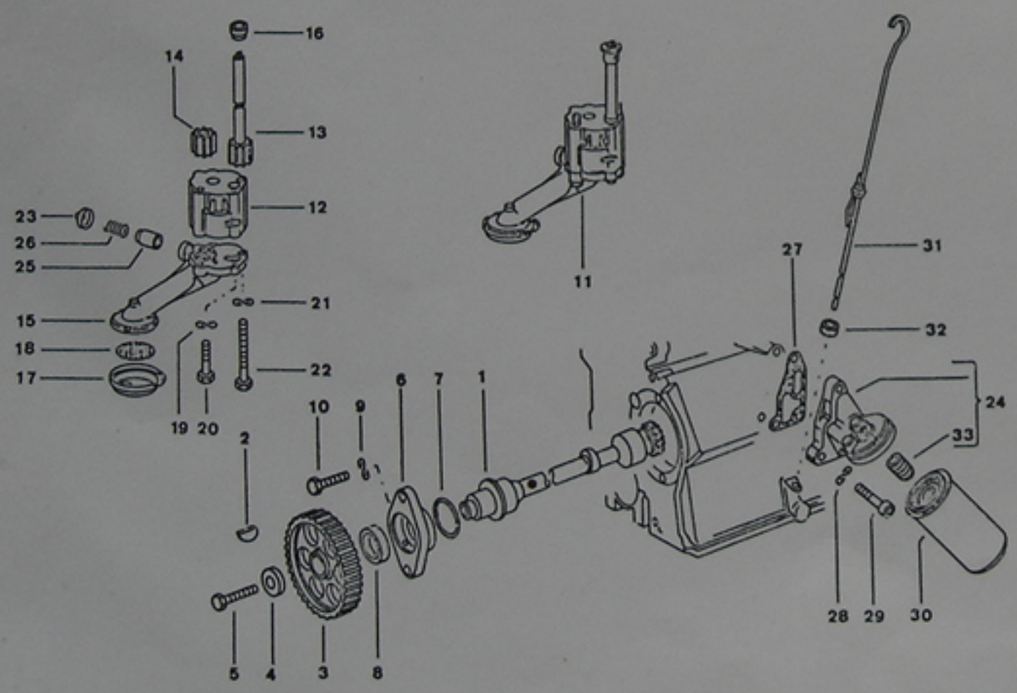


5

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		BOMBA D'ÁGUA		
1	056 121 005 A	Tampa da carcaça	1	1
2	056 121 013 A	Carcaça	1	1
3	056 121 021	Rotor	1	1
4	056 121 031	Polia	1	
5	059 121 033	Cubo da polia	1	1
6	059 119 111	Rolamento	1	1
7	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	3	3
8	N 10 237.4	Parafuso sextavado M 8 × 12 DIN 933	3	3
9	056 121 041	Junta da tampa da carcaça	1	1
10	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	7	7
11	N 10 222.3	Parafuso sextavado M 6 × 22 DIN 933	7	7
12	056 121 113 AM	Válvula termostática	1	1
13	059 121 119	Anel vedador	2	2
14	056 121 121 B	Cotovelo do flexível do radiador na bomba d'água	1	1
15	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	2	2
16	N 10 222.3	Parafuso sextavado M 6 × 22 DIN 933	2	2
17	N 12 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	4	4
18	N 10 244.7	Parafuso sextavado M 8 × 30 DIN 933	2	2
19	N 10 350 A	Parafuso sextavado M 8 × 50 DIN 931	2	2
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
20	ZBA 198 005	Jogo de reparo	1	1

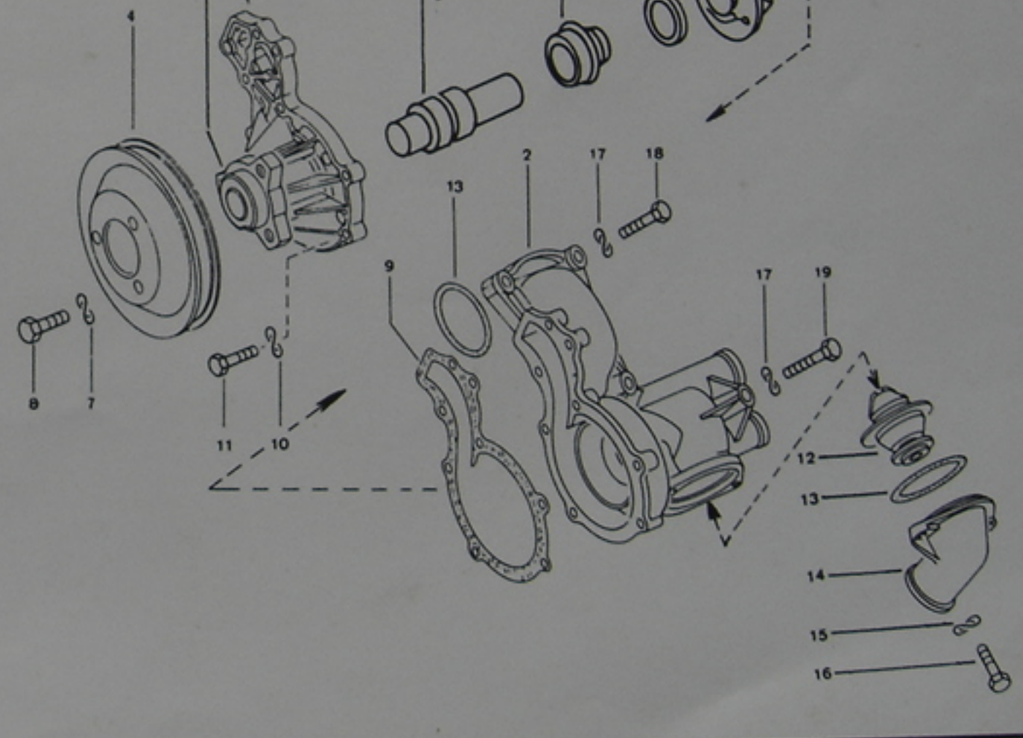


6

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR		
1	056 121 051	Mangueira entre o radiador e a bomba d'água	1	1
2	ZBA 121 992	Braçadeira 30/45 mm Ø	3	3
3	056 121 053	Mangueira entre a conexão distribuidora do cabeçote e a bomba d'água	1	1
4	N 24 511.1	Braçadeira 23/35 mm Ø	2	2
5	059 121 057 E	Flexível de pré-aquecimento entre o coletor de admissão e o carburador	1	1
6	N 24 510.1	Braçadeira 16/25 mm Ø	2	2
7	N 24 509.2	Braçadeira 12/20 mm Ø	2	2
8	056 121 058	Flexível entre o coletor de admissão e a válvula do aquecedor	1	1
9	N 24 510.1	Braçadeira 16/25 mm Ø	2	2
10	N 24 511.1	Braçadeira 23/35 mm Ø	1	1
11	056 121 059 B	Flexível de pré-aquecimento entre o cabeçote e o carburador	1	1
12	056 121 063 A	Mangueira entre a válvula do aquecedor e a bomba d'água	1	1
—	056 121 063 Z	Mangueira entre o coletor de admissão e a bomba d'água. Acabamento B-180	1	1
13	N 24 511.1	Braçadeira 23/35 mm Ø	1	1
14	056 121 093 A	Presilha do flexível do aquecedor ao climatizador	1	1
15	321 121 101 A	Mangueira entre a conexão distribuidora de água e o radiador	1	1
16	ZBA 121 992	Braçadeira 30/45 mm Ø	1	1
17	056 121 133 A	Conexão distribuidora d'água do cabeçote	1	1
—	056 121 139 A	Junta da conexão distribuidora d'água do cabeçote. Até o chassi nº FEV/75	1	1
18	056 121 139 B	Junta da conexão distribuidora d'água do cabeçote. A partir do chassi nº MAR/75	1	1
19	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	5	5
20	N 10 217.4	Parafuso sextavado M 6 × 20 DIN 933	5	5
—	021 101 243	Rosca postiça (Heli-Coil) M 6 × 9	x	x
21	056 121 145 A	Flange do flexível de pré-aquecimento no cabeçote	1	1
—	056 121 145 Z	Flange do flexível de pré-aquecimento no cabeçote. Acabamento B-180	1	1
22	056 121 149	Junta do flange do flexível de pré-aquecimento no cabeçote	1	1
23	321 121 253 A	Radiador	1	1
24	823 121 263 A	Suporte do radiador	1	1
25	803 121 273	Coxim do radiador	2	2
26	803 121 275 A	Coxim do radiador	1	1
27	N 10 210.8	Parafuso sextavado M 6 × 10 DIN 933	1	1
28	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	3	3
29	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	2	2
30	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	2	2
31	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2	2
32	N 11 670.3	Arruela lisa B 8,4 DIN 9021	2	2
33	321 121 321 M	Tampa do radiador. A escolher com 321 121 321 AM	1	1
—	321 121 321 AM	Tampa do radiador. A escolher com 321 121 321 M	1	1
—	AOE 050 000	Aditivo anti-corrosivo para água do radiador. Embalagem com 20 litros	x	x
—	AOE 050 000	Aditivo anti-corrosivo para água do radiador cor 60. Embalagem com 1 litro	x	x
		RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO		
34	321 121 407 A	Reservatório de compensação d'água do radiador	1	1
35	321 121 409	Suporte do reservatório de compensação do radiador	1	1
36	321 121 483 A	Tampa do reservatório de compensação do radiador	1	1
37	321 209 197	Flexível 740 mm de união do reservatório de compensão do radiador	1	1
38	141 971 907	Ilhó de borracha	1	1

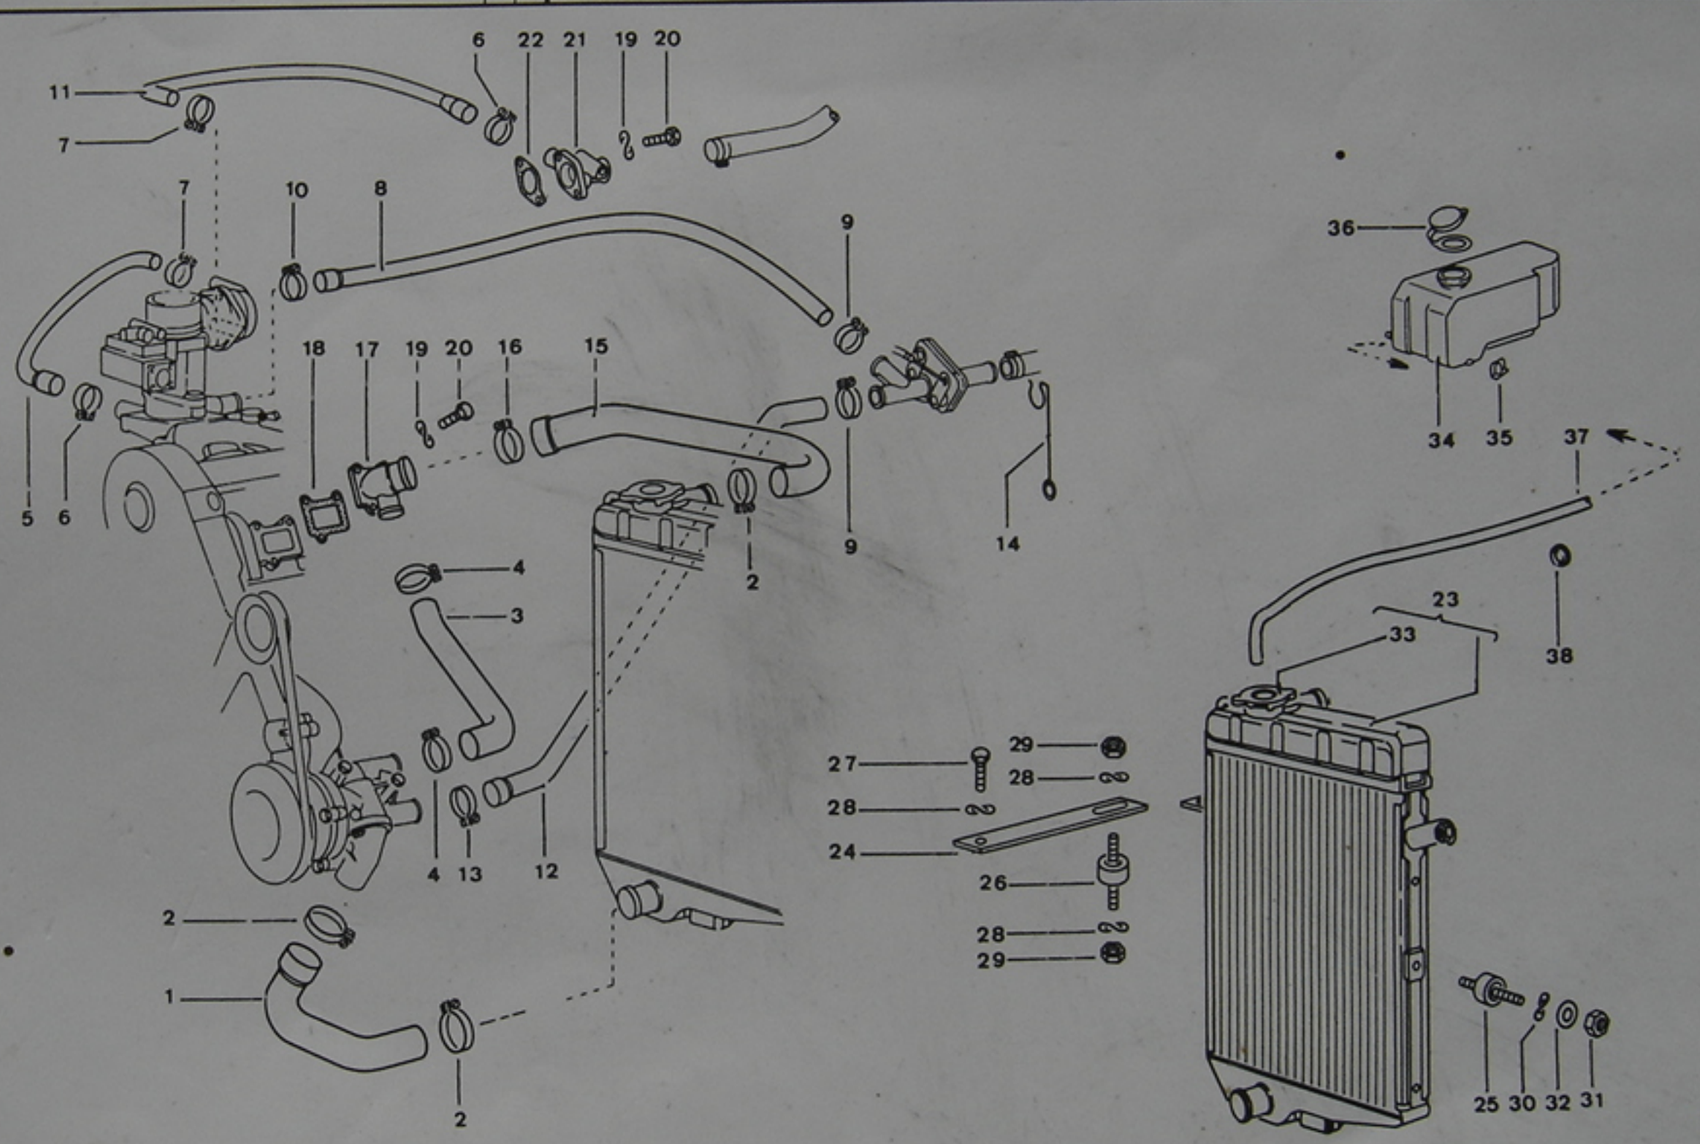


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR		
1	321 121 205 A	Canal-guia do ar do radiador	1	1
2	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	6	6
3	N 10 210.8	Parafuso sextavado M 6 × 10 DIN 933	3	3
4	803 959 455 A	Ventilador	1	1
5	823 959 465	Hélice do ventilador	1	1
6	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	3	3
7	823 959 481 C	Interruptor do ventilador	1	1
8	N 43 808.2	Anel-vedador A 22 × 29 do interruptor do ventilador	1	1
9	823 121 225	Tampa do canal-guia de ar do radiador	1	1
10	803 121 227	Fita da fixação da tampa do canal-guia	1	1
11	321 121 291	Chapa defletora de ar superior do radiador	1	1
12	823 121 303	Presilha da chapa defletora de ar superior do radiador	1	1
13	803 809 373	Fita de borracha da fixação da chapa defletora de ar do radiador	1	1
14	321 121 329	Chapa defletora de ar inferior do radiador	1	1
15	N 11 670.3	Arruela lisa B 8,4 DIN 9021	1	1
16	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	1	1
17	N 10 237.4	Parafuso sextavado M 8 × 12 DIN 933	1	1
18	N 11 665.2	Arruela lisa B 5,3 DIN 9021	4	4
19	N 12.225.1	Arruela ondulada B 5 DIN 137	4	4
20	N 15 891.1	Parafuso auto-atarrachante A 4,9 × 16 DIN 7981	4	4
21	N 13 966.13	Parafuso auto-atarrachante B 4,2 × 13 DIN 7981	5	5
22	N 11 522.3	Arruela lisa A 4,3 DIN 125	5	5
23	N 15 448.1	Porca ràpida	5	5

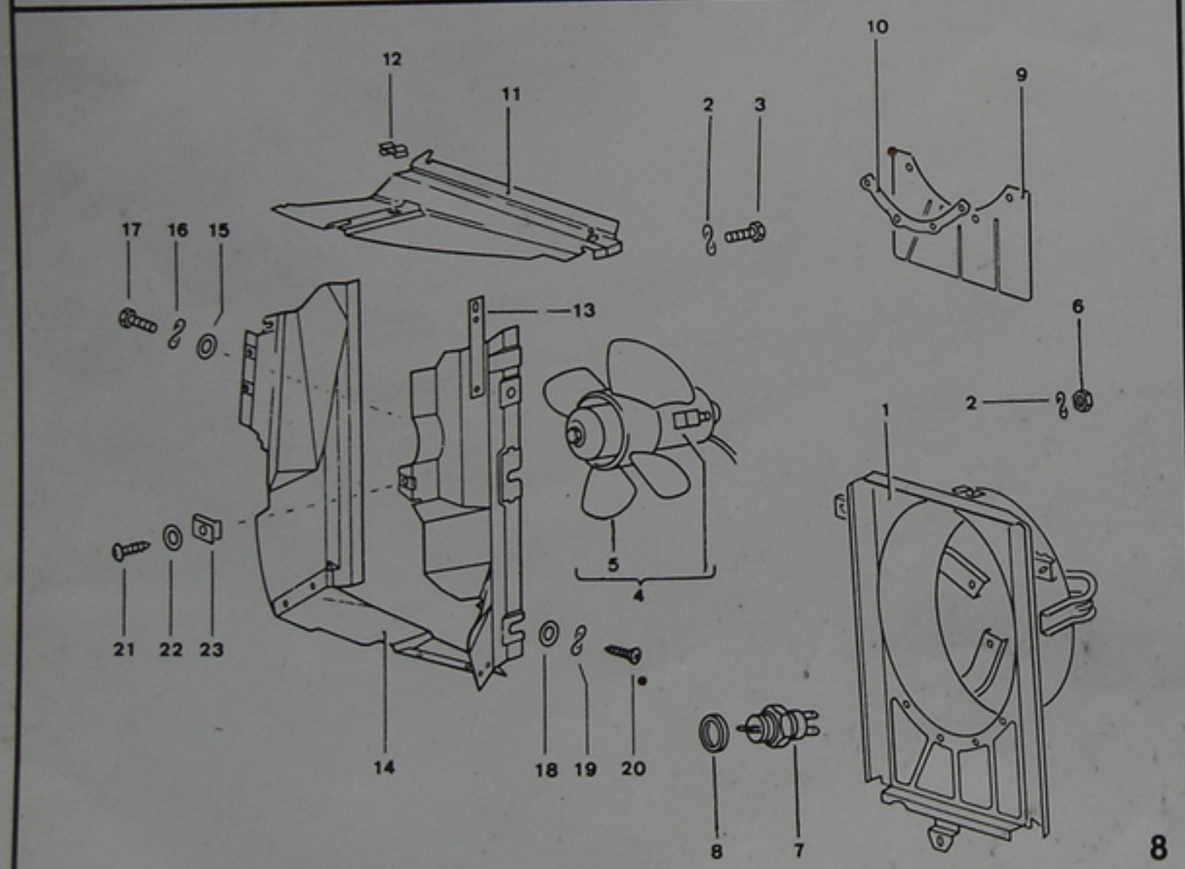

8


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		EMBREAGEM		
1	056 141 031 G	Disco À escolher com 056 141 032 D	1	1
—	056 141 032 D	Disco À escolher com 056 141 031 G	1	1
2	056 141 117	Platô	1	1
3	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	6	6
4	N 10 240.7	Parafuso sextavado M 8 × 20 DIN 933	6	6
5	019 141 165	Colar autocentrante	1	1
6	019 141 177 A	Grampo esquerdo da fixação do colar autocentrante	1	1
—	019 141 178	Grampo direito da fixação do colar autocentrante	1	1
7	113 141 181 A	Flange-guia do colar autocentrante	1	1
—	N 14 448.1	Prisioneiro AM 7 A × 22 Até o chassi BT 012 608	3	
—	N 12 134.2	Arruela dentada A 7,4 DIN 6797 Até o chassi BT 012 608	3	
—	N 11 007.1	Porca sextavada M 7 DIN 934 Até o chassi BT 012 608	3	
8	N 90 194.2	Parafuso sextavado com arruela M 7 × 16 A partir do chassi BT 012 609	3	3
9	014 141 701 A	Garfo	1	1
10	014 141 711	Bucha esquerda do garfo	1	1
11	014 141 713	Bucha direita do garfo	1	1
12	014 141 719	Alavanca	1	1
13	N 10 350 A	Parafuso sextavado M 8 × 50 DIN 931	1	1
14	N 15 401.1	Arruela lisa 8,4 DIN 7349	2	2
15	N 11 008.5	Porca sextavada M 8 DIN 934	1	1
16	014 141 723	Mola de retorno da alavanca	1	1
17	014 141 729	Anel-trava do garfo	1	1
18	014 141 733	Bucha de borracha do garfo	1	1
19	014 141 745 A	Parafuso da fixação da bucha direita do garfo	1	1

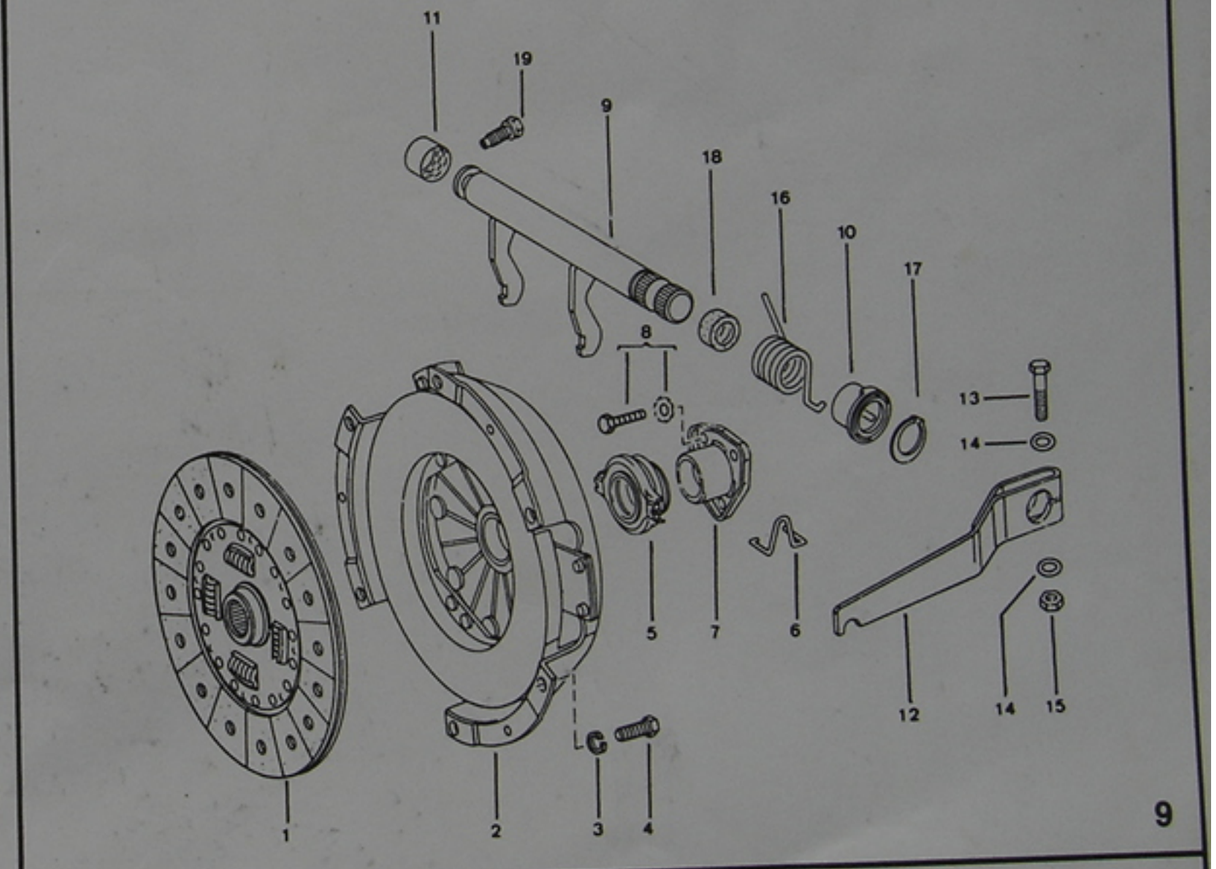


9

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CARBURADOR COM CORPO DUPLO ACABAMENTO B-599		
—	056 129 015 AE	Carburador com corpo duplo 32 × 35 TDID...	1	1
—	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	4	4
—	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4	4
		CÂMARA DO ABAFADOR DO CARBURADOR		
1	056 129 045	Anel do abafador automático com mola espiral térmica.....	1	1
2	056 129 109 J	Câmara do abafador	1	1
3	056 129 123	Parafuso cilíndrico de união da câmara do abafador ao corpo	4	4
4	056 129 133	Parafuso cilíndrico de união da câmara do abafador ao corpo	1	1
5	059 129 149	Parafuso da fixação da presilha do eixo da bóia	2	2
6	056 129 191 C	Tampa do abafador automático	1	1
7	056 129 193	Junta do bocal na tampa do abafador automático.....	1	1
8	311 129 193	Junta da tampa do abafador automático.....	1	1
9	058 129 197	Parafuso sextavado da fixação do bocal na tampa do abafador automático.....	1	1
10	311 129 199	Flange da tampa do abafador automático	1	1
11	059 129 201 C	Válvula-estilete da bóia da cuba.....	1	1
12	059 129 203	Presilha do eixo da bóia.....	1	1
13	059 129 209	Grampo de fixação da válvula-estilete na bóia da cuba	1	1
14	113 129 213 A	Junta da válvula-estilete da bóia	1	1
15	056 129 219	Junta do diafragma do abafador automático ..	1	1
16	056 129 229	Parafuso da fixação da tampa do diafragma do abafador.....	3	3
17	056 129 241	Junta do parafuso de fixação do bocal na tampa do abafador	1	1
18	056 129 249	Parafuso da fixação da tampa do abafador automático	3	3
19	059 129 281 B	Junta entre a câmara do abafador e o corpo ..	1	1
20	056 129 391	Bóia da cuba	1	1
21	059 129 399	Eixo da bóia da cuba	1	1
22	056 198 575	Jogo de diafragma do abafador automático...	1	1

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CARBURADOR COM CORPO SIMPLES		
—	056 129 015 AC	Carburador com corpo simples H 35 PDSIT...	1	1
		CÂMARA DO ABAFADOR DO CARBURADOR		
1	056 129 045 A	Anel do abafador automático com mola espiral térmica.....	1	1
2	056 129 109 C	Câmara do abafador	1	1
3	ZBA 129 123	Parafuso cilíndrico da fixação da tampa do abafador automático.....	3	3
4	059 129 123 B	Parafuso cilíndrico do eixo	1	1
5	ZBA 129 191	Tampa do abafador automático	1	1
6	059 129 193	Junta do parafuso da fixação da tampa do abafador automático.....	1	1
7	311 129 193	Junta da tampa do abafador automático.....	1	1
8	113 129 197	Parafuso sextavado da fixação da tampa do abafador automático.....	1	1
9	311 129 199	Flange da tampa do abafador automático	1	1
10	059 129 201 A	Válvula-estilete 1,5 mm Ø da bóia da cuba ...	1	1
11	311 129 213.1	Junta 1,5 mm da válvula-estilete da bóia da cuba.....	1	1
12	059 129 225	Mola do diafragma da câmara do abafador automático	1	1
13	059 129 227 A	Tampa do diafragma da câmara do abafador automático	1	1
14	113 129 229 A	Parafuso da fixação da tampa do diafragma da câmara do abafador automático	3	3
15	113 129 235	Junta do pino roscado de regulagem do diafragma da câmara do abafador automático..	2	2
16	028 129 241	Junta da tampa do abafador automático.....	1	1
17	059 129 247 A	Pino	1	1
18	059 129 249	Parafuso cilíndrico do pino	1	1
19	059 129 265	Pino roscado de regulagem do diafragma da câmara do abafador automático	1	1
20	059 129 267 A	Junta da tampa do diafragma da câmara do abafador automático.....	2	2
21	059 129 269	Porca sextavada do pino roscado de regulagem do diafragma da câmara do abafador automático	1	1
22	059 129 281 C	Junta entre a câmara do abafador e o corpo ..	1	1
23	ZBA 129 289	Parafuso cilíndrico de união da câmara do abafador ao corpo	6	6
24	N 12 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	6	6
25	ZBA 129 787	Diafragma com eixo do abafador automático..	1	1

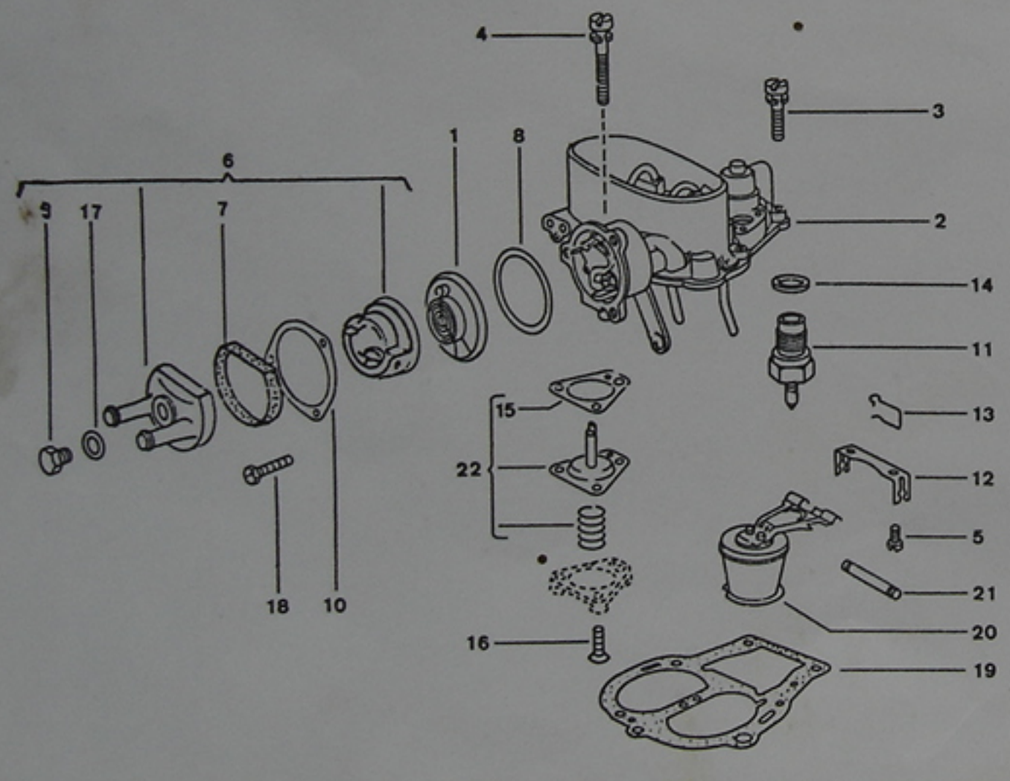


10

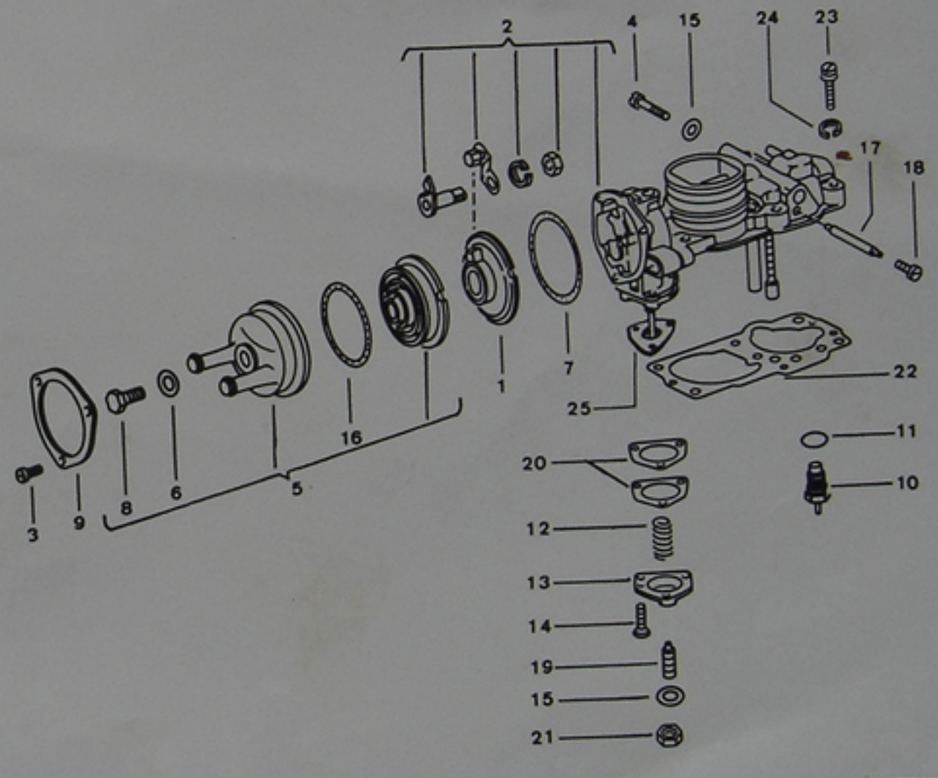

11


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CORPO DUPLO, BASE E COMANDO DO CARBURADOR - ACABAMENTO B-599		
1	056 129 115	Parafuso de regulagem da marcha-lenta	1	1
2	N 12.004.2	Arruela de pressão B 4 DIN 127	4	4
3	311 129 123	Parafuso da fixação da tampa da bomba de aceleração	4	4
4	059 129 137	Bucha do pino roscado da alavanca da válvula-borboleta do acelerador	1	1
5	111 129 157	Porca sextavada do eixo da válvula-borboleta do acelerador	2	2
6	056 129 163	Haste de comando do abafador	1	1
7	059 129 179	Porca sextavada da fixação do difusor	2	2
8	N 12 006.2	Arruela de pressão B 6 DIN 127	2	2
9	059 129 289	Parafuso cilíndrico da fixação da base do carburador	2	2
10	056 129 327 A	Difusor	2	2
11	059 129 329	Pino roscado	1	1
12	056 129 337	Base com válvula-borboleta do acelerador	1	1
13	059 129 339	Porca sextavada	1	1
14	056 129 341 B	Junta entre o corpo e a base do carburador	1	1
15	056 129 343 H	Alavanca do eixo da válvula-borboleta primária	1	1
16	021 129 347	Pino roscado da alavanca da válvula-borboleta primária	1	1
17	056 129 351	Alavanca de acionamento do eixo da válvula-borboleta secundária	1	1
18	122 129 353	Bucha espaçadora da alavanca do eixo da válvula-borboleta primária	1	1
19	113 129 355 B	Arruela dentada da fixação da alavanca do eixo da válvula-borboleta	2	2
20	059 129 357 B	Alavanca do eixo da válvula-borboleta secundária	1	1
21	059 129 359	Arruela espaçadora da alavanca do eixo da válvula-borboleta	2	2
22	059 129 365	Pino roscado	2	2
23	059 129 377	Arruela espaçadora do eixo da válvula-borboleta primária	1	1
24	059 129 379	Arruela espaçadora do eixo da válvula-borboleta	2	2
25	059 129 383	Arruela espaçadora do eixo da válvula-borboleta secundária	2	2
26	059 129 387	Pino roscado da fixação do difusor	2	2
27	021 129 405	Calibre do pulverizador principal 140 (Sistema secundário)	1	1
28	ZBA 129 405 A	Calibre do pulverizador principal 127,5 (Sistema primário)	1	1
29	111 129 409	Junta do interruptor eletromagnético da mistura	1	1
30	056 129 412	Interruptor eletromagnético da mistura	1	1
31	113 129 415 G	Calibre do pulverizador da marcha-lenta 45	1	1
32	059 129 425 A	Calibre adicional da marcha-lenta 50	1	1
33	113 129 428	Tampão	1	1
34	059 129 430	Anel vedador	1	1
35	056 129 430	Anel vedador do parafuso de regulagem da marcha-lenta	1	1
36	113 129 430 A	Anel vedador do parafuso auxiliar de regulagem da marcha-lenta	1	1
37	059 129 431	Calibre de progressão de ar 100	1	1
38	056 129 432	Parafuso auxiliar de regulagem da marcha-lenta	1	1
39	059 129 433 F	Tubo injetor	1	1
40	111 129 435 R	Calibre corretor de ar 140	2	2
41	059 129 445	Bujão do alojamento do calibre do pulverizador principal	1	1
42	059 129 447	Anel vedador do bujão do alojamento do calibre do pulverizador principal	1	1
43	056 129 451 C	Diafragma da bomba de aceleração	1	1
44	113 129 467 B	Mola do diafragma da bomba de aceleração	1	1
45	056 129 471 A	Tampa da bomba de aceleração com alavanca e pino	1	1
46	059 129 481	Haste de união entre as alavancas	1	1
47	056 129 489	Mola de retorno do eixo da válvula-borboleta primária	1	1
48	059 129 489 A	Mola de retorno do eixo da válvula-borboleta secundária	1	1

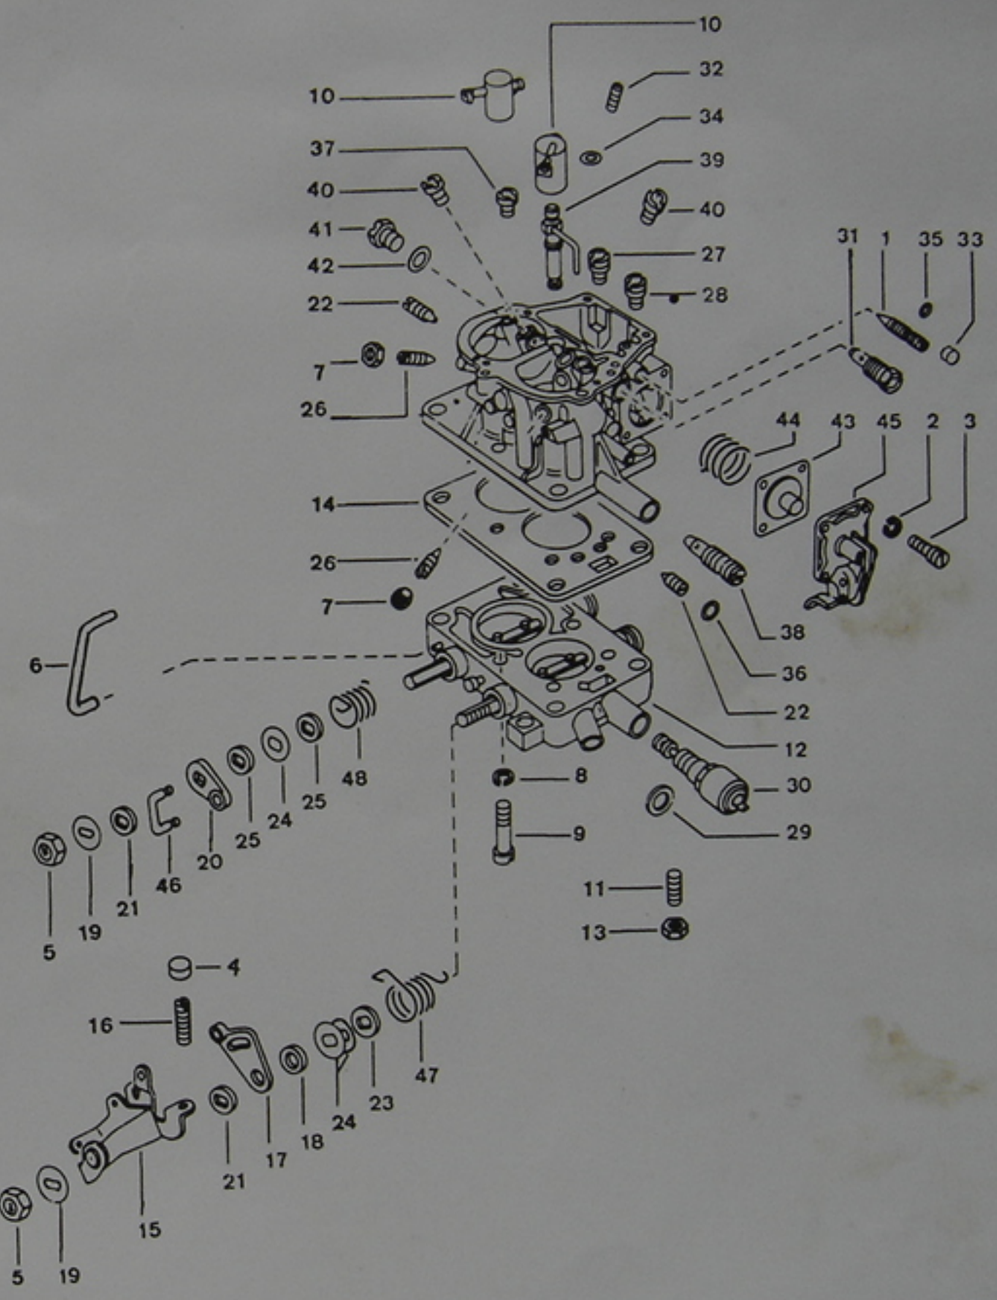


12

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CORPO SIMPLES, BASE E COMANDO DO CARBURADOR		
1	ZBA 129 115	Parafuso com mola de regulagem da marcha-lenta	1	1
2	113 129 137	Bucha do pino roscado da alavanca da válvula-borboleta do acelerador	1	1
3	059 129 143	Mola da haste de comando da alavanca da bomba de aceleração	1	1
4	059 129 155 A	Arruela lisa	5	5
5	111 129 157	Porca sextavada do eixo da válvula-borboleta do acelerador	1	1
6	113 129 157 A	Porca sextavada da fixação do difusor	1	1
7	ZBA 129 163	Haste de comando do abafador	1	1
8	113 129 169	Arruela do eixo da válvula-borboleta do acelerador	1	1
9	111 129 179	Porca sextavada da haste de comando do abafador	2	2
10	311 129 181	Chapa travadora da porca sextavada da haste de comando do abafador	1	1
11	059 129 185 A	Junta entre o corpo e a base do carburador	1	1
12	059 129 207	Válvula de agulha do corpo do carburador	1	1
13	059 129 217	Válvula de enriquecimento	1	1
14	059 129 233	Porca de regulagem da haste de comando da alavanca da bomba de aceleração	1	1
15	N 12 004.2	Arruela de pressão B 4 DIN 127	2	2
16	059 129 289 B	Parafuso cilíndrico da fixação da base do carburador	2	2
17	ZBA 129 299	Corpo do carburador	1	1
—	ZBA 129 323	Tubo de injeção da bomba de aceleração	1	1
18	056 129 337 C	Base com válvula-borboleta do acelerador	1	1
19	056 129 343 E	Alavanca do eixo da válvula-borboleta do acelerador	1	1
20	021 129 347	Pino roscado da alavanca da válvula-borboleta do acelerador	1	1
21	113 129 355	Arruela-trava da porca sextavada do eixo da válvula-borboleta do acelerador	1	1
22	ZBA 129 363	Difusor	1	1
23	059 129 387	Pino roscado da fixação do difusor	1	1
24	059 129 391 A	Bóia da cuba	1	1
25	ZBA 129 397	Calço plástico do eixo da bóia da cuba	1	1
26	ZBA 129 399	Eixo da bóia da cuba	1	1
27	341 129 401	Bujão do alojamento do calibre do pulverizador principal	1	1
28	ZBA 129 405	Calibre do pulverizador principal 145	1	1
—	021 129 405	Calibre do pulverizador principal 140 do carburador 062 129 015	1	1
29	311 129 409	Junta do bujão do alojamento do calibre do pulverizador principal	1	1
30	113 129 412 A	Interruptor eletromagnético da mistura	1	1
31	111 129 415 D	Calibre do pulverizador da marcha-lenta g 55	1	1
—	113 129 415 B	Calibre do pulverizador da marcha-lenta g 50 do carburador 062 129 015	1	1
32	ZBA 129 427	Parafuso com vedador de borracha de regulagem da mistura	1	1
33	059 129 435 A	Calibre do ar do pulverizador principal 100	1	1
34	113 129 451 A	Diafragma da bomba de aceleração	1	1
35	059 129 467 B	Mola do diafragma da bomba de aceleração	1	1
36	059 129 471 C	Tampa da bomba de aceleração com alavanca e pino	1	1
37	111 129 473	Parafuso 4 × 10 da fixação da tampa da bomba de aceleração	4	4
38	ZBA 129 475	Haste de comando da alavanca da bomba de aceleração	1	1
39	N 12 507 A	Contra-pino 1,5 × 15 DIN 94	2	2
40	ZBA 129 497	Mangueira de ligação do corpo à base	1	1
—	ZBA 198 569	Jogo de juntas do carburador	1	1

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FIXAÇÃO DO MOTOR E CAIXA DE MUDANÇAS		
1	823 199 205	Suporte do coxim da caixa de mudanças	1	1
2	823 199 229	Arruela retangular da fixação do suporte do coxim da caixa de mudanças	2	2
3	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2	2
4	N 10 239.11	Parafuso sextavado M 8 × 18 DIN 933	2	2
5	823 199 307	Suporte lateral esquerdo do motor	1	1
6	823 199 308	Suporte lateral direito do motor	1	1
7	N 12 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127	6	6
8	N 10 253.1	Parafuso sextavado M 10 × 22 DIN 933	6	6
—	N 22 201.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 10 × 15	x	x
9	823 199 315 B	Quadro da fixação do motor	1	1
10	823 199 323	Coxim da caixa de mudanças	1	1
11	N 11 527.2	Arruela lisa A 10,5 DIN 125	1	1
12	N 21 130.2	Porca sextavada M 10	1	1
13	823 199 331 Z	Batente do coxim dianteiro do motor A partir do chassi nº AGO/1974	1	1
14	823 199 335 A	Batente do coxim dianteiro do motor Até o chassi nº JUL/1974	1	
15	311 199 125	Arruela lisa da fixação do batente	2	2
16	N 12 228.2	Arruela de pressão B 8 DIN 137	2	2
17	N 10 241.9	Parafuso sextavado M 8 × 22 DIN 933	2	2
18	803 199 339 A	Coxim do suporte dianteiro do motor	1	1
19	823 199 341	Suporte dianteiro do motor	1	1
20	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	2	2
21	N 10 239.11	Parafuso sextavado M 8 × 18 DIN 933	2	2
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
22	823 199 347	Arruela 10,5 × 40 da fixação do quadro do motor	4	4
23	823 199 381 B	Coxim do suporte lateral do motor	2	2
24	823 199 388	Chapa protetora do suporte direito do motor	1	1
25	N 11 527.2	Arruela lisa A 10,5 DIN 125	2	2
26	N 21 130.2	Porca sextavada M 10	4	4
27	N 11 672.1	• Arruela lisa B 10,5 DIN 9021	2	2
28	823 199 415 B	Bucha de borracha dianteira do quadro do motor	2	2
29	823 199 419	Bucha de borracha traseira do quadro do motor	2	2
30	823 199 441 C	Parafuso sextavado BM 10 × 70 da fixação do quadro do motor	4	4
31	N 11 531.6	Arruela lisa A 13 DIN 125	5	5
32	N 12 012.1	Arruela de pressão B 12 DIN 127	5	5
33	N 10 493.2	Parafuso sextavado M 12 × 68 DIN 933	5	5
—	N 22 206.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 12 × 18	x	x

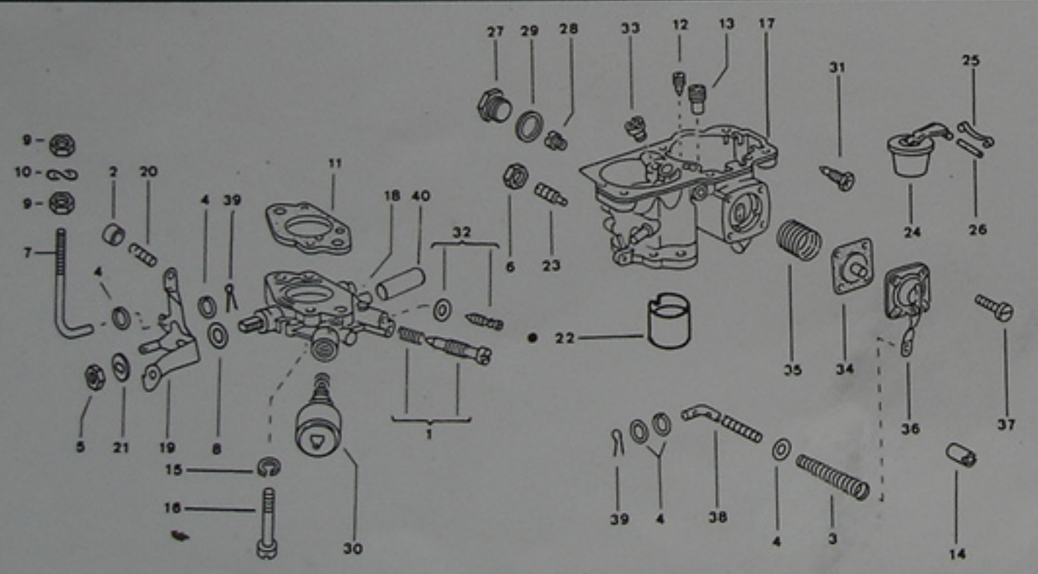


13

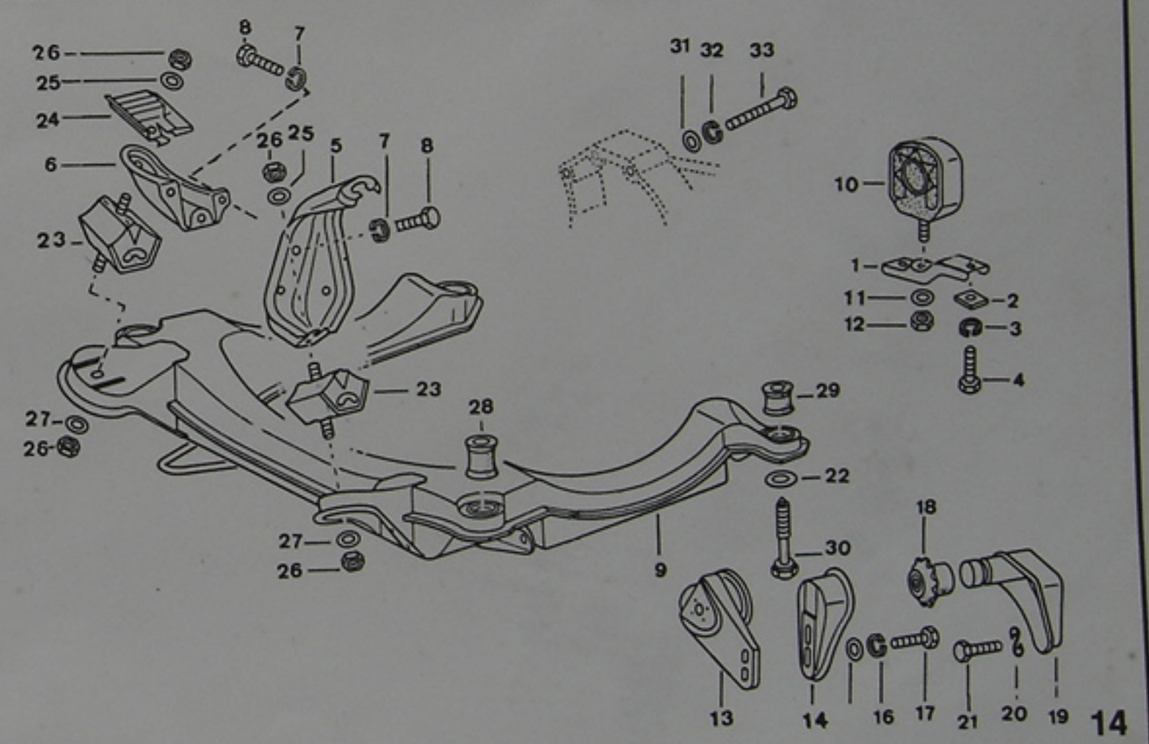

14

FILTRO DE AR E COLETOR DE ADMISSÃO E ESCAPE

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
1	056 129 261	Suporte do filtro de ar	1	1
2	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 127	2	2
3	N 10 215.9	Parafuso sextavado M 6 × 15 DIN 933	2	2
—	021 101 243	Rosca postiça (Heli-Coil) M 6 × 9	x	x
4	056 129 461	Braçadeira de fixação da mangueira do filtro de ar. Acabamento B-068	1	1
5	056 129 465	Coxim de borracha da braçadeira de fixação do flexível do filtro de ar. Acabamento B-068	1	1
6	N 20 024.1	Tampão de borracha A 10 × 1. A partir do chassi nº AGO/75	1	1
7	056 129 477	Presilha do flexível entre a bomba de gasolina e o carburador	1	1
8	056 129 491 A	Flexível 5 × 2,5 entre a bomba de gasolina e o carburador	1	1
9	111 127 537 A	Braçadeira da fixação do flexível na bomba de gasolina	1	1
10	N 23 558.1	Braçadeira A 9 × 10 ZY da fixação do flexível no carburador	1	1
11	056 129 493	Flexível do dispositivo de avanço à vácuo	1	1
12	059 129 497	União de borracha do flexível do dispositivo de avanço à vácuo	2	2
13	803 905 459	Presilha 6,5 × 82 do flexível do dispositivo de avanço à vácuo	1	1
—	056 129 587	Coletor de escape. Acabamento B-599	1	1
14	056 129 587 D	Coletor de escape	1	1
15	056 129 589	Junta do coletor de escape. A escolher com 056 129 589 A	4	4
—	056 129 589 A	Junta do coletor de escape. A escolher com 056 129 589	4	4
16	056 129 595	Chapa defletora de ar quente do filtro no coletor de escape. Acabamento B-068	1	1
17	N 44 511.1	Prisioneiro M 8 × 18 DIN 939	3	3
18	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	8	8
19	N 12 228.2	Arruela ondulada B 8 DIN 137. Acabamento B-068	2	2
20	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	1	1
21	059 129 601	Porca sextavada M 8 da fixação do coletor de escape. Acabamento B-068	9 11	9 11
—	ZBA 129 611	Filtro de ar (seco). Acabamento B-068/B-599	1	
22	ZBA 129 611 A	Filtro de ar (seco). Acabamento B-068	1	1
—	ZBA 129 611 B	Filtro de ar (seco). Acabamento B-599	1	1
—	ZBA 129 611 C	Filtro de ar (seco)	1	1
23	056 129 620	Elemento filtrante do filtro de ar (seco)	1	1
24	056 129 621	Junta da tampa do filtro de ar	1	1
—	056 129 625	Vedador de borracha do filtro de ar. Acabamento B-599	1	1
25	056 129 625 A	Vedador de borracha do filtro de ar	1	1
26	056 129 627	Mangueira do filtro de ar. Acabamento B-068	1	1
27	ZBA 121 997	Braçadeira 9 × 53 de fixação da mangueira na chapa defletora de ar quente do filtro de ar. Acabamento B-068	1	1
28	056 129 669 A	Ilhó de borracha do filtro de ar	1	1
29	056 129 671 A	Bucha espaçadora da fixação do filtro de ar	1	1
30	N 21 194.1	Porca sextavada M 8 DIN 982	1	1
31	056 129 689	• Coxim de borracha do filtro de ar	2	2
—	059 129 689	Coxim de borracha do filtro de ar. Acabamento B-599	2	2
32	N 44 514.1	Prisioneiro M 8 × 25 DIN 939. Acabamento B-599	4 6	4 6
—	056 129 711 B	Coletor de admissão. Acabamento B-599	1	1
33	056 129 711 C	Coletor de admissão	1	1
34	056 103 379	Tampão cônico do coletor de admissão. Até o chassi nº FEV/75	1	1
35	N 44 409.1	Prisioneiro M 8 × 38 DIN 835	2	2
36	056 129 717	Junta do coletor de admissão	1	1
37	N 11 558.1	Arruela lisa 8,4 DIN 433	6	6
38	N 44 714.1	Parafuso cilíndrico M 8 × 80 DIN 912	2	2
39	N 14 751.2	Parafuso cilíndrico M 8 × 50 DIN 912	4	4
—	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
40	056 129 721	Chapa de união do coletor de admissão ao coletor de escape	1	1
—	056 129 723 A	Chapa de união do coletor de admissão ao coletor de escape. Acabamento B-599	1	1
41	N 12 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137. Acabamento B-599	1 2	1 2
—	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934. Acabamento B-599	1	1
42	N 10 242.4	Parafuso sextavado M 8 × 25 DIN 933	1	1
43	059 129 799 C	Junta entre o carburador e o coletor de admissão	1	1
—	059 129 799 D	Junta entre o carburador e o coletor de admissão. Acabamento B-599	1	1
44	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	2	2
45	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2	2

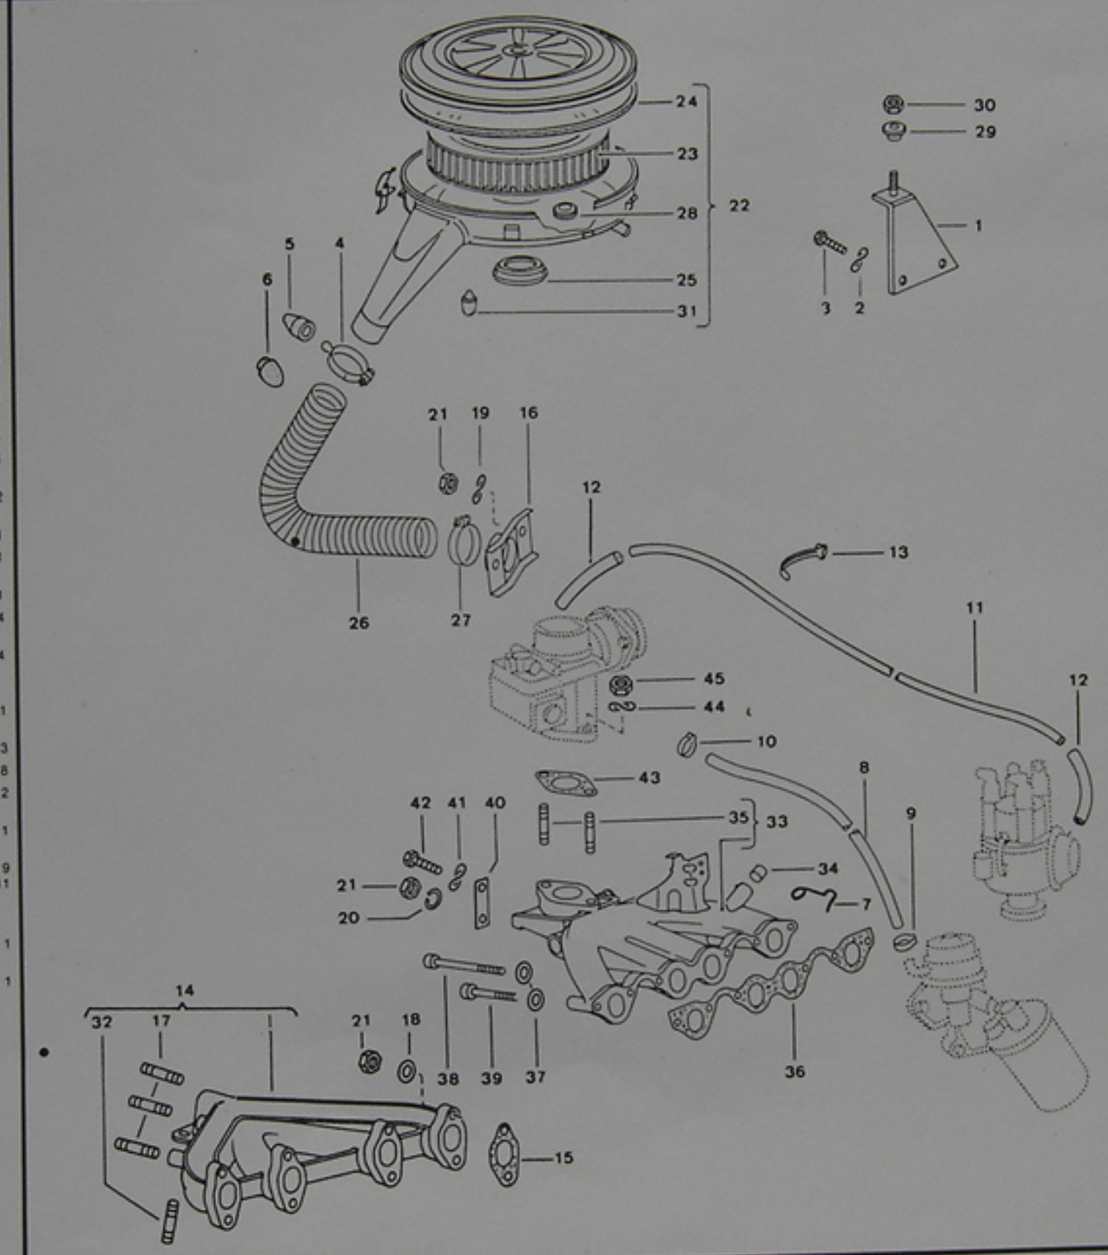

15

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 198 151		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 76,50 mm Ø	
	• 056 107 301 A	Anel de compressão superior	4
	• 056 107 311 A	Anel de compressão inferior	4
	• 056 107 321 C	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 153		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 76,75 mm Ø	
	• 056 107 303 A	Anel de compressão superior	4
	• 056 107 313 A	Anel de compressão inferior	4
	• 056 107 323 C	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 155		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 77,00 mm Ø	
	• 056 107 305 A	Anel de compressão superior	4
	• 056 107 315 A	Anel de compressão inferior	4
	• 056 107 325 C	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 157		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 77,50 mm Ø	
	• 056 107 307 A	Anel de compressão superior	4
	• 056 107 317 A	Anel de compressão inferior	4
	• 056 107 327 C	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 161		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 79,50 mm Ø ACABAMENTO B-599	
	• 049 107 301	Anel de compressão superior	4
	• 049 107 311	Anel de compressão inferior	4
	• 049 107 321	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 163		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 79,75 mm Ø ACABAMENTO B-599	
	• 049 107 303	Anel de compressão superior	4
	• 049 107 313	Anel de compressão inferior	4
	• 049 107 323	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 165		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 80,00 mm Ø ACABAMENTO B-599	
	• 049 107 305	Anel de compressão superior	4
	• 049 107 315	Anel de compressão inferior	4
	• 049 107 325	Anel raspador de óleo	4
ZBA 198 167		JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSÃO SUPERIOR, INFERIOR E RASPADOR DE ÓLEO 80,50 mm Ø ACABAMENTO B-599	
	• 049 107 307	Anel de compressão superior	4
	• 049 107 317	Anel de compressão inferior	4
	• 049 107 327	Anel raspador de óleo	4
056 198 451 A		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS - STD	
	• 056 105 501 B	Casquilho superior do 3º mancal	1
	• 056 105 531 A	Casquilho inferior do 3º mancal	1
	• 056 105 561 B	Casquilho superior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
	• 056 105 591 A	Casquilho inferior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
056 198 453 A		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS Ø INTERNO 0,25 mm - Ø EXTERNO STD	
	• 056 105 507 B	Casquilho superior do 3º mancal	1
	• 056 105 537	Casquilho inferior do 3º mancal	1
	• 056 105 567 B	Casquilho superior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
	• 056 105 597	Casquilho inferior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
056 198 455 A		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS Ø INTERNO - 0,50 mm - Ø EXTERNO STD	
	• 056 105 513 B	Casquilho superior do 3º mancal	1
	• 056 105 543	Casquilho inferior do 3º mancal	1
	• 056 105 573 B	Casquilho superior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
	• 056 105 603	Casquilho inferior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
056 198 457 A		JOGO DE CASQUILHOS DA ÁRVORE DE MANIVELAS Ø INTERNO 0,75 mm - Ø EXTERNO STD	
	• 056 105 519 B	Casquilho superior do 3º mancal	1
	• 056 105 549	Casquilho inferior do 3º mancal	1
	• 056 105 579 B	Casquilho superior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
	• 056 105 609	Casquilho inferior do 1º, 2º, 4º e 5º mancais	4
ZBA 198 569		JOGO DE JUNTAS DO CARBURADOR 056 129 015 AC	
	059 129 185 A	Junta entre o corpo e a base	1
	059 129 193	Junta do parafuso da tampa do abafador automático	1
	311 129 193	Junta da tampa do abafador automático	1
	311 129 213.1	Junta da válvula-estilete	1
	113 129 235	Junta do pino de regulagem do diafragma do abafador automático	2
	028 129 241	Junta da tampa do abafador automático	1
	059 129 267 A	Junta da tampa do diafragma do abafador automático	2
	059 129 281 C	Junta entre a câmara do abafador e o corpo	1
	311 129 409	Junta do bujão de alojamento do calibre do pulverizador principal	1
056 198 575		JOGO DE DIAFRAGMA DO ABAFADOR AUTOMÁTICO ACABAMENTO B-599	
	056 129 219	Junta do diafragma	1
	• —	Diafragma	1
	• —	Mola	1
ZBA 198 005		JOGO DE REPARO DA BOMBA D'ÁGUA	
	• 056 121 017 A	Retentor (A escolher)	1
	• 056 121 017 C	Retentor	
	• 056 121 017 D	Retentor	
	• 056 121 023	Anel do rotor	1
	056 121 041	Junta da tampa	1
	059 121 119	Anel vedador	1
ZBA 198 011 A		JOGO DE JUNTAS DO BLOCO DO MOTOR	
	056 103 085	Retentor de óleo dianteiro	2
	056 103 161	Junta do flange dianteiro	1
	056 103 181	Junta do flange traseiro	1
	056 103 609 A	Junta do cárter	1
	056 115 037	Anel vedador	1
	056 115 441	Junta do suporte	1
	059 121 119	Anel vedador da bomba d'água	1
	059 127 311 B	Junta da bomba de gasolina	1
	056 905 261	Anel vedador do distribuidor	1
	• N 13 849.2	Anel vedador C 14 × 20 DIN 7603	1
ZBA 198 012 A		JOGO DE JUNTAS DO CABEÇOTE DO MOTOR	
	056 103 085	Retentor de óleo	1
	056 103 383 E	Junta do cabeçote (A escolher)	1
	056 103 383 F	Junta do cabeçote	
	056 103 483 A	Junta da tampa do cabeçote	1
	056 103 489 A	Junta de borracha anterior da tampa do cabeçote	1
	056 103 491	Tampão meia-lua	1
	056 109 675	Vedador de óleo da válvula	8
	056 121 139 B	Junta da conexão d'água	1
	056 121 149	Junta do flange de pré-aquecimento	1
	056 129 589	Junta do coletor de escape (A escolher)	4
	056 129 589 A	Junta do coletor de escape	
	056 129 717	Junta do coletor de admissão	1

OBS: 1 - Para uso em motores até FEV/75 substituir 056 121 139 B por 056 121 139 A

2 - Para acabamento B-599 substituir 056 103 383 E/F por 049 103 383 A


(*) = Fornecido somente no jogo

(*) = Fornecido somente no jogo


(*) = Fornecido somente no jogo

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TANQUE DE GASOLINA		
1	321 201 075 A	Tanque de gasolina	1	1
2	321 201 151	Ilhó de borracha do tubo de respiro	2	2
3	325 201 157	Conexão em "T" das mangueiras de respiro	1	1
4	325 201 163	Mangueira de respiro entre a conexão em "T" e o tanque	1	
5	325 201 179	Mangueira de respiro entre o bocal e a conexão em "T"	1	1
6	111 127 537 A	Braçadeira de fixação da tubulação do tanque à bomba de gasolina	6	6
7	105 201 193.1	Braçadeira de fixação da mangueira de respiro	4	4
8	105 201 193.2	Braçadeira de fixação da mangueira de respiro	1	1
9	113 201 225 B	Filtro	1	1
10	321 201 233	Tubo anterior do tanque à bomba de gasolina	1	1
11	321 201 245	Capa protetora do tubo posterior do tanque à bomba de gasolina	1	1
12	803 201 245	Capa protetora do tubo do tanque à bomba de gasolina	6	6
13	321 201 363	Tubo posterior do tanque à bomba de gasolina	1	1
14	111 127 511 B	Mangueira 5 × 2,5 Vide boletim de peças nº 24 do grupo 1	*	*
15	113 201 551 A	Tampa do tubo de abastecimento	1	1
—	149 201 551.2	Tampa com chave do tubo de abastecimento Acabamento B-032	1	1
16	113 201 557 A	Junta de borracha da tampa	1	1
17	321 201 647	Calço anterior da fita	2	2
18	321 201 647 A	Calço posterior da fita	2	2
19	321 201 651 A	Fita	2	2
20	321 201 689	Porca sextavada M 8	2	2
21	321 201 908	Mangueira de respiro	1	1
22	321 201 890	Terminal de borracha da mangueira de respiro	1	1

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TUBULAÇÃO DE ESCAPE		
1	827 253 101 C	Tubo dianteiro	1	1
2	843 253 101 E	Tubo dianteiro Acabamento B-599	1	1
3	803 253 111	Porca sextavada M 8 Acabamento B-599	4 6	4 6
4	827 253 115	Junta do tubo dianteiro	1	1
5	843 253 115	Junta do tubo dianteiro Acabamento B-599	1	1
6	ZBA 253 129	Tubo traseiro	1	1
7	810 253 143 B	Braçadeira da fixação do tubo do silencioso	3	3
—	N 10 241.3	Parafuso sextavado M 8 × 22 DIN 933 Até o chassi nº OUT/1974	3	
8	N 10 350 A	Parafuso sextavado M 8 × 50 DIN 933 A partir do chassi nº NOV/1974	3	3
9	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	3	3
10	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	3	3
11	823 253 147 A	Aliça de borracha da fixação da tubulação na carroçaria	4	4
12	321 299 149	Batente de borracha do tubo traseiro na carroçaria	1	1
13	823 253 149 A	Bucha de borracha da fixação do tubo intermediário	1	1
14	823 253 205	Espaçador da bucha de borracha da fixação do tubo intermediário	1	1
15	055 253 209 F	Tubo intermediário	1	1
16	823 253 209 A	Chapa da fixação do tubo intermediário	2	2
17	823 253 211	Arruela da fixação do tubo intermediário	2	2
18	N 10 244.7	Parafuso sextavado M 8 × 30 DIN 933	1	1
19	N 10 241.3	Parafuso sextavado M 8 × 22 DIN 933	1	1
20	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	2	2
21	N 21 129.2	Porca sextavada VM 8	2	2
22	843 253 249	Suporte do tubo intermediário	1	1
23	055 253 409 C	Silencioso	1	1

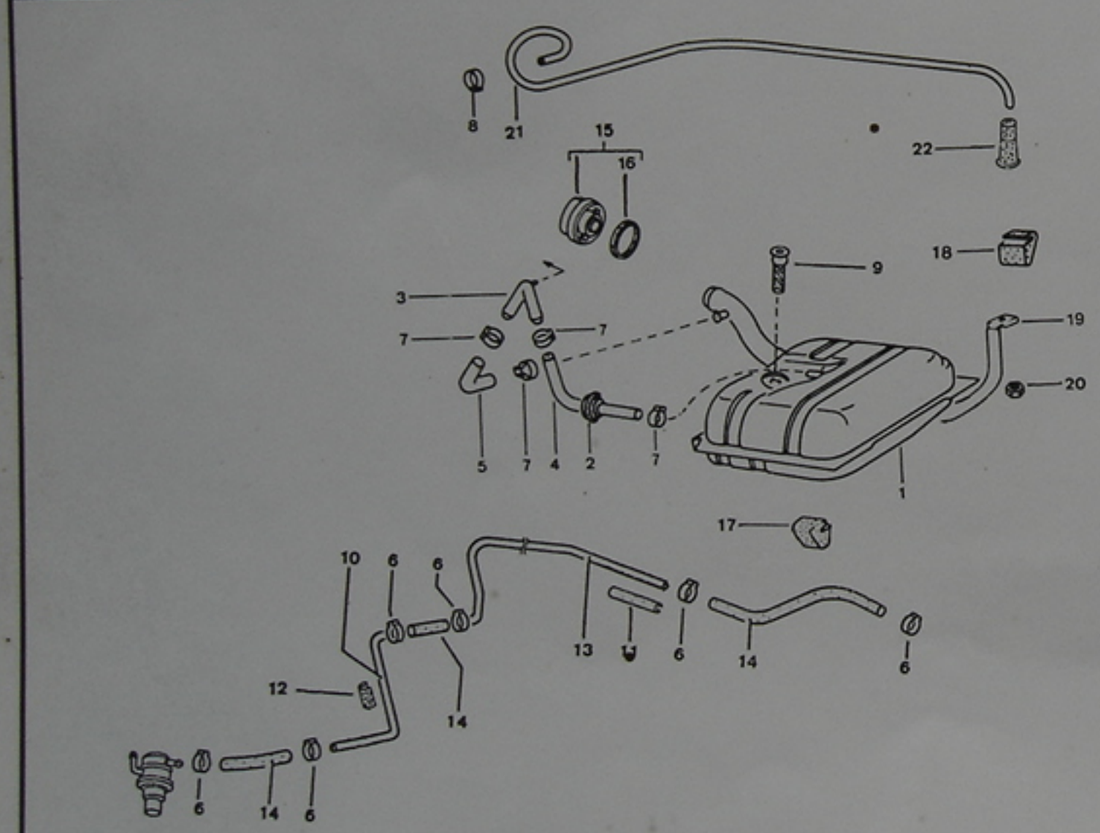


16

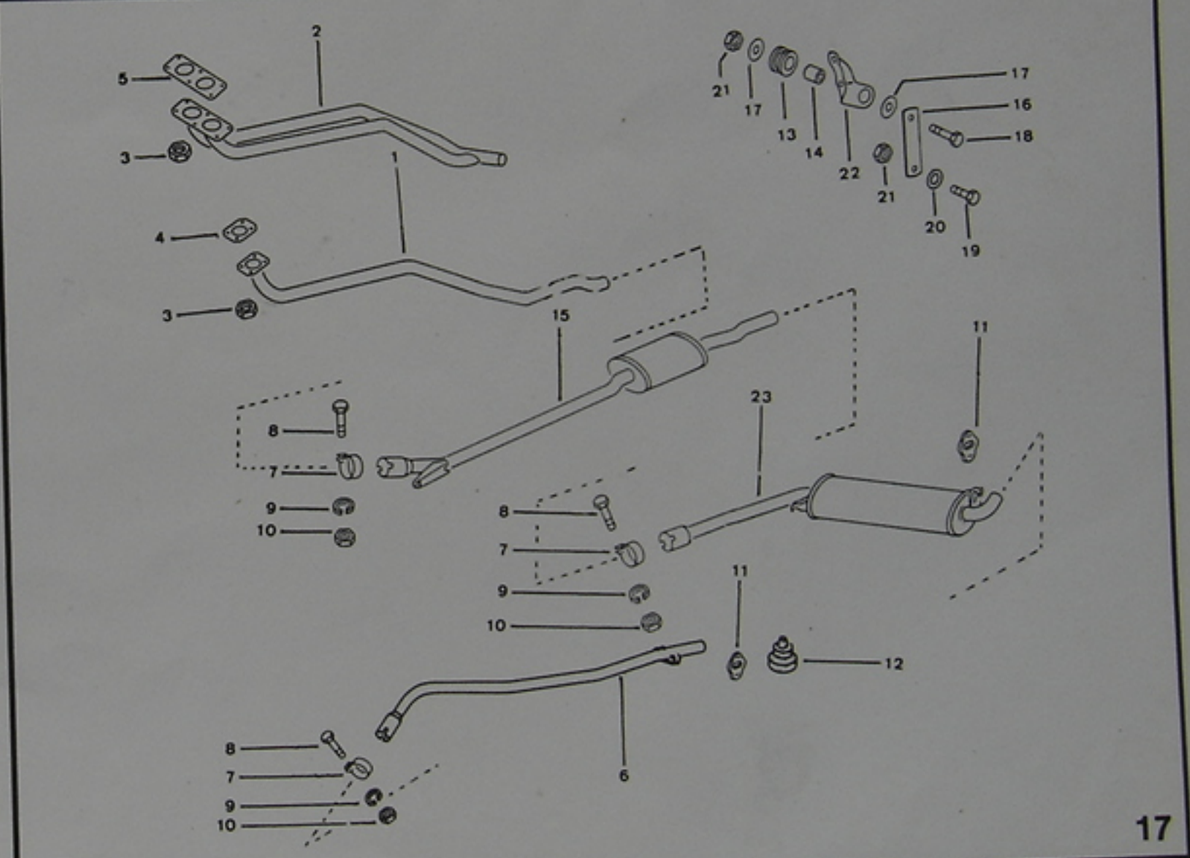


17

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ENGRENAGENS E EIXOS		
—	014 311 105 C	Árvore principal (eixo-piloto) A partir do chassi BU 000 229 e BT 017 965 Até o chassi BU 002 687 e BT 043 815	1	1
—	014 311 105 D	Árvore principal (eixo-piloto) Até o chassi BU 000 228 e BT 017 964	1	1
1	014 311 105 F	Árvore principal (eixo-piloto) A partir do chassi BU 002 688 e BT 043 816 Vide boletim técnico nº 34	1	1
2	019 311 111	Bucha espaçadora do rolamento de agulhas da engrenagem da 4ª velocidade	1	1
3	014 311 113 A	Retentor de óleo da árvore principal À escolher com 014 311 113 M	1	1
—	014 311 113 M	Retentor de óleo da árvore principal À escolher com 014 311 113 A	1	1
4	014 311 115	Rolamento de agulhas da engrenagem da 4ª velocidade	1	1
5	014 311 123	Rolamento de agulhas da árvore principal	1	1
6	014 311 131	Engrenagem da 3ª velocidade na árvore do pinhão	1	1
7	014 311 149	Engrenagem da 4ª velocidade na árvore do pinhão relação 31:32	1	1
—	014 311 149 A	Engrenagem da 4ª velocidade na árvore do pinhão relação 31:33 Acabamento B-471	1	
—	014 311 155	Arruela de encosto 3,5 mm da engrenagem da 4ª velocidade Até o chassi BU 000 228 e BT 017 964	1	1
8	014 311 155 A	Arruela de encosto 3,5 mm da engrenagem da 4ª velocidade A partir do chassi BU 000 229 e BT 017 965	1	1
—	014 311 156	Arruela de encosto 3,6 mm da engrenagem da 4ª velocidade Até o chassi BU 000 228 e BT 017 964	x	x
—	014 311 156 A	Arruela de encosto 3,6 mm da engrenagem da 4ª velocidade A partir do chassi BU 000 229 e BT 017 965	x	x
—	014 311 157	Arruela de encosto 3,7 mm da engrenagem da 4ª velocidade Até o chassi BU 000 228 e BT 017 964	x	x
—	014 311 157 A	Arruela de encosto 3,7 mm da engrenagem da 4ª velocidade A partir do chassi BU 000 229 e BT 017 965	x	x
9	N 12 422.1	Anel-trava 27 × 1,2 DIN 471/01	1	1
10	014 311 207	Rolamento de agulhas da engrenagem da 1ª velocidade	1	1
11	014 311 213	Rolamento de agulhas da engrenagem da 2ª velocidade	1	1
12	014 311 219	Rolamento de roletes da árvore do pinhão	1	1
13	014 311 241	Sincronizador da 1ª e 2ª velocidades	1	1
14	014 311 257	Engrenagem da 1ª velocidade	1	1
—	014 311 271 D	Engrenagem da 2ª velocidade Até o chassi BU 002 687 e BT 017 964	1	1
15	014 311 271 E	Engrenagem da 2ª velocidade A partir do chassi BU 002 688 e BT 017 965	1	1
16	014 311 285 A	Engrenagem da 3ª velocidade na árvore principal	1	1
17	014 311 287	Anel-trava 32 × 1,5 À escolher com N 12 378.1	1	1
—	N 12 378.1	Anel-trava 32 × 1,5 DIN 471 À escolher com 014 311 287	1	1
18	014 311 295 D	Anel sincronizador	4	4
19	014 311 307	Sincronizador da 3ª e 4ª velocidades	1	1
20	N 13 313.1	Pino de pressão 3 × 6 DIN 1481 Até o chassi BU 000 228 e BT 017 964	1	1
21	014 311 311 B	Anel-trava do sincronizador	4	4
22	014 311 313	Retêm do sincronizador	6	6
23	014 311 317	Anel-trava do sincronizador da 3ª e 4ª velocidades	1	1
24	014 311 325	Rolamento de agulhas da engrenagem da 3ª velocidade	1	1
25	014 311 351 A	Engrenagem da 4ª velocidade na árvore principal relação 31:32	1	1
—	014 311 351 B	Engrenagem da 4ª velocidade na árvore principal relação 31:33 Acabamento B-471	1	
26	014 311 371	Rolamento de esferas da árvore principal	1	1
27	014 311 373	Arruela de encosto do rolamento de esferas da árvore principal	1	1
28	N 42 364.1	Anel-trava 20 × 1,75 DIN 471/02	1	1
29	014 311 375	Rolamento de esferas da árvore do pinhão	1	1
30	014 311 379	Porca sextavada da árvore do pinhão	1	1
31	019 311 391	Arruela espaçadora do rolamento de esferas da árvore do pinhão	x	x
32	014 311 398	Arruela espaçadora 3,8 mm da engrenagem da 1ª velocidade	1	1
—	014 311 399	Arruela espaçadora 3,9 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 400	Arruela espaçadora 4,0 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 401	Arruela espaçadora 4,1 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 402	Arruela espaçadora 4,2 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 403	Arruela espaçadora 4,3 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 404	Arruela espaçadora 4,4 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 405	Arruela espaçadora 4,5 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 406	Arruela espaçadora 4,6 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 407	Arruela espaçadora 4,7 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 408	Arruela espaçadora 4,8 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 409	Arruela espaçadora 4,9 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 410	Arruela espaçadora 5,0 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 411	Arruela espaçadora 5,1 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
—	014 311 412	Arruela espaçadora 5,2 mm da engrenagem da 1ª velocidade	x	x
33	014 311 515	Eixo da engrenagem da marcha-à-ré	1	1
34	N 22 051.1	Pino de fixação 5 × 12 DIN 7343	1	1
35	014 311 529 A	Engrenagem com bucha da marcha-à-ré	1	1
36	014 311 541 B	Alavanca seletora dos garfos	1	1
37	014 311 551	Garfo da 1ª e 2ª velocidades	1	1
38	N 13 335.1	Pino-trava 6 × 22 DIN 1481	3	3
39	014 311 553	Terminal de acoplamento da haste deslizante da 1ª e 2ª velocidades	1	1
40	014 311 557 A	Haste deslizante da 1ª e 2ª velocidades	1	1
41	014 311 561 A	Garfo da 3ª e 4ª velocidades	1	1
42	014 311 567 A	Haste deslizante da 3ª e 4ª velocidades	1	1
43	014 311 577 A	Haste deslizante da marcha-à-ré	1	1
44	014 311 583	Alavanca do garfo da marcha-à-ré	1	1
45	014 311 585	Garfo da marcha-à-ré	1	1
46	014 311 587	Pino cilíndrico da alavanca do garfo da marcha-à-ré	1	1
47	014 311 589	Parafuso sextavado M 10 × 40 da fixação da alavanca do garfo da marcha-à-ré	1	1
48	N 12 242.1	Arruela ondulada B 10 × 18 DIN 137	1	1
49	004 311 621	Retêm da haste deslizante	3	3
50	014 311 629	Pino-trava da haste deslizante	2	2
51	004 311 635	Pino-trava da haste deslizante da 3ª e 4ª velocidades	1	1
52	ZBA 311 641 A	Mola do retêm da haste deslizante	2	2
53	014 311 641 A	Mola do retêm da haste deslizante	1	1
—	014 311 647	Pino cilíndrico de travamento do rolamento da árvore do pinhão Usar com a tampa 014 409 131 A	1	1
54	014 311 647 B	Pino cilíndrico de travamento do rolamento da árvore do pinhão Usar com a tampa 014 409 131 C	1	1
55	014 311 649	Anel do pino cilíndrico de travamento do rolamento da árvore do pinhão	1	1
56	014 311 709	Mola de posicionamento da alavanca seletora dos garfos	1	1
57	014 311 717	Bucha do alojamento do retêm da haste deslizante A partir do chassi BT 006 227	2	2

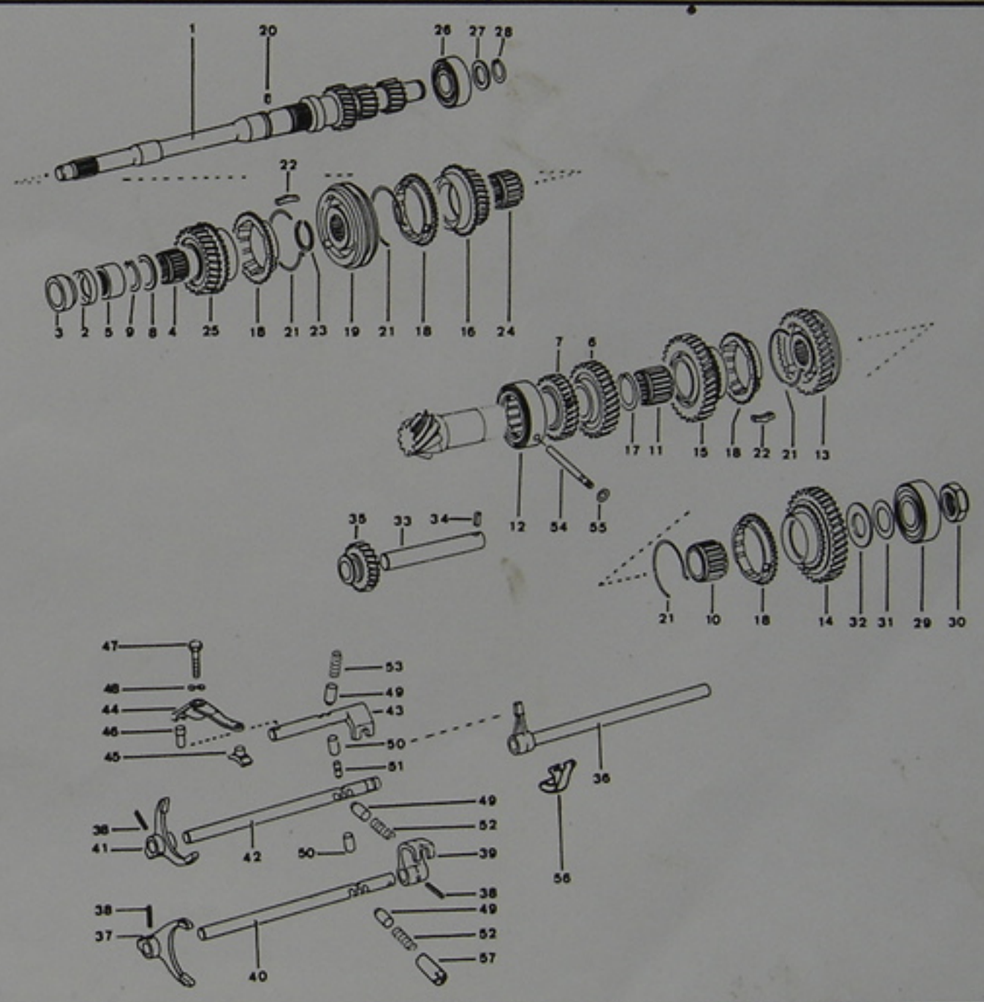


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAL		
—	014 300 041 AE	Caixa de mudanças e diferencial	1	1
1	ZBA 301 051	Carcaça da caixa de mudanças e diferencial para parafusos	1	1
—	014 301 115	Tampão do mancal intermediário. Até o chassi BT 006 226	2	
2	014 301 115 A	Tampão do mancal intermediário. A partir do chassi BT 006 227	2	2
3	014 301 119	Tampão do mancal intermediário	2	2
4	111 301 127 E	Bujão M 24 × 1,5 de abastecimento de óleo	1	1
5	113 301 141 B	Bujão magnético M 24 × 1,5 de escoamento de óleo	1	1
—	113 301 143	Bujão magnético M 24,5 × 1,5 de escoamento de óleo - sobre medida	x	x
6	113 115 193	Bujão da carcaça	1	1
7	014 301 147.Z	Chapa de cobertura da carcaça	1	1
8	N 12 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137	6	6
9	N 10 348.1	Parafuso sextavado M 6 × 43 DIN 931	3	3
10	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	3	3
11	014 301 153	Bucha de ajuste	1	1
12	014 301 155	Bucha do pinhão do motor de partida	1	1
13	001 301 207	Bucha posterior da tampa	1	1
14	014 301 211 C	Mancal intermediário, para parafusos	1	1
15	014 301 223 B	Tampa	1	1
16	001 301 227	Vedador da tampa	1	1
17	001 301 235	Junta 0,30 mm da tampa	x	x
—	014 301 237	Junta 0,40 mm da tampa	x	x
18	014 301 459	Bucha anterior da tampa	1	1
19	014 301 490 A	Arruela espaçadora 0,45 mm da tampa	1	1
—	014 301 491 A	Arruela espaçadora 0,50 mm da tampa	x	x
—	014 301 492 A	Arruela espaçadora 0,55 mm da tampa	x	x
—	014 301 493 A	Arruela espaçadora 0,60 mm da tampa	x	x
—	014 301 494 A	Arruela espaçadora 0,65 mm da tampa	x	x
—	014 301 495 A	Arruela espaçadora 0,70 mm da tampa	x	x
—	014 301 496 A	Arruela espaçadora 0,75 mm da tampa	x	x
—	N 14 660.2	Prisioneiro AM 8 A × 59 da fixação da tampa e mancal intermediário. Até o chassi BT 012 608	17	
—	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433. Até o chassi BT 012 608	17	
—	N 22 146.2	Porca sextavada M 8. Até o chassi BT 012 608	17	
20	N 90 201.1	Parafuso sextavado com arruela M 8 × 45. A partir do chassi BT 012 609	15	15
—	N 10 363.2	Parafuso sextavado M 8 × 46 DIN 931. A partir do chassi BT 012 609	2	2
—	N 14 626.2	Prisioneiro AM 8 A × 86 da fixação da tampa. Até o chassi BT 012 608	4	
—	N 11 558.1	Arruela lisa 8,4 DIN 433. Até o chassi BT 012 608	4	
—	N 22 146.2	Porca sextavada M 8. Até o chassi BT 012 608	4	
21	N 90 202.1	Parafuso sextavado com arruela M 8 × 75. A partir do chassi BT 012 609	4	4
22	N 13 200.1	Pino cilíndrico 12 m 6 × 32 DIN 7	2	2
—	014 398 001	Jogo de juntas da caixa de mudanças	1	1

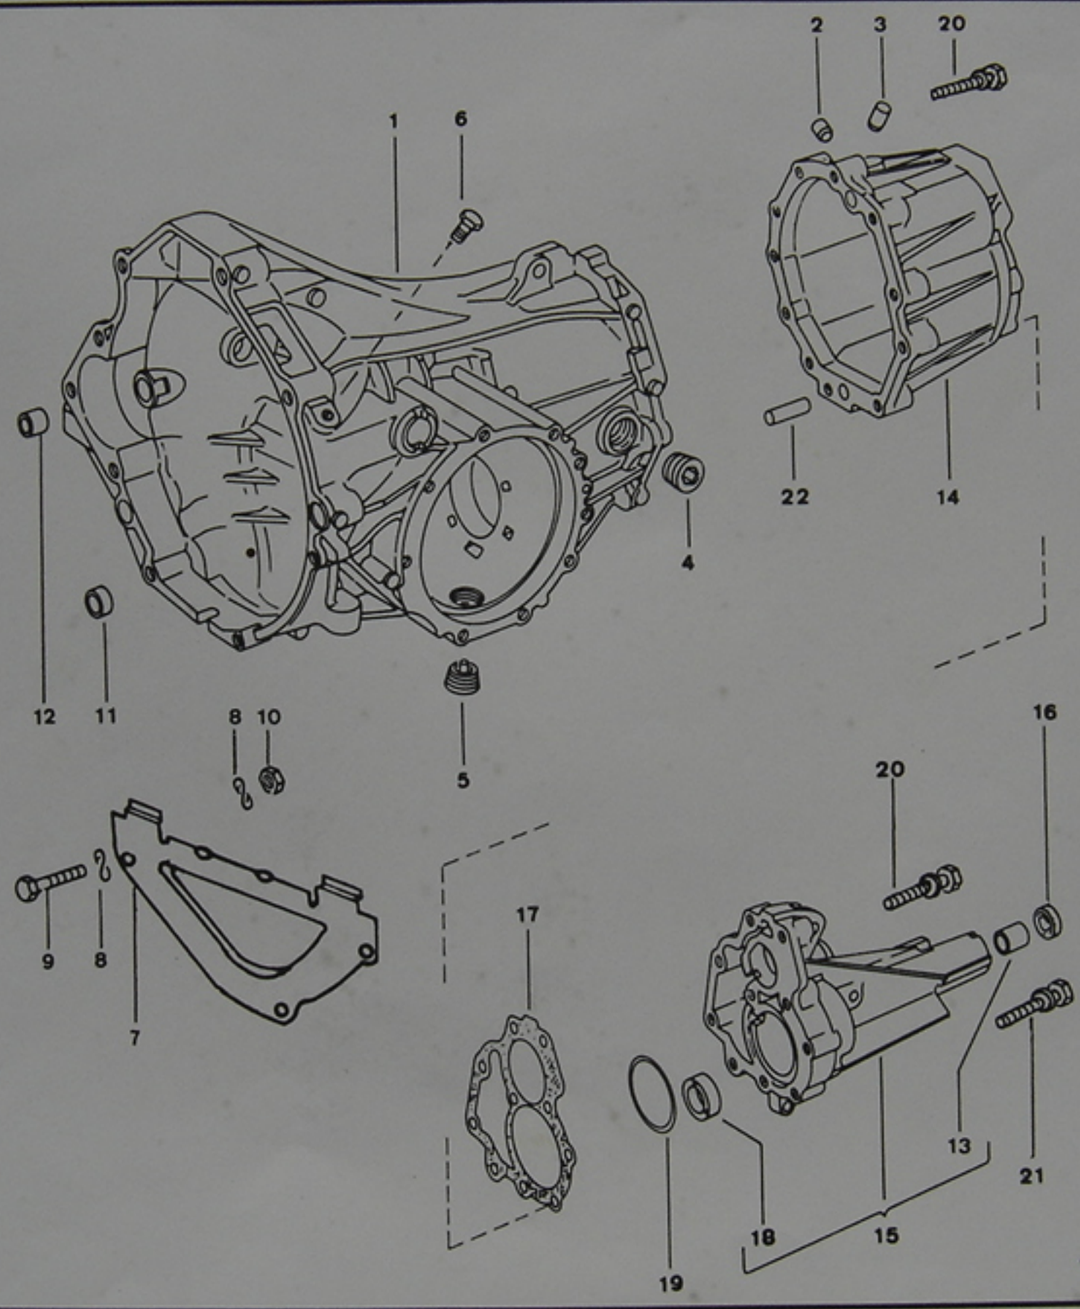


Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
014 398 001		**JOGO DE JUNTAS DA CAIXA DE MUDANÇAS**	
	001 301 227	Vedador da tampa	1
	014 301 235	Junta 0,30 mm da tampa	1
	014 301 237	Junta 0,40 mm da tampa	1
	014 311 113 A	Retentor da árvore principal } À escolher	1
	014 311 113 M	Retentor da árvore principal } À escolher	
	014 311 649	Anel do pino-trava do rolamento do pinhão	1
	014 409 133	Anel de vedação da tampa do diferencial	1
	014 409 399 A	Vedador esquerdo da árvore do diferencial } À escolher	1
	014 409 399 C	Vedador esquerdo da árvore do diferencial } À escolher	
	014 409 400 A	Vedador direito da árvore do diferencial } À escolher	1
	014 409 400 C	Vedador direito da árvore do diferencial } À escolher	

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		EIXO DIANTEIRO		
1	ZBA 407 153	Braço transversal da suspensão	2	2
2	823 407 179	Chapa-trava do parafuso do articulador da suspensão	2	2
3	823 407 181	Bucha do braço transversal da suspensão	4	4
4	N 12 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127	4	4
5	823 199 441 B	Parafuso sextavado BM 10 × 75 da fixação do braço transversal da suspensão	4	4
6	823 407 271 C	Semi-árvore do eixo dianteiro	2	2
7	803 407 277	Arruela da fixação do cubo da roda	2	2
8	823 407 285	Coifa protetora externa da semi-árvore	2	2
9	823 407 287	Arruela espaçadora da bucha da ponta de eixo com junta articuladora	2	2
10	823 407 291	Braçadeira 88 mm ϕ da coifa externa da semi-árvore	2	2
11	823 407 295	Bucha espaçadora da ponta de eixo com junta articuladora	2	2
12	823 407 297	Anel-trava da bucha espaçadora da ponta de eixo com junta articuladora	2	2
13	823 407 313	Ponta de eixo com junta articuladora	2	2
14	823 407 331	Junta homocinética articuladora da semi-árvore	2	2
15	823 407 365 C	Articulador do braço transversal da suspensão	2	2
16	N 10 230.4	Parafuso sextavado M 10 × 30 DIN 933	4	4
17	N 21 130.2	Porca sextavada M 10	4	4
18	N 10 340.1	Parafuso sextavado M 8 × 40 DIN 933	2	2
19	N 21 194.1	Porca sextavada M 8 DIN 982	2	2
20	823 407 615 A	Cubo da roda	2	2
21	823 407 625 B	Rolamento da roda	2	2
22	N 12 292.2	Anel-trava 68 × 2,5 DIN 472/01	4	4
23	823 407 643	Porca sextavada M 18 × 1,5 da semi-árvore com junta articuladora	2	2
24	113 501 141	Flange de acoplamento da semi-árvore	2	2
25	113 501 151	Coifa protetora interna da semi-árvore	2	2
26	113 501 157	Braçadeira 61,5 mm ϕ da coifa protetora interna da semi-árvore	2	2
27	ZBA 407 999 A	Braçadeira 33 mm ϕ da coifa protetora interna da semi-árvore	2	2
28	ZBA 407 999 B	Braçadeira 30 mm ϕ da coifa protetora externa da semi-árvore	2	2
29	113 501 327	Arruela espaçadora da junta homocinética da semi-árvore	2	2
30	113 501 329	Chapa distanciadora do parafuso cilíndrico	6	6
31	113 517 279	Anel-trava da junta homocinética da semi-árvore	2	2
32	N 14 751.2	Parafuso cilíndrico M 8 × 50 DIN 912	12	12

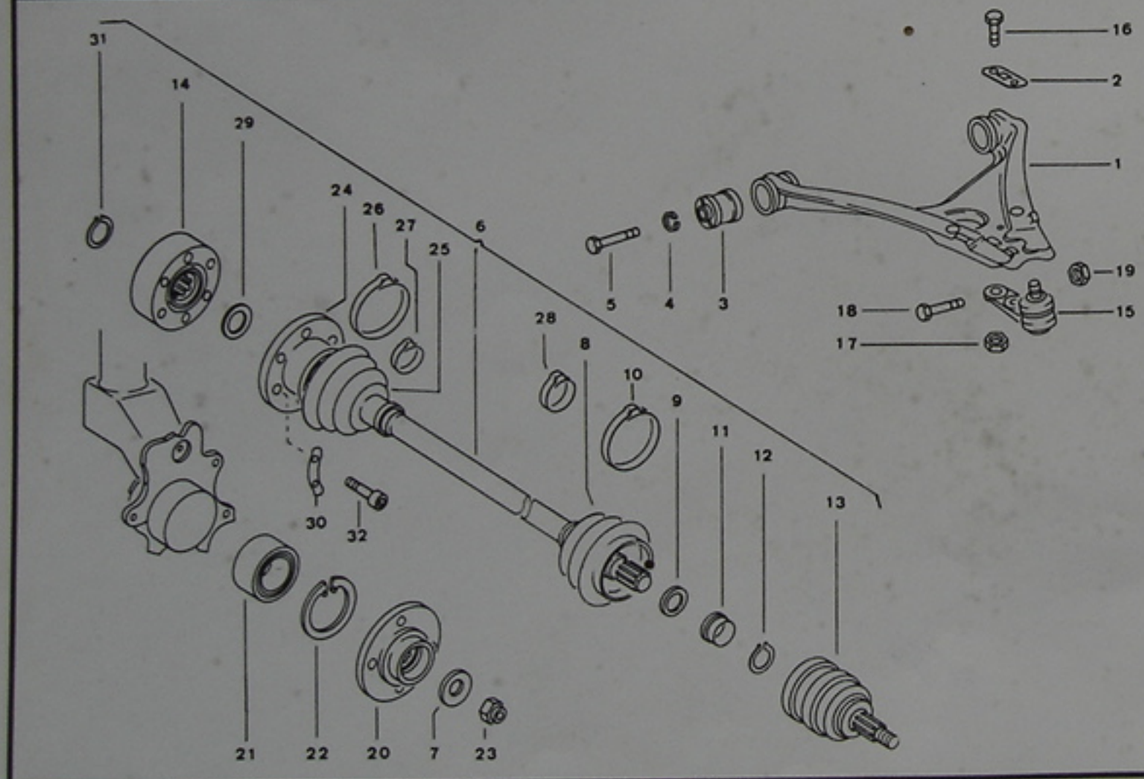


20

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		DIFERENCIAL		
1	014 409 121	Carcaça da caixa do diferencial	1	1
—	014 409 131 A	Tampa Até JUN/75	1	1
2	014 409 131 C	Tampa A partir de JUL/75	1	1
3	014 409 133	Anel de vedação da tampa	1	1
4	014 409 135	Parafuso sextavado com arruela de fixação da coroa	8	8
5	014 409 143	Coroa e pinhão 9:37	1	1
—	014 409 161 A	Porca da fixação da árvore do diferencial na engrenagem planetária Até JAN/76 A escolher com 014 409 161 AM	2	2
—	014 409 161 AM	Porca da fixação da árvore do diferencial na engrenagem planetária Até JAN/76 A escolher com 014 409 161 A	2	2
6	014 409 161 B	Porca da fixação da árvore do diferencial na engrenagem planetária A partir FEV/76	2	2
7	014 409 177	Eixo da engrenagem satélite	1	1
8	N 42 363.1	Anel-trava 16 × 1,5 DIN 471	2	2
9	014 409 187	Engrenagem de acionamento do pinhão do velocímetro	1	1
10	014 409 189	Bucha da engrenagem de acionamento do pinhão do velocímetro	1	1
11	014 409 193	Flange de acoplamento do pinhão do velocímetro	1	1
12	014 409 197	Pinhão do velocímetro	1	1
—	014 409 355	Árvore do diferencial com flange de acoplamento do semi-eixo dianteiro Até JAN/76	2	2
13	014 409 355 C	Árvore do diferencial com flange de acoplamento do semi-eixo dianteiro A partir FEV/76	2	2
14	014 409 399 A	Vedador esquerdo da árvore A escolher com 014 409 399 C	1	1
—	014 409 399 C	Vedador esquerdo da árvore A escolher com 014 409 399 A	1	1
15	014 409 400 A	Vedador direito da árvore A escolher com 014 409 400 C	1	1
—	014 409 400 C	Vedador direito da árvore A escolher com 014 409 400 A	1	1
16	113 517 185 B	Rolamento de roletes A escolher com 113 517 185 C/D	2	2
—	113 517 185 C	Rolamento de roletes A escolher com 113 517 185 B/D	2	2
—	113 517 185 D	Rolamento de roletes A escolher com 113 517 185 B/C	2	2
17	113 517 201 A	Calço regulador 0,15 mm do rolamento de roletes	2	2
—	113 517 202 A	Calço regulador 0,20 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 203 A	Calço regulador 0,30 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 204 A	Calço regulador 0,40 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 205 A	Calço regulador 0,50 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 206 A	Calço regulador 0,60 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 207 A	Calço regulador 0,70 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 208 A	Calço regulador 0,80 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 209 A	Calço regulador 0,90 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 210 A	Calço regulador 1,00 mm do rolamento de roletes	x	x
—	113 517 211 A	Calço regulador 1,20 mm do rolamento de roletes	x	x
—	N 14 439.2	Prisioneiro AM 8 A × 49 Até o chassi BT 012 608	10	
—	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433 Até o chassi BT 012 608	10	
—	N 22 146.2	Porca sextavada M 8 Até o chassi BT 012 608	10	
18	N 90 197.1	Parafuso sextavado com arruela M 8 × 35 A partir do chassi BT 012 609	10	10
19	N 10 169.1	Parafuso sextavado M 8 × 1 × 88 DIN 960	2	2
—	ZBA 498 081	Jogo de engrenagens satélites e planetárias Até JAN/76	1	1
20	ZBA 498 081 A	Jogo de engrenagens satélites e planetárias A partir FEV/76	1	1

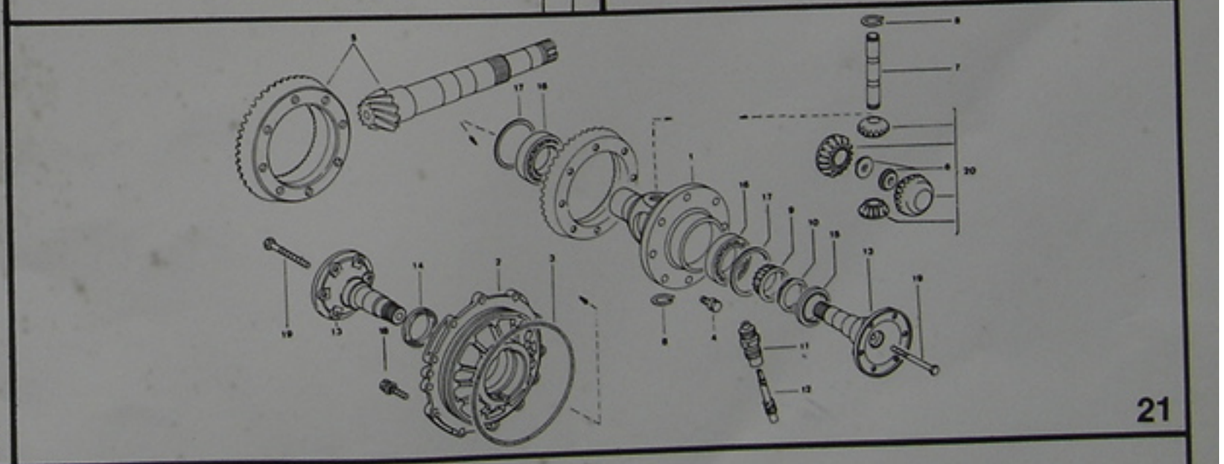


21

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		SUSPENSÃO DIANTEIRA		
1	823 411 105 C	Mola helicoidal	2	2
2	823 411 109 A	Anel espaçador (PVC) da mola	2	2
3	321 411 309 Z	Estabilizador A escolher com 823 411 309 A	1	1
—	823 411 309 A	Estabilizador A escolher com 321 411 309 Z	1	1
4	823 411 313 A	Calço de borracha externo do estabilizador	2	2
5	823 411 327 B	Calço de borracha interno do estabilizador	2	2
6	823 411 333 B	Braçadeira do calço externo do estabilizador	2	2
7	823 411 335 B	Braçadeira do calço interno do estabilizador	2	2
8	N 10 241.3	Parafuso sextavado M 8 × 22 DIN 933	2	2
9	N 10 242.4	Parafuso sextavado M 8 × 25 DIN 933	2	2
10	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	8	8
11	N 11 008.3	Porca sextavada M 8 DIN 934	8	8
12	823 412 025 D	Tubo de apoio da mola e amortecedor esquerdo	1	1
—	823 412 026 D	Tubo de apoio da mola e amortecedor direito	1	1
13	823 412 047	Tampa roscada da fixação do amortecedor	2	2
14	823 412 113 B	Prato superior da mola	2	2
15	861 412 131	Batente de borracha do amortecedor	2	2
16	823 412 135 B	Capa protetora do amortecedor	2	2
17	823 412 147 A	Prato da fixação do amortecedor	2	2
18	823 412 249 M	Rolamento axial do prato superior da mola	2	2
19	823 412 325	Flange superior da fixação do amortecedor	2	2
20	823 412 335 M	Prato de apoio do amortecedor no flange superior	2	2
21	823 412 355	Batente de borracha inferior do flange do amortecedor	2	2
22	823 412 365	Tubo distanciador do rolamento do prato superior da mola	2	2
23	823 412 369	Prato do batente de borracha do amortecedor	2	2
24	823 412 375	Capa do flange superior do amortecedor	2	2
25	823 412 405	Calço da fixação do flange superior do amortecedor	4	4
26	823 412 411	Batente de borracha superior do flange do amortecedor	2	2
27	321 412 503 Z	Amortecedor telescópico dianteiro } À escolher	2	2
—	321 412 503 ZR	Amortecedor telescópico dianteiro } À escolher		
28	N 22 150.1	Porca sextavada M 14 × 1,5	2	2
		SISTEMA DE DIREÇÃO		
1	321 419 091 Z	Volante de direção	1	1
—	321 419 091 ZA	Volante de direção Acabamento B-471	1	
2	N 12 238.1	Arruela ondulada B 16 DIN 137	1	1
3	N 11 164.1	Porca sextavada M 16 × 1,5 DIN 936	1	1
4	321 419 327 Z	Rolamento da árvore A escolher com 321 419 327 ZA	1	1
—	321 419 327 ZA	Rolamento da árvore A escolher com 321 419 327 Z	1	1
5	803 419 341	Prato da mola do tubo protetor da árvore	1	1
6	321 419 485 Z	Bucha espaçadora da mola do tubo protetor da árvore	1	1
7	321 419 505 Z	Árvore superior	1	1
8	823 419 523 B	Ilhó de borracha da árvore	1	1
9	321 419 535 Z	Braçadeira da fixação da árvore na caixa de direção	1	1
10	N 10 345.5	Parafuso sextavado M 8 × 45 DIN 931	1	1
11	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 125	2	2
12	N 21 129.2	Porca sextavada VM 8	1	1
—	321 419 549 Z	Parafuso de fixação da trava de direção	2	2
13	321 419 563 Z	Tubo protetor da árvore	1	1
14	823 419 667	Mola do tubo protetor da árvore	1	1
15	ZBA 419 669 B	Cobertura de acionamento da buzina	1	1
—	ZBA 419 669 C	Cobertura de acionamento da buzina Acabamento B-471	1	
16	823 419 683	Flange da fixação do tubo protetor da árvore	1	1
17	N 15 404.2	Arruela lisa 6,4 DIN 7349	2	2
18	N 10 287.1	Parafuso sextavado M 6 × 16 DIN 933	2	2
19	321 419 763 Z	Árvore inferior	1	1
20	803 419 775 B	Bucha de acoplamento entre a árvore superior e inferior	2	2
21	ZBA 419 779	Bucha da fixação da cobertura de acionamento da buzina	3	3
22	N 12 121.2	Arruela dentada A 4,3 DIN 6797	3	3
23	N 10 262.1	Parafuso sextavado M 4 × 20 DIN 933	3	3
24	ZBA 415 660	Flange acionador do retrocesso automático do interruptor do indicador de direção	1	1
25	N 12 131.2	Arruela dentada J 3,7 DIN 6797	3	3
26	N 10 803.2	Parafuso lenticular AM 3,5 × 10 DIN 85	3	3
27	ZBA 953 673	Cobertura de plástico da trava de direção	1	1

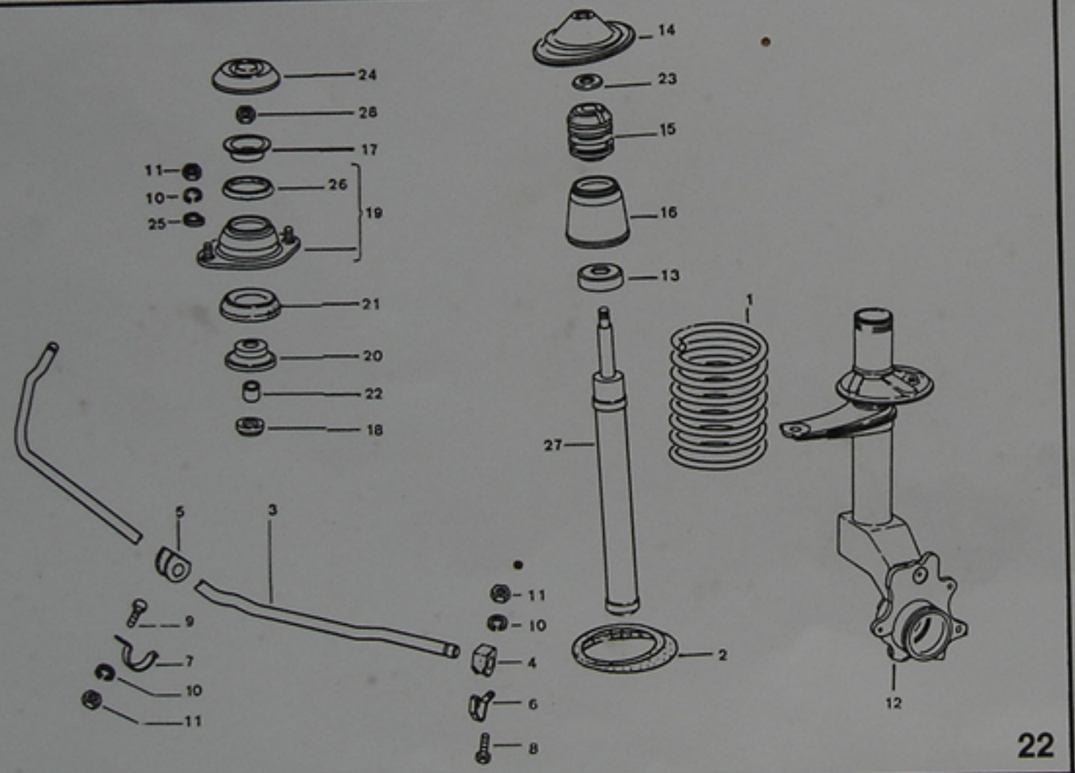



22

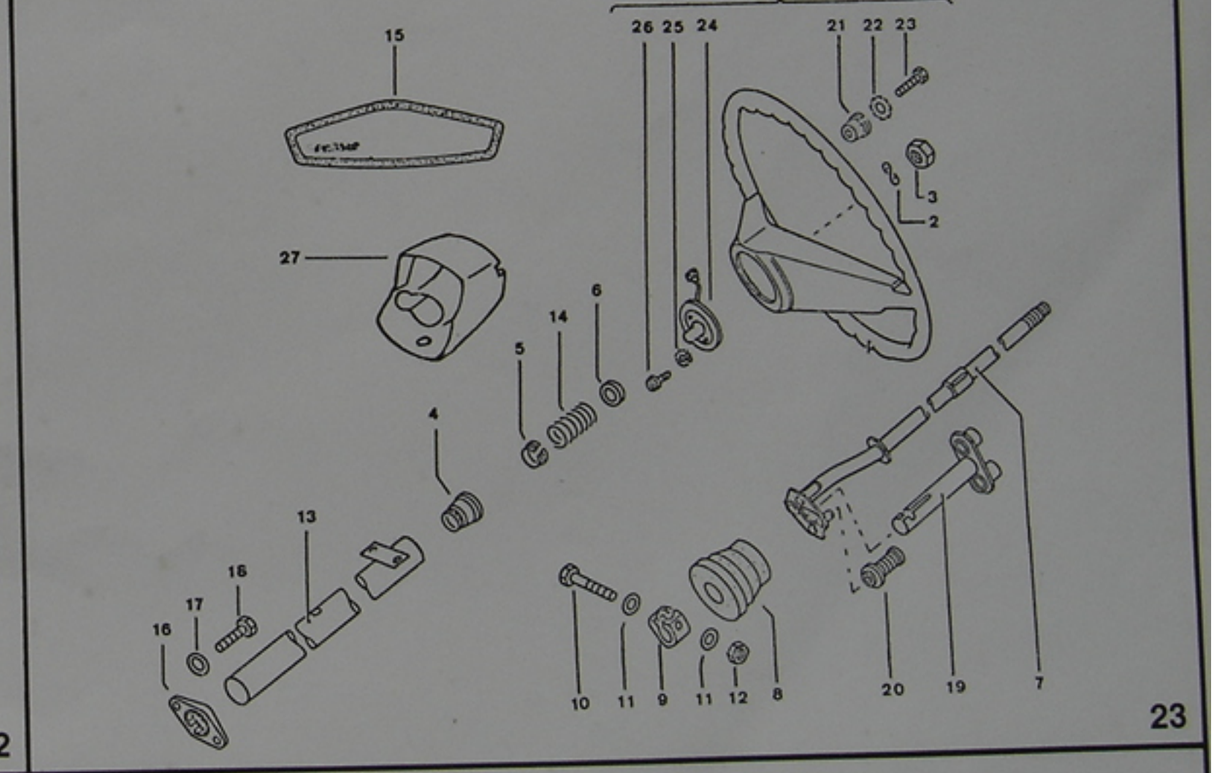

23

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		SISTEMA DE DIREÇÃO		
1	823 419 063 A	Caixa de direção	1	1
—	823 419 125	Bujão roscado da fixação do rolamento de esferas do pinhão	1	1
2	823 419 191	Pino roscado M 10 × 1 × 33	1	1
3	823 419 193	Contra porca flangeada M 10 × 1	1	1
4	823 419 313 C	Suporte da fixação da barra na caixa de direção	1	1
—	823 419 317	Rolamento de agulhas do pinhão	1	1
—	823 419 319	Rolamento de esferas do pinhão	1	1
5	823 419 801 C	Barra de ligação esquerda (ajustável) À escolher com 823 419 801 CM	1	1
—	823 419 801 CM	Barra de ligação esquerda (ajustável) À escolher com 823 419 801 C	1	1
6	823 419 802 C	Barra de ligação direita À escolher com 823 419 802 CM	1	1
—	823 419 802 CM	Barra de ligação direita À escolher com 823 419 802 C	1	1
7	823 419 809 A	Bucha de borracha da barra de ligação	2	2
8	321 419 811 M	Ponteira esquerda da barra de ligação esquerda	1	1
9	321 419 821 M	Ponteira direita da barra de ligação esquerda	1	1
10	823 419 831	Coifa de borracha	1	1
11	823 419 843	Braçadeira 45 mm da fixação da coifa de borracha	1	1
12	823 419 845	Braçadeira 55 mm da fixação da coifa de borracha	1	1
13	823 419 851	Chapa-trava do parafuso da fixação da barra na caixa de direção	1	1
14	823 419 853 C	Braçadeira da fixação da barra e amortecedor na caixa de direção	1	1
15	N 10 164.4	Parafuso sextavado M 10 × 1 × 55 DIN 960	2	2
16	N 10 360.2	Parafuso sextavado BM 8 × 60 DIN 931	2	2
17	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	3	3
18	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	3	3
19	321 425 021 Z	Amortecedor de direção À escolher com 321 425 021 ZA	1	1
—	321 425 021 ZA	Amortecedor de direção À escolher com 321 425 021 Z	1	1
20	N 10 021.1	Parafuso sextavado M 10 × 40 DIN 70613	2	2
21	N 12 242.1	Arruela ondulada B 10 × 18 DIN 137	1	1
22	N 12 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127	1	1
23	N 11 133.2	Porca sextavada M 10 DIN 70615	1	1
24	N 10 240.7	Parafuso sextavado M 8 × 20 DIN 933	2	2
25	N 11 670.2	Arruela lisa B 8,4 DIN 9021	2	2
26	N 21 194.1	Porca sextavada M 8 DIN 982	1	1
27	N 11 210.1	Porca castelo M 10 × 1 DIN 937	2	2
28	N 12 522 A	Contrapino 2 × 22 DIN 97	2	2
29	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2	2
30	N 10 239.11	Parafuso sextavado M 8 × 18 DIN 933	2	2
31	ZBA 498 061	Jogo de peças para regulagem da caixa de direção	1	1

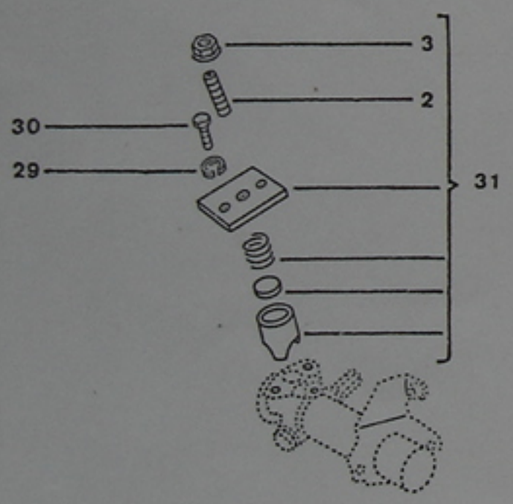

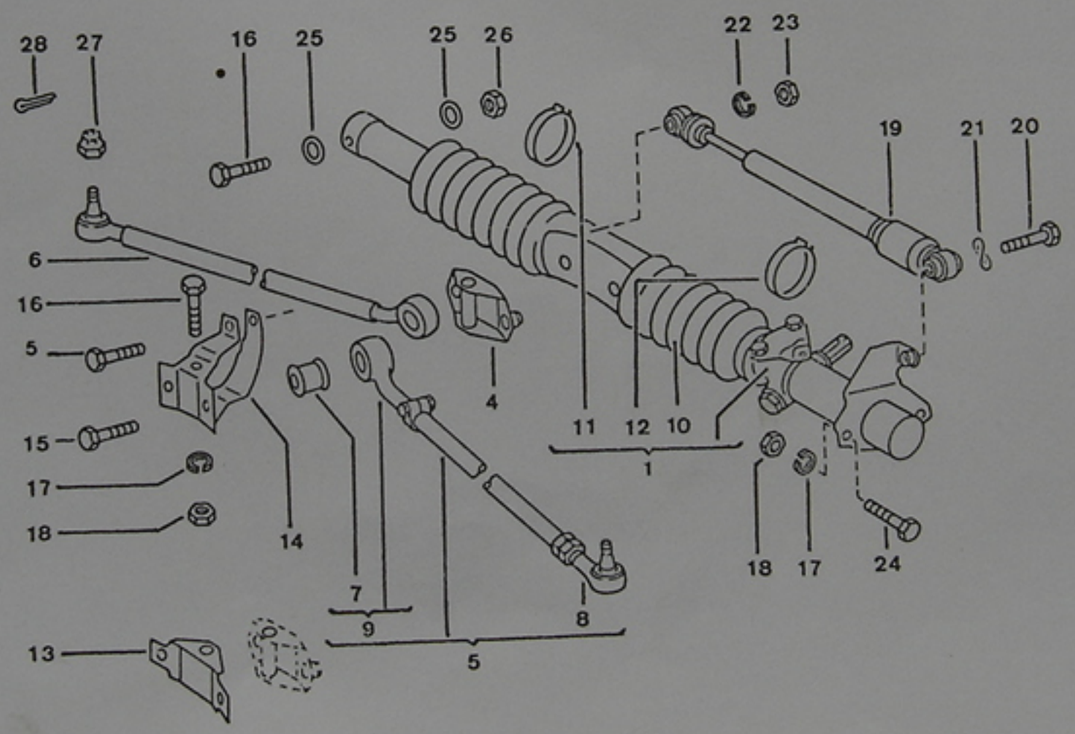


24


Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 498 061		**JOGO DE PEÇAS PARA REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO**	
	• 823 419 157 A	Cunha de ajuste da cremalheira	2
	• 823 419 165 C	Mola de pressão da cunha de ajuste	1
	• 823 419 185	Arruela de encosto da cunha de ajuste	1
	• 823 419 191	Pino roscado com sextavado interno	1
	• 823 419 193	Contra-porca flangeada	1
	• 823 419 195 E	Tampa	1
ZBA 498 081	•	**JOGO DE ENGRENAGENS SATÉLITES E PLANETÁRIAS ATÉ JAN/76**	
	• 014 409 159	Engrenagem planetária	2
	014 409 161 A	Porca da fixação da árvore do diferencial — À escolher	2
	014 409 161 AM	Porca da fixação da árvore do diferencial — À escolher	2
	• 014 409 169	Engrenagem satélite	2
ZBA 498 081 A		**JOGO DE ENGRENAGENS SATÉLITES E PLANETÁRIAS A PARTIR FEV/76**	
	• 020 409 159 A	Engrenagem planetária	2
	014 409 161 B	Porca da fixação da árvore do diferencial	2
	• 014 409 169	Engrenagem satélite	2

(*) = Fornecido somente no jogo

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		EIXO TRASEIRO		
1	331 500 051	Corpo do eixo	1	1
2	823 501 117 B	Ponta do eixo	2	2
3	N 12 040.1	Arruela de pressão 10 DIN 128 da fixação da ponta do eixo	8	8
4	113 609 387	Parafuso sextavado M 10 × 24 da fixação da ponta do eixo	8	8
—	N 22 214.1	Rosca postiça (Heli-Coil) AM 10 × 10	x	x
5	311 405 661	Arruela de encosto do rolamento cônico externo	2	2
6	N 11 167.1	Porca sextavada M 16 × 1 DIN 936	2	2
7	803 501 221	Capa travadora da porca da ponta do eixo	2	2
8	N 12 536.1	Contrapino 4 × 30 DIN 94	2	2
9	823 501 249	Tampa do cubo da roda traseira	2	2
10	823 501 615 B	Tambor do freio	2	2
11	311 405 625 A	Rolamento cônico interno À escolher com 311 405 625 B/C/D	2	2
—	311 405 625 B	Rolamento cônico interno À escolher com 311 405 625 A/C/D	2	2
—	311 405 625 C	Rolamento cônico interno À escolher com 311 405 625 A/B/D	2	2
—	311 405 625 D	Rolamento cônico interno À escolher com 311 405 625 A/B/C	2	2
12	321 501 641	Retentor de graxa do rolamento cônico interno À escolher com 321 501 641 A	2	2
—	321 501 641 A	Retentor de graxa do rolamento cônico interno À escolher com 321 501 641	2	2
13	311 405 645	Rolamento cônico externo	2	2
		FIXAÇÃO DO EIXO TRASEIRO A PARTIR DO CHASSI BT 054323/BU 003328 AGO/1975		
14	ZBA 501 993 A	Parafuso M 10 × 70	2	2
15	ZBA 501 995	Porca castelo M 10	2	2
16	ZBA 501 997	Contrapino	2	2
17	N 12 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127	2	2
18	803 803 583	Tampão de borracha no painel lateral	2	2
		FIXAÇÃO DO EIXO TRASEIRO ATÉ O CHASSI BT 054322/BU 003327 JUL/75		
—	N 10 470.4	Parafuso sextavado M 10 × 70 DIN 933	2	2
—	ZBA 509 999 A	Chapa-trava	2	2
		SUSPENSÃO TRASEIRA		
19	803 505 171	Bucha de borracha do estabilizador	2	2
20	321 505 173	Estabilizador	1	1
21	321 505 193	Arruela da fixação do estabilizador	2	2
22	N 10 494.5	Parafuso sextavado BM 10 × 125 DIN 931	1	1
23	N 10 460.2	Parafuso sextavado M 10 × 60 DIN 933	1	1
24	N 21 130.2	Porca sextavada M 10	2	2
25	321 511 105 Z	Mola helicoidal	2	2
26	321 511 109	Anel espaçador (PVC) da mola	2	2
27	321 511 123	Mangueira protetora da mola	4	4
28	321 511 149	Apoio de borracha esquerdo da mola	1	1
—	321 511 150	Apoio de borracha direito da mola	1	1
29	823 511 247 A	Bucha de borracha da fixação do eixo	2	2
30	321 512 131	Batente de borracha do prato da mola	2	2
		AMORTECEDOR TRASEIRO		
31	321 513 031 Z	Amortecedor telescópico À escolher com 321 513 031 ZA	2	2
—	321 513 031 ZA	Amortecedor telescópico À escolher com 321 513 031 Z	2	2
32	321 513 371 Z	Bucha de aço inferior 17 × 58 mm	2	2
33	321 513 575 Z	Bucha de aço superior 16 × 32 mm	2	2
34	321 513 381 Z	Bucha de borracha inferior	2	2
35	111 413 381 A	Bucha de borracha superior	2	2
36	N 10 480.1	Parafuso sextavado M 10 × 80 DIN 931	2	2
37	N 21 130.2	Porca sextavada M 10	2	2
38	N 10 452.2	Parafuso sextavado BM 10 × 52 DIN 933	2	2
39	N 12 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127	2	2

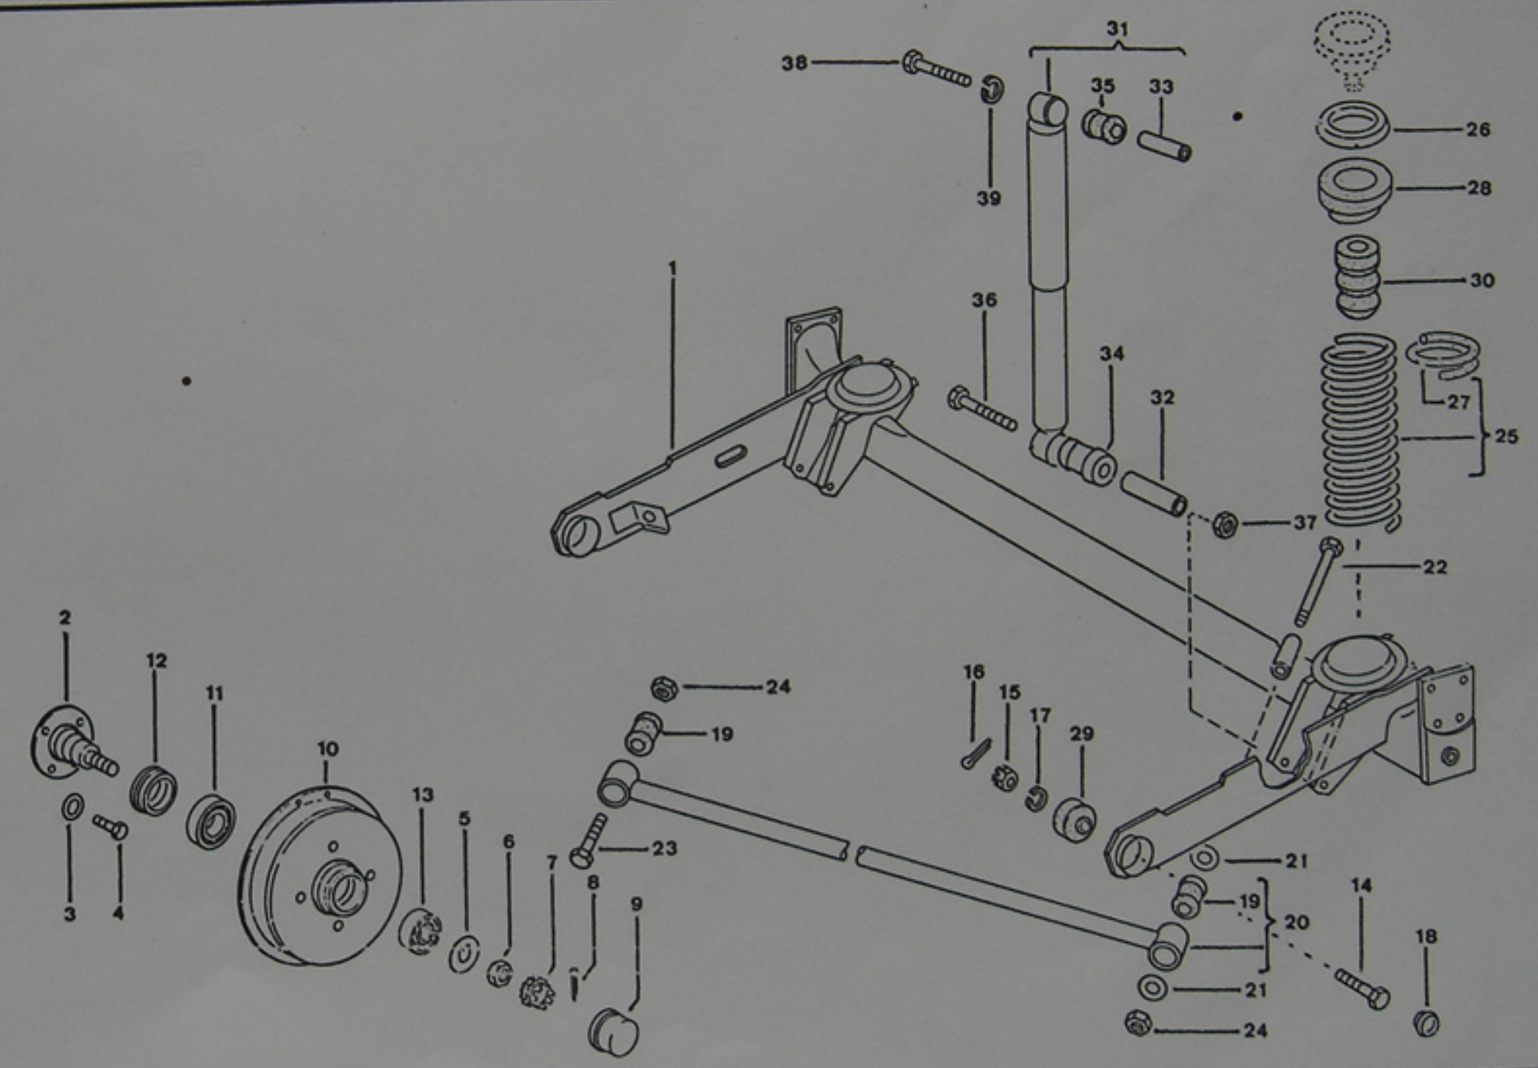


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ARO DA RODA		
1	321 601 025 Z	Aro da roda 4 1/2 J × 13 (ø furos)	5	5
—	321 601 025 ZA	Aro da roda 5 J × 13 (8 furos) Acabamento B-164	5	5
2	321 601 139	Parafuso de fixação da roda	16	16
3	321 601 171 A	Calota plástica	4	4
4	141 601 181.1	Peso compensador 20 gramas	x	x
—	141 601 183.1	Peso compensador 30 gramas	x	x
—	311 601 185.1	Peso compensador 40 gramas	x	x
—	311 601 187.1	Peso compensador 60 gramas	x	x
—	311 601 189.1	Peso compensador 80 gramas	x	x
		FREIO DA RODA TRASEIRA (HIDRÁULICO E MECÂNICO)		
5	171 609 163	Tampão do prato	4	4
6	171 609 425	Prato da roda esquerda	1	1
—	171 609 426	Prato da roda direita	1	1
7	171 609 537	Sapata com guarnição	4	4
—	171 609 569	Guarnição (sobre-medida) da sapata	x	x
8	N 13 634.1	Rebite C 4 × 7,5 DIN 7338	32	32
9	171 609 579	Pino-âncora da sapata	4	4
10	171 609 583	Mola-trava do pino âncora da sapata	4	4
11	171 609 601	Pino da alavanca de acionamento da sapata	2	2
12	171 609 609	Mola de retorno da sapata	2	2
13	311 609 609	Mola de retorno da sapata	4	4
14	171 609 613	Alavanca de acionamento da sapata da roda esquerda	1	1
—	171 609 614	Alavanca de acionamento da sapata da roda direita	1	1
15	331 609 619	Arruela de pressão do pino da alavanca de acionamento da sapata	2	2
16	321 609 721	Cabo do freio de estacionamento	1	1
17	171 609 729	Presilha do cabo	2	2
18	823 609 737	Ilhó de borracha do cabo do freio de estacionamento	2	2
19	171 609 803	Haste de regulagem da sapata da roda esquerda	1	1
—	171 609 804	Haste de regulagem da sapata da roda direita	1	1
20	171 609 843 A	Trava da haste de regulagem da sapata	2	2
21	171 698 051	Jogo de guarnições com rebites	1	1

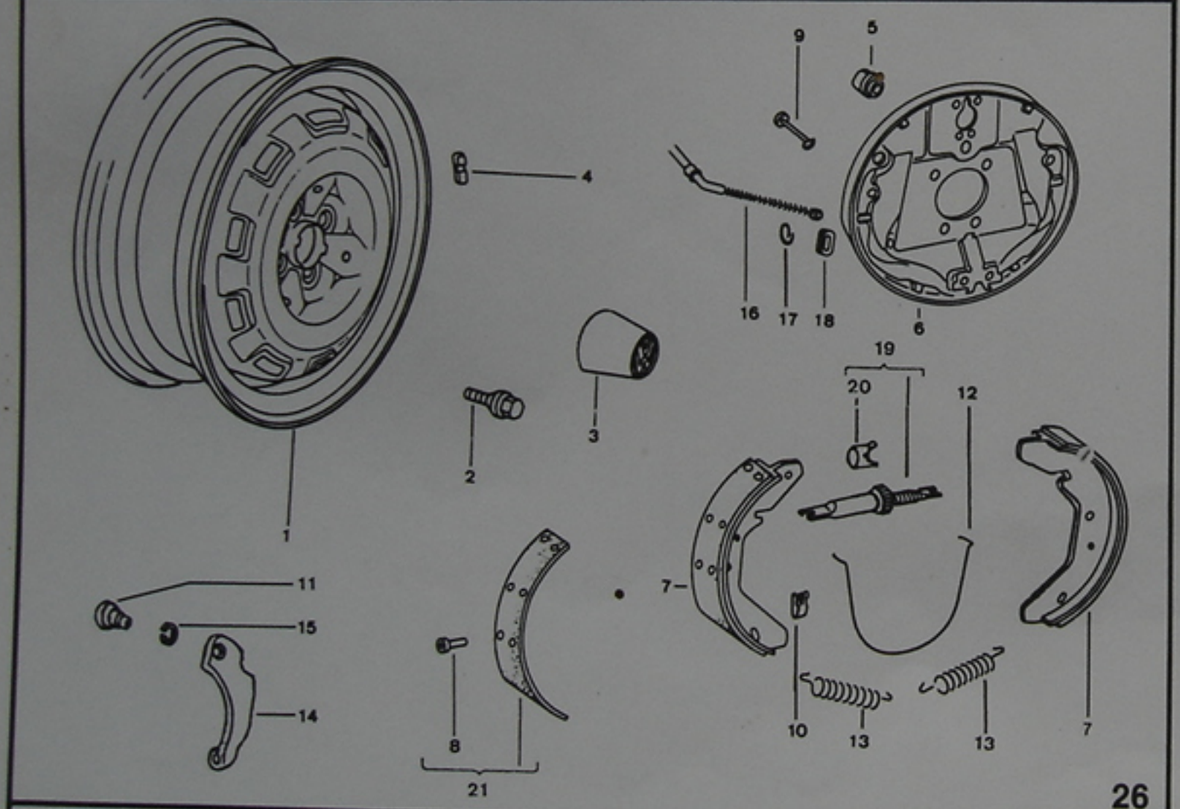


26

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CILINDRO DO FREIO DA RODA TRASEIRA		
1	171 611 053	Cilindro 14,29 mm ø	2	2
2	113 611 479	Parafuso de sangria	2	2
3	211 611 483	Coifa do parafuso de sangria	2	2
4	171 611 615	Mola do êmbolo	2	2
5	171 611 657	Êmbolo	4	4
6	171 611 691	Gaxeta do êmbolo	4	4
7	171 611 695	Coifa	4	4
8	N 44 702.1	Parafuso cilíndrico M 6 × 8 DIN 939	4	4
9	171 698 241	Jogo de reparo com êmbolo	2	2
—	ZBA 698 293	Jogo de reparo sem êmbolo	2	2

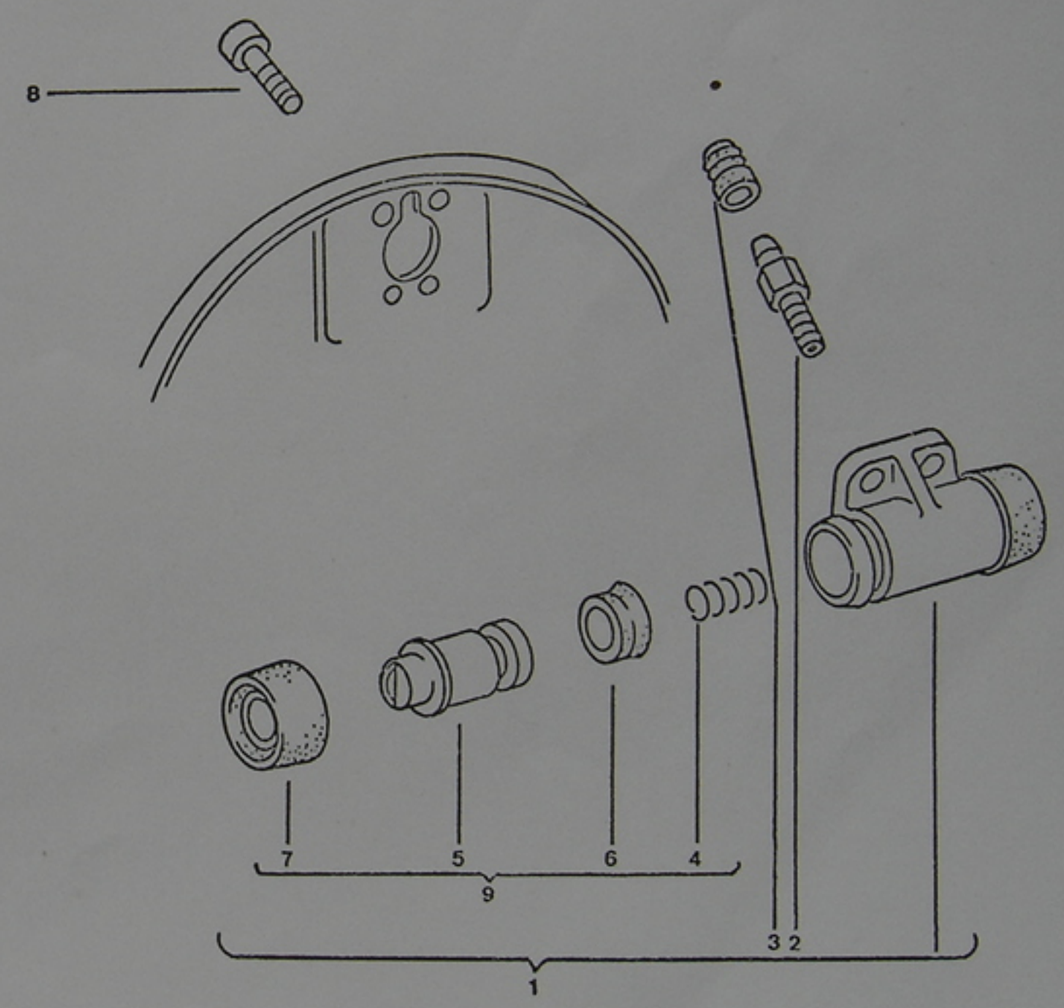


27

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CILINDRO-MESTRE		
1	321 611 015 B	Cilindro-mestre 17,46 mm ⌀ ..... Até o chassi BU 000 609 e BT 025 519	1	1
2	321 611 015 Z	Cilindro-mestre 20,64 mm ⌀ ..... Acabamento B-506	1	1
3	321 611 143 Z	Anel vedador entre o cilindro-mestre 321 611 015 Z e o servofreio.....	1	1
4	113 611 195	Coifa protetora do cilindro-mestre 321 611 015 B	1	1
5	- N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2	2
6	N 10 238.12	Parafuso sextavado M 8 × 15 DIN 933 da fixação do cilindro-mestre 321 611 015 B	2	2
7	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934 da fixação do cilindro-mestre 321 611 015 Z	2	2
8	211 611 817.1	Ilhó de borracha da fixação do reservatório no cilindro-mestre.....	2	2
9	ZBA 698 181 E	Jogo de reparo do cilindro-mestre 321 611 015 B	1	1
10	ZBA 698 181 F	Jogo de reparo do cilindro-mestre 321 611 015 Z	1	1

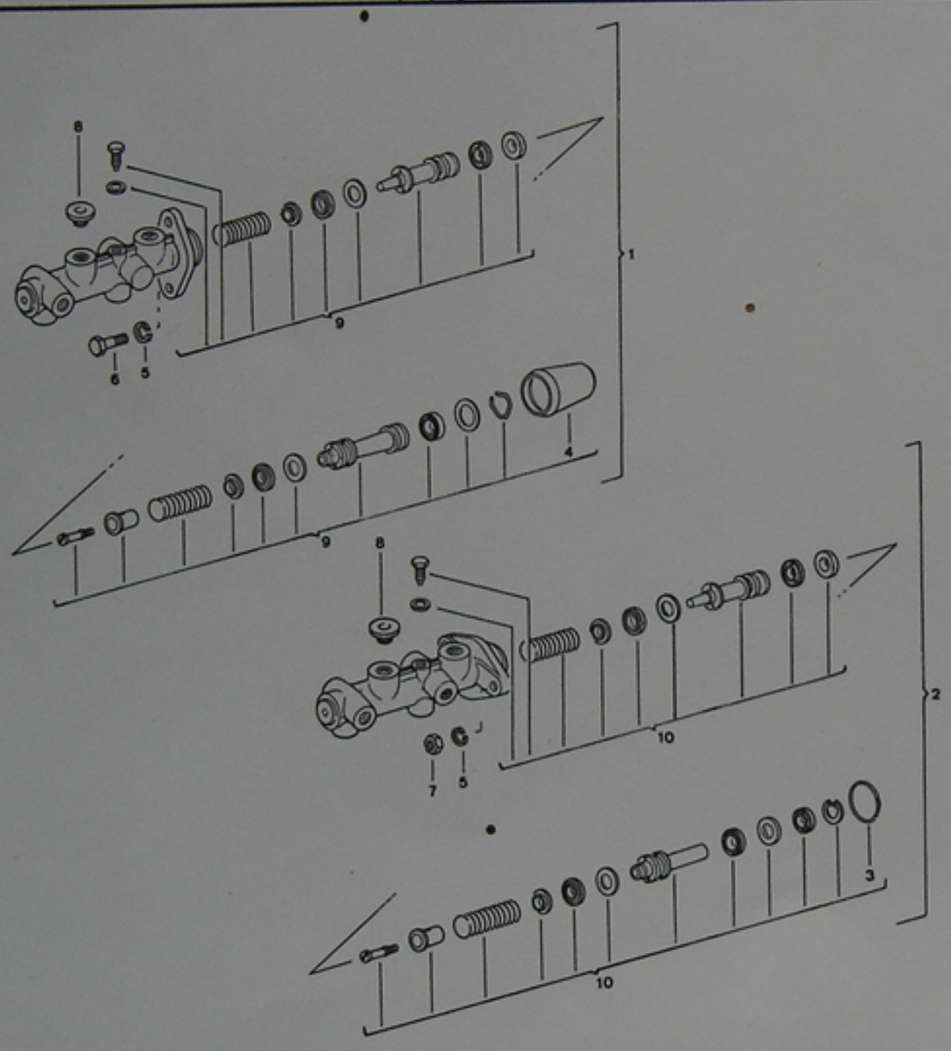


28

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TUBULAÇÃO DO FREIO DA RODA DIANTEIRA		
1	823 611 707 Z	Mangueira.....	2	2
2	481 611 715	Suporte da mangueira.....	6	6
3	823 611 723	Tubo da roda esquerda..... Até o chassi BU 000 609 e BT 025 519	1	1
4	843 611 723	Tubo da roda esquerda..... Acabamento B-506	1	1
5	823 611 724	Tubo da roda direita ..... Até o chassi BU 000 609 e BT 025 519	1	1
6	843 611 724	Tubo da roda direita ..... Acabamento B-506	1	1
—	843 611 727	Adaptador da tubulação ao cilindro-mestre ...	2	2
7	113 611 731	Conexão da tubulação	8	8
8	211 611 751	Ilhó de borracha da tubulação.....	2	2
—	411 611 789	Luva de acoplamento do adaptador da tubulação ao cilindro-mestre	2	2
9	321 611 797 Z	Grampo da fixação da mangueira.....	2	2
10	803 201 245	Luva protetora de borracha da tubulação	1	1

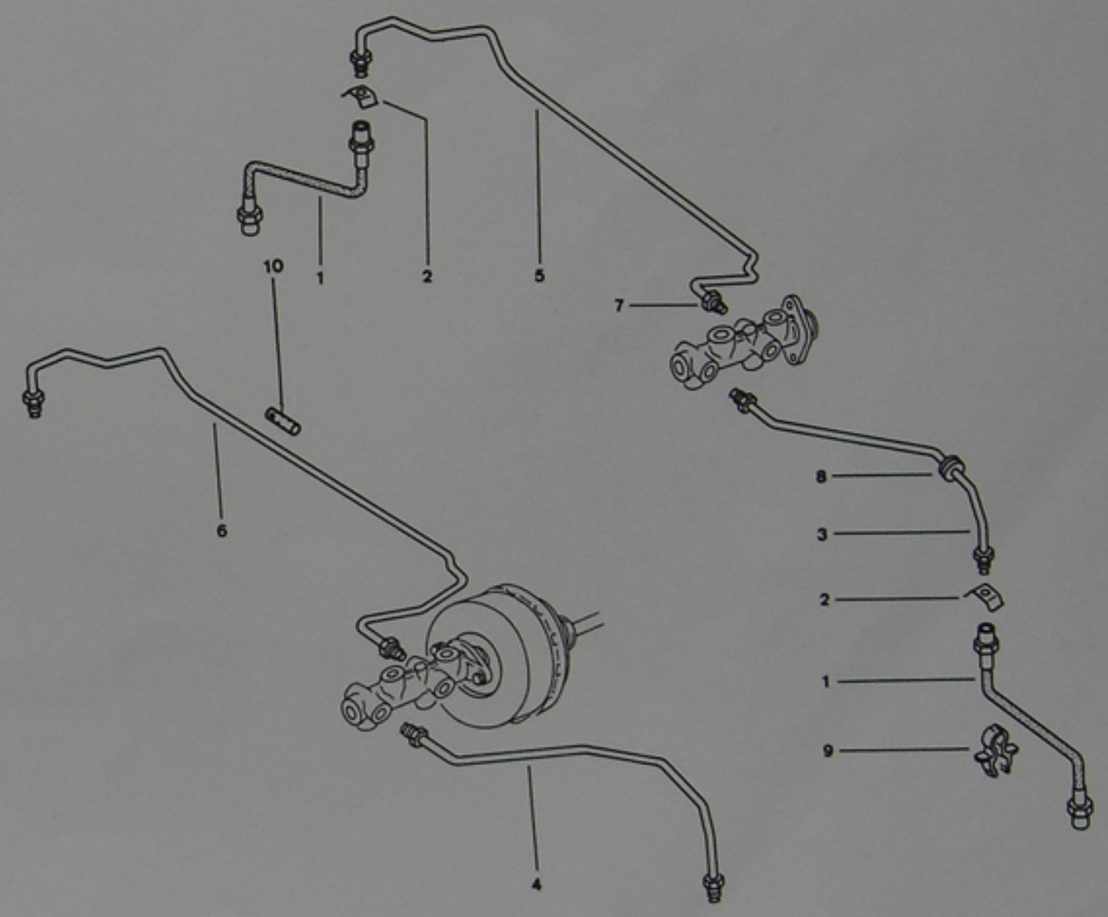


29

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO DO FREIO		
1	321 611 301 Z	Reservatório de líquido	1	1
2	211 611 381.1	Filtro	1	1
3	211 611 409.1	Tampa	1	1
		SERVOFREIO ACABAMENTO B-506		
4	321 612 105 Z	Servofreio com cilindro mestre e reservatório	1	1
5	803 611 939 M	Mangueira de vácuo	1	1
6	N 24 510.1	Braçadeira 16/25 mm ∅ da mangueira de vácuo	1	1
7	N 23 563.1	Braçadeira A 9 × 19 ZY da mangueira de vácuo	1	1
8	321 612 494 Z	Presilha da mangueira de vácuo	1	1
9	ZBA 611 917	Vedador da válvula	1	1
10	ZBA 611 925	Haste de acionamento do diafragma	1	1
—	ZBA 611 927	Filtro de ar (espuma)	1	1
11	ZBA 611 933	Válvula de retenção de vácuo	1	1
12	823 611 945	Flange da fixação	1	1
13	823 611 969	Anel vedador do flange da fixação	1	1
14	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	4	4
15	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	6	6
16	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	2	2
—	ZBA 698 485	Jogo de reparo do servofreio	1	1
—	ZBA 698 486 A	Jogo de servofreio com cilindro-mestre e adaptadores	1	1

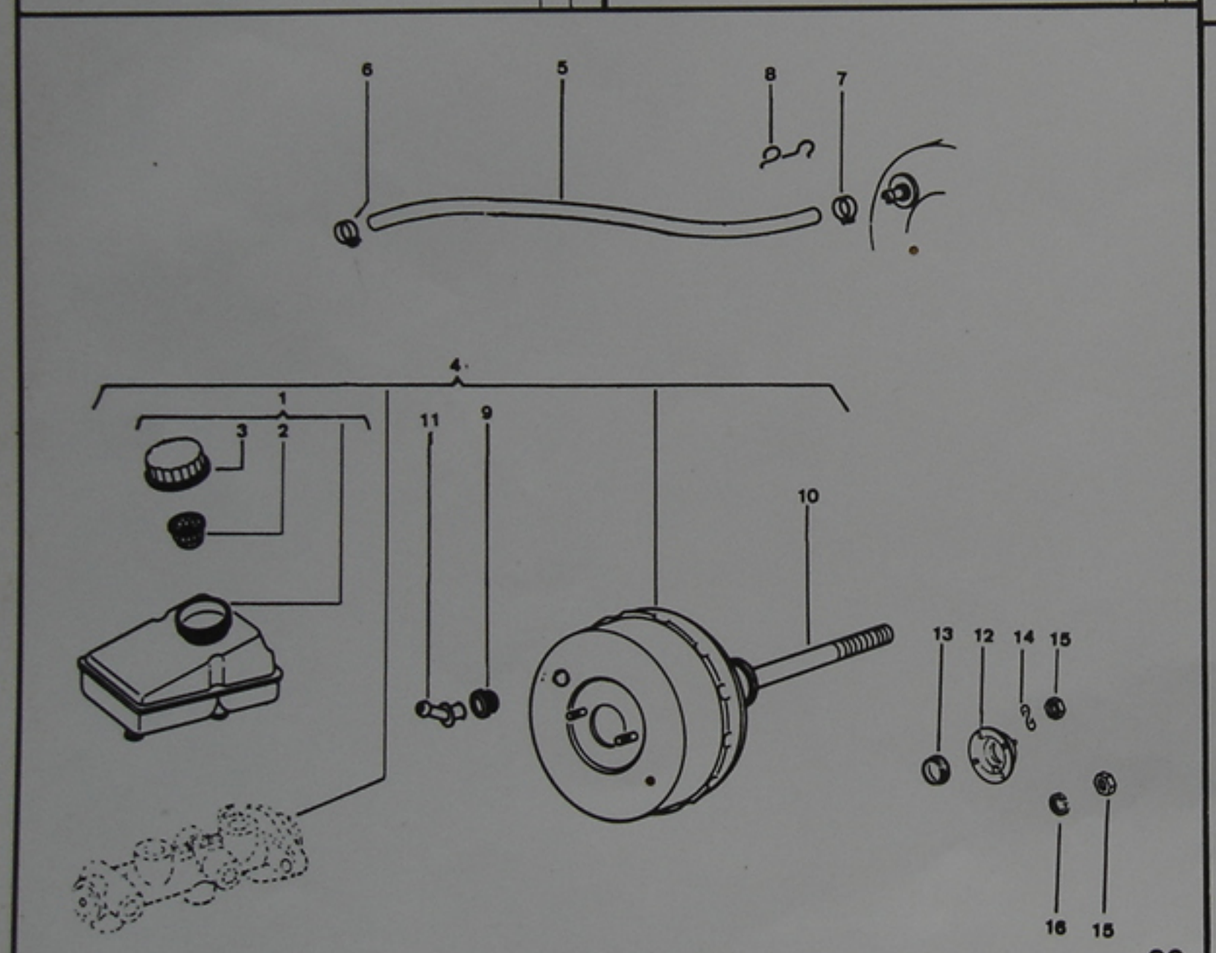


30

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TUBULAÇÃO DO FREIO DA RODA TRASEIRA		
—	843 611 727	Adaptador da tubulação ao cilindro-mestre Vide boletim de peças nº 9 do grupo 6	2	
1	113 611 731	Conexão da tubulação	8	8
2	321 611 741	Tubo esquerdo entre o cilindro-meste e a mangueira Até o chassi BU 000 609 e BT 025 519	1	1
3	321 611 741 A	Tubo esquerdo entre o cilindro-mestre e a mangueira Acabamento B-506	1	1
4	321 611 742	Tubo direito entre o cilindro-mestre e a mangueira Até o chassi BU 000 609 e BT 025 519	1	1
5	321 611 742 A	Tubo direito entre o cilindro-mestre e a mangueira Acabamento B-506	1	1
6	321 611 763	Tubo entre a mangueira e o cilindro da roda esquerda	1	1
7	321 611 764	Tubo entre a mangueira e o cilindro da roda direita	1	1
8	823 611 775 Z	Mangueira da tubulação	2	2
—	411 611 789	Luva de acoplamento do adaptador da tubulação ao cilindro-mestre Vide boletim de peças nº 9 do grupo 6	2	
9	803 201 245	Luva protetora de borracha (simples) da tubulação	7	7
10	803 201 245 C	Luva protetora de borracha (dupla) da tubulação	5	5
11	803 201 245 B	Luva protetora de borracha (tripla) da tubulação	1	1

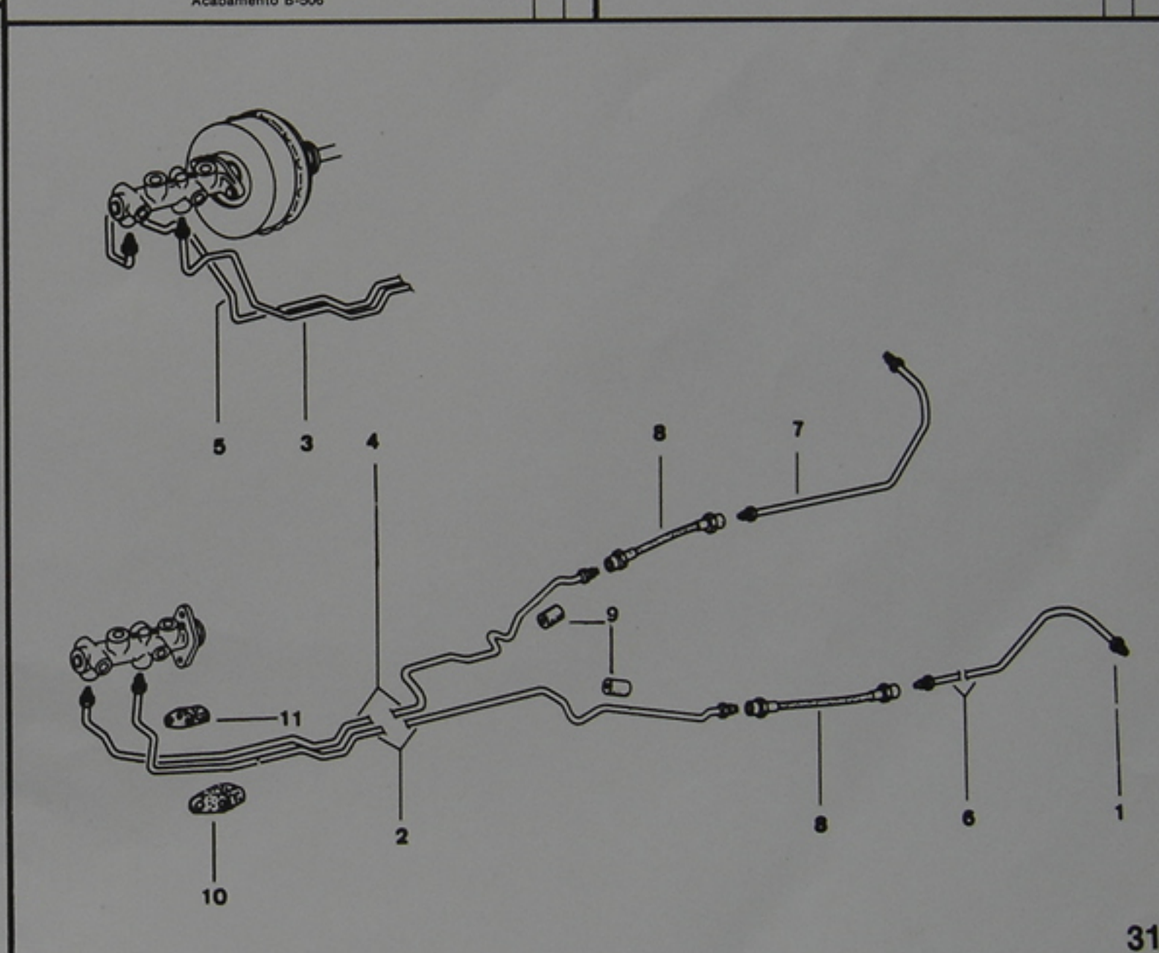

31

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FREIO À DISCO		
1	827 615 105	Cilindro da roda esquerda	1	1
—	827 615 106	Cilindro da roda direita	1	1
2	823 615 169	Mola-guia das sapatas do cilindro esquerdo	1	1
—	823 615 170	Mola-guia das sapatas do cilindro direito	1	1
3	823 615 269	Mola em cruz das sapatas	2	2
4	803 615 271	Parafuso de sangria do cilindro	2	2
5	827 615 291	Grampo do pino da sapata	2	2
6	839 615 301	Disco do freio da roda	2	2
7	N 14 228.2	Parafuso de cabeça chata com fenda em cruz AM 6 × 12 DIN 7987	2	2
8	823 615 311 D	Prato do disco da roda esquerda	1	1
—	823 615 312 D	Prato do disco da roda direita	1	1
9	N 12 010.1	Arruela de pressão B 10 DIN 127	4	4
10	N 10 230.4	Parafuso sextavado M 10 × 30 DIN 933	4	4
11	N 12 006.4	Arruela de pressão B 6 DIN 127	6	6
12	N 10 210.8	Parafuso sextavado M 6 × 10 DIN 933	6	6
13	211 611 483	Coifa do parafuso de sangria do cilindro	2	2
14	ZBA 698 151	Jogo de sapatas	2	2
15	827 698 471	Jogo de reparo do cilindro da roda	2	2

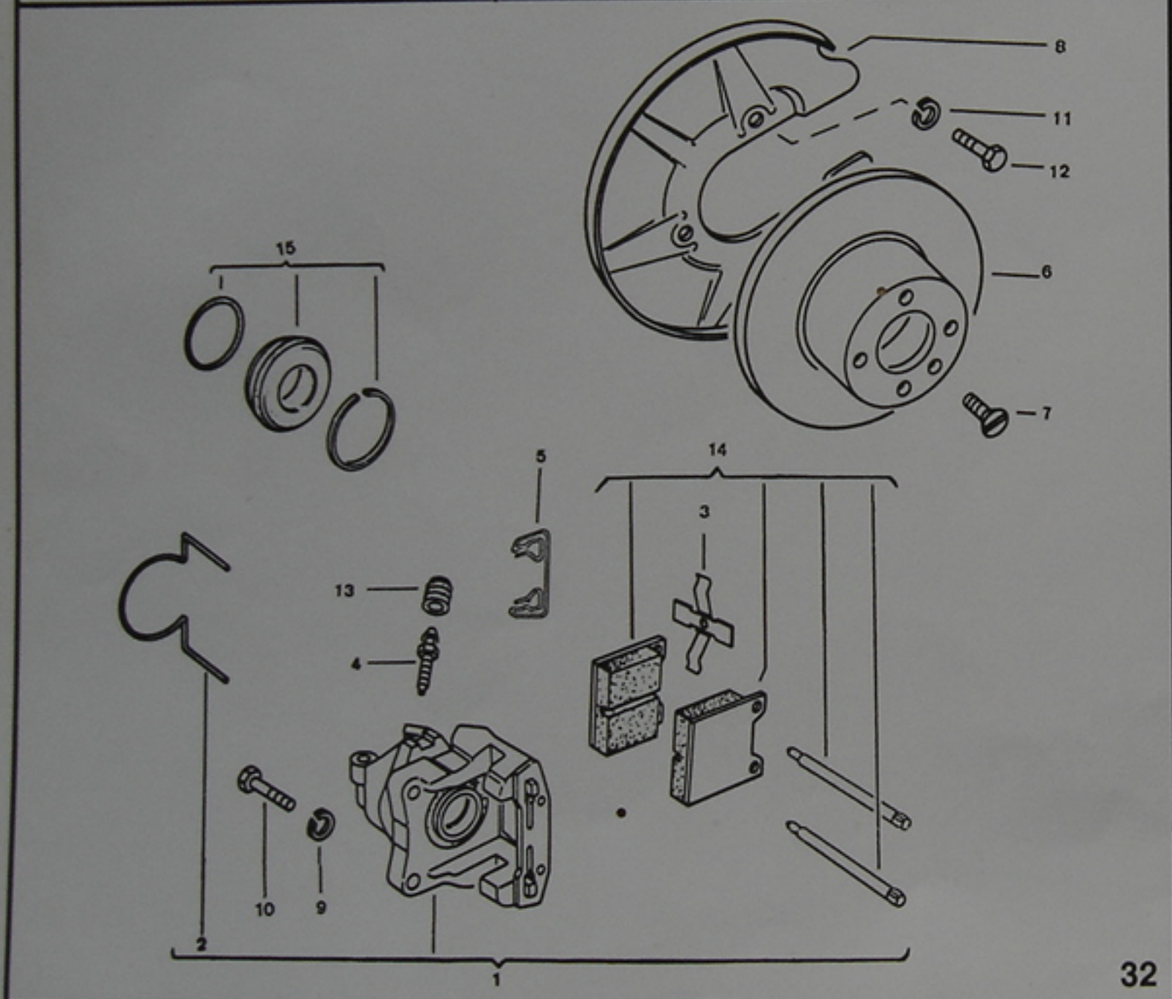

32

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
171 698 051		**JOGO DE GUARNIÇÃO COM REBITE**	
	* 171 609 565	Guarnição	4
	N 13 634.1	Rebite	32
ZBA 698 151		**JOGO DE SAPATAS DO FREIO À DISCO**	
	* 827 615 115 A	Sapata	4
	* 823 615 261	Pino da fixação das sapatas	4
	823 615 269	Mola em cruz das sapatas	2
ZBA 698 181 E		**JOGO DE REPARO DO CILINDRO-MESTRE 321 611 015 B ATÉ O CHASSI BU 000 609 E BT 025 519**	
	* 113 611 173 C	Gaxeta do êmbolo	1
	* 113 611 185	Anel-trava da arruela de encosto	1
	113 611 195 A	Coifa protetora	1
	* 823 611 203	Mola do êmbolo da câmara secundária	1
	* 823 611 205	Mola do êmbolo da câmara primária	1
	* 311 611 209 A	Bucha limitadora do êmbolo da câmara secundária	1
	* 113 611 211	Parafuso de encosto da bucha limitadora	1
	* 823 611 213	Êmbolo da câmara primária	1
	* 823 611 215	Êmbolo da câmara secundária	1
	* 321 611 217	Prato da mola	2
	* 823 611 219	Gaxeta do êmbolo	2
	* 823 611 220	Gaxeta do êmbolo	2
	* 823 611 223	Arruela de encosto da gaxeta	2
	* 803 611 233 A	Arruela de encosto do êmbolo	1
	* 211 611 245 A	Parafuso limitador do êmbolo	1
	* 211 611 249	Anel vedador do parafuso limitador	1
ZBA 698 181 F		**JOGO DE REPARO DO CILINDRO-MESTRE 321 611 015 Z ACABAMENTO B-506**	
	321 611 143 Z	Anel vedador entre o servofreio e o cilindro-mestre	1
	* 321 611 175 Z	Êmbolo da câmara primária	1
	* 321 611 177 Z	Êmbolo da câmara secundária	1
	* 321 611 179 Z	Arruela de encosto	2
	* 321 611 185 Z	Anel-trava da arruela de encosto	1
	* 321 611 205 Z	Mola do êmbolo da câmara primária	1
	* 211 611 245 A	Parafuso limitador do êmbolo	1
	* 149 611 249.1	Anel vedador do parafuso limitador	1
	* 211 611 997.1	Anel vedador	1

(*) = Fornecido somente no jogo


Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
171 698.241		**JOGO DE REPARO DO CILINDRO DA RODA 14,29 mm Ø**	
	171 611 615	Mola do êmbolo	1
	171 611 657	Êmbolo	2
	171 611 691	Gaxeta do êmbolo	2
	171 611 695	Coifa protetora	2
ZBA 698 293		**JOGO DE REPARO DO CILINDRO DA RODA 14,29 mm Ø**	
	211 611 483	Coifa do parafuso de sangria	1
	171 611 615	Mola do êmbolo	1
	171 611 691	Gaxeta do êmbolo	2
	171 611 695	Coifa protetora	2
827 698 471		**JOGO DE REPARO DO CILINDRO DO FREIO À DISCO**	
	* —	Anel vedador	1
	* —	Coifa protetora	1
	* —	Anel-trava	1
ZBA 698 485		**JOGO DE REPARO DO SERVOFREIO**	
	321 611 143 Z	Anel vedador entre o servofreio e o cilindro-mestre	1
	ZBA 611 927	Filtro de ar	1
	* —	Anel vedador do corpo da válvula	1
	* —	Anel-trava	1
	* —	Porca de apoio	1
ZBA 698 486 A		**JOGO DE SERVOFREIO COM CILINDRO-MESTRE E ADAPTADORES ATÉ O CHASSI BU 000 609 E BT 025 519 VIDE BOLETIM DE PEÇAS Nº 9 DO GRUPO 6**	
	843 611 727	Adaptador da tubulação ao cilindro-mestre	4
	411 611 789	Luva de acoplamento do adaptador da tubulação ao cilindro-mestre	4
	321 611 939 Z	Mangueira de vácuo	1
	823 611 945	Flange da fixação do servofreio	1
	823 611 969	Anel vedador de borracha do flange	1
	* 823 611 969 A	Anel vedador de espuma do flange	1
	* 321 612 105 Z	Servofreio com cilindro-mestre	1
	321 612 494 Z	Presilha da mangueira do servofreio	1
	N 23 504.1	Braçadeira A 9 × 22 ZY	1
	N 23 563.1	Braçadeira A 9 × 19 ZY	1

(*) = Fornecido somente no jogo

CATÁLOGO SIMPLIFICADO


PASSAT 2 - 3 e 4 PORTAS

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ALAVANCA DE MUDANÇAS		
1	312 711 107	Caixa da rotula	1	1
2	N 15 401.1	Arruela lisa 8,4 DIN 7349	2	2
3	N 12 229.1	Arruela ondulada A 8 DIN 137	4	4
4	N 10 240.7	Parafuso sextavado M 8 × 20 DIN 933	2	2
5	N 22 146.2	Porca sextavada M 8	2	2
6	171 711 111	Anel de borracha	1	1
7	321 711 115	Coifa protetora	1	1
—	411 711 115	Coifa protetora Acabamento B-471	1	
8	321 711 121 A	Alavanca	1	1
—	141 711 141 D	Botão A escolher com 321 711 141 Z	1	1
9	321 711 141 Z	Botão A escolher com 141 711 141 D	1	1
10	321 711 149	Chapa-guia	1	1
11	321 711 155	Haste de ligação entre a alavanca e a caixa de mudanças	1	1
—	ZBA 711 167	Coifa da haste de ligação	1	1
12	321 711 183	Guarda-pó da caixa da rótula	1	1
13	211 711 189	Parafuso do acoplamento da haste de ligação	2	2
14	321 711 205	Guia da haste de ligação	1	1
15	113 301 193	Arruela lisa 8,2 × 18 da fixação do guia da haste de ligação	2	2
16	N 10 238.12	Parafuso sextavado M 8 × 15 DIN 933	2	2
17	321 711 208	Bucha-guia anterior da haste de ligação	1	1
18	481 711 208	Bucha-guia posterior da haste de ligação	1	1
19	321 711 211 A	Carcaça do acoplamento da haste de ligação	1	1
20	321 711 217	Calço da fixação da caixa da rótula	2	2
21	321 711 219	Anel-vedador do guia da haste de ligação	1	1
22	411 711 231	Pino do acoplamento da haste de ligação	1	1
23	411 711 239	Anel de borracha do pino do acoplamento da haste de ligação	1	1
24	ZBA 803 863	Alojamento da haste de ligação	1	1
25	321 711 259	Tampa do alojamento da haste de ligação	1	1
26	N 13 970.1	Parafuso auto-atarrachante B 4,8 × 9,5 DIN 7981	8	8
27	321 711 260	Presilha da bucha-guia anterior da haste de ligação	1	1

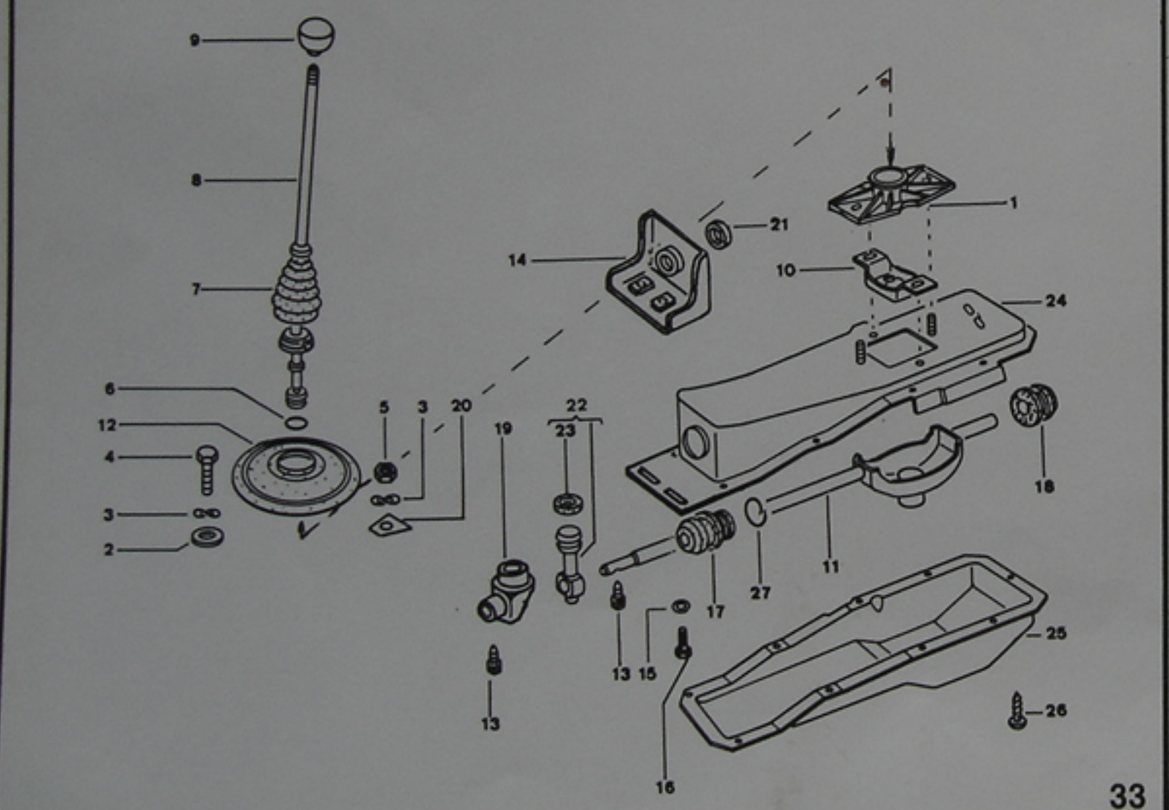


33

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO		
1	481 711 307 A	Alavanca	1	1
2	823 711 321	Retêm do mecanismo travador	1	1
3	481 711 325	Haste do mecanismo travador	1	1
4	481 711 327	Luva para mola da haste do mecanismo travador	1	1
5	839 711 327	Manopla Acabamento B-603	1	1
6	111 711 329	Mola da haste do mecanismo travador	1	1
7	823 711 331	Suporte esquerdo	1	1
8	823 711 332	Suporte direito	1	1
9	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	4	4
10	N 10 238.12	Parafuso sextavado M 8 × 15 DIN 933	4	4
11	N 23 467.1	Rebite de fechamento do suporte	2	2
12	113 711 333 B	Botão de comando do mecanismo travador	1	1
13	823 711 339	Setor dentado do mecanismo travador	1	1
14	481 711 341 A	Pino da alavanca	3	3
15	N 12 437.1	Arruela - trava 7 DIN 6799	6	6
16	823 711 343	Haste de união entre a alavanca e a chapa de compensação do cabo	1	1
17	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	2	2
18	823 711 399	Chapa de compensação do cabo de freio	1	1
19	823 711 411	Coifa do suporte	1	1

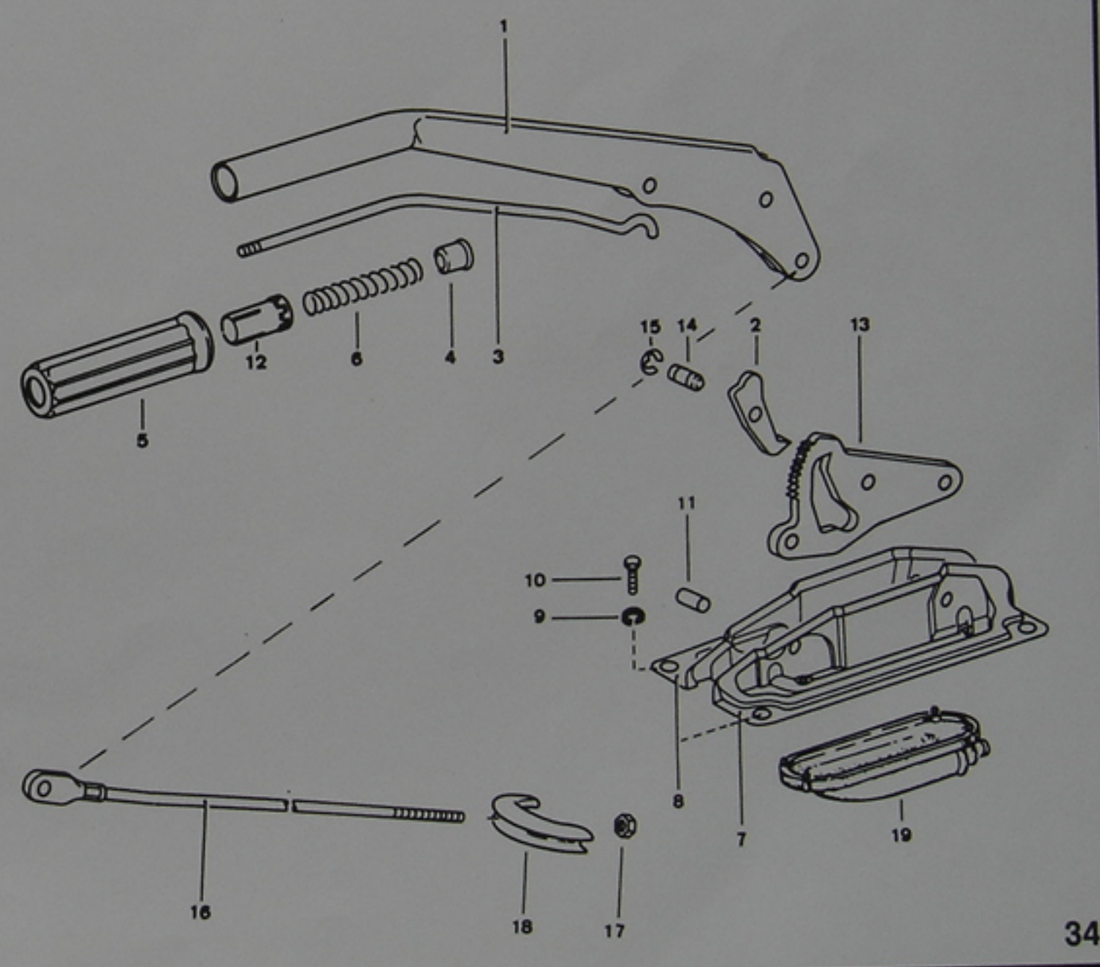


34

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PEDAIS DE COMANDO		
1	823 721 141	Pedal do freio	1	1
2	803 721 153	Bucha do pedal do freio	2	2
3	843 721 153	Bucha do pedal da embreagem	1	1
4	823 721 173	Capa de borracha do pedal	2	2
5	823 721 191	Mola de retorno do pedal	2	2
6	823 721 205	Haste de acionamento do êmbolo do cilindro-mestre	1	1
7	823 721 213	Haste de união entre o pedal e o servofreio	1	1
8	N 11 133.2	Porca sextavada M 10 DIN 70615	1	1
9	N 23 476.1	Pino de segurança 8 × 32	1	1
10	321 721 231	Batente de borracha do pedal da embreagem	1	1
11	803 721 231	Batente de borracha do pedal do freio	1	1
12	843 721 309	Eixo dos pedais	1	1
13	N 12 653.1	Chapa-trava 9	1	1
14	843 721 315	Peda da embreagem	1	1
15	843 721 327	Bucha de borracha do pedal da embreagem	1	1
16	321 721 335 Z	Cabo de comando da embreagem	1	1
17	321 721 363	Batente de borracha de fixação do cabo de comando da embreagem	1	1
18	111 721 365	Coifa do tubo-guia do cabo de comando da embreagem	1	1
19	321 721 397	Arruela de encosto do batente de fixação do cabo de comando da embreagem	1	1

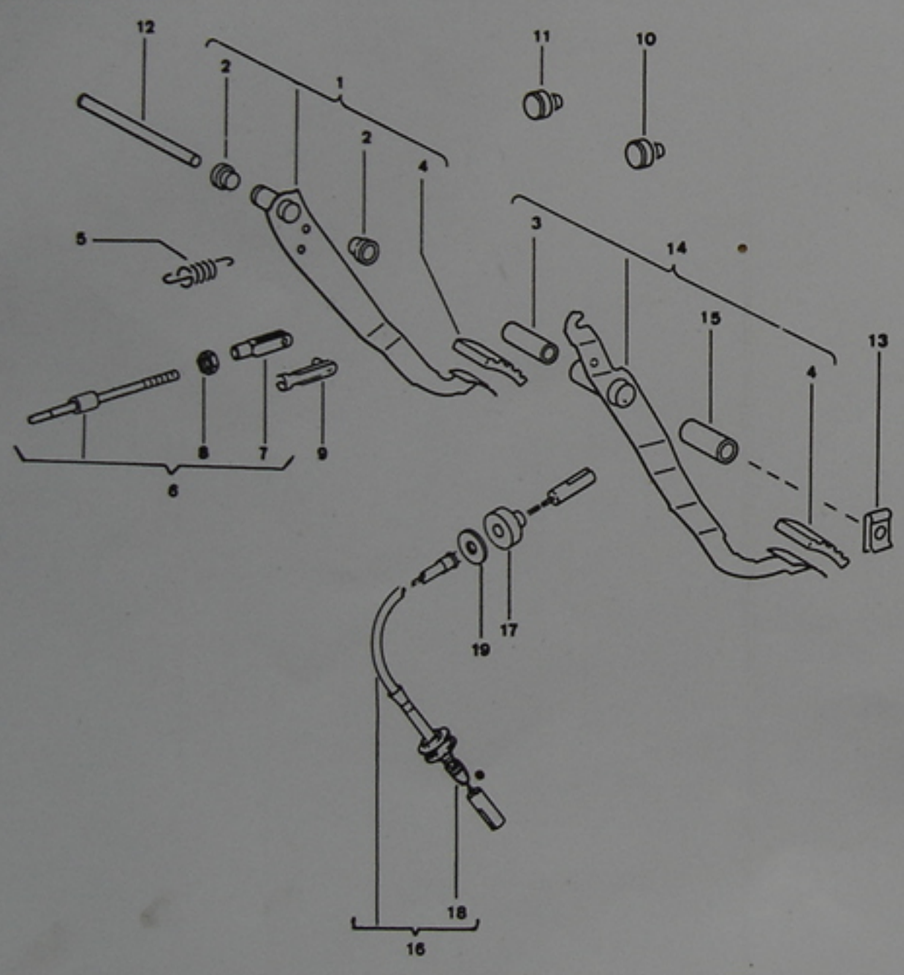


35

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PEDAL DO ACELERADOR		
1	823 721 509	Pedal	1	1
2	823 721 541	Alavanca	1	1
3	N 10 346.2	Parafuso sextavado M 6 × 30 DIN 931	1	1
4	N 11 524.4	Arruela lisa A 6,4 DIN 125	1	1
5	N 12 105.1	Arruela dentada A 6,4 DIN 6796	1	1
6	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	1	1
7	823 721 543 A	Bucha direita	1	1
8	823 721 549	Mola de retorno	1	1
9	823 721 553	Bucha esquerda	1	1
10	N 11 524.4	Arruela lisa A 6,4 DIN 125	1	1
		CABO DO ACELERADOR		
11	321 721 555 A	Cabo de comando	1	1
12	N 13 886.3	Parafuso sextavado B 5 × 13 DIN 7976	2	2
13	823 721 561 C	Mola de retorno	1	1
14	823 721 562 A	Mangueira (PVC) protetora da mola de retorno	1	1
15	823 721 567	Bucha (carretel)	1	1
16	823 721 569	Presilha	1	1
17	321 721 583	Suporte do cabo no coletor de admissão	1	1
—	823 721 583	Suporte do cabo no coletor de admissão Acabamento B-599	1	1
18	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	2	2
19	N 10 238.12	Parafuso sextavado M 8 × 15 DIN 933	2	2

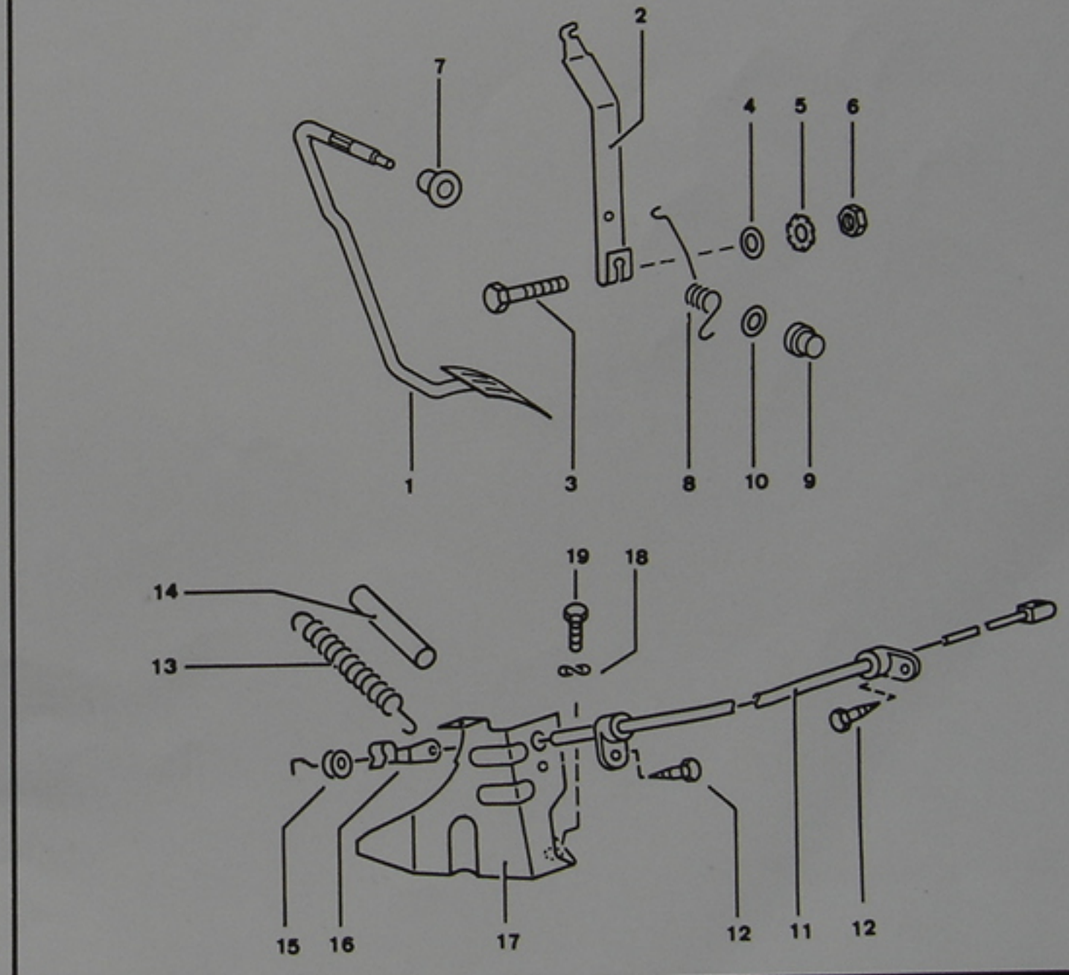


36

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CARROÇARIA		
—	ZBA 800 101	Carroçaria pintada (completa) sem assentos	1	
—	ZBA 800 101 A	Carroçaria pintada (completa) sem assentos. Acabamento B-603	1	
—	ZBA 800 101 C	Carroçaria pintada (completa) sem assentos. Acabamento B-605	1	
—	ZBB 800 101	Carroçaria pintada (completa) sem assentos		1
—	ZBB 800 101 A	Carroçaria pintada (completa) sem assentos. Acabamento B-603		1
—	ZBB 800 101 C	Carroçaria pintada (completa) sem assentos. Acabamento B-605		1
—	ZBA 800 403	Carroçaria semi-acabada, pintada à primer, com portas, sem pára-lamas e tampas saída de ar nas portas	1	
—	ZBA 800 701 D	Carroçaria semi-acabada, pintada à primer, sem pára-lamas; portas e tampas. Acabamento B-605	1	
—	ZBB 800 701	Carroçaria semi-acabada, pintada à primer, sem pára-lamas, portas e tampas		1
—	ZBB 800 701 B	Carroçaria semi-acabada, pintada à primer, sem pára-lamas, portas e tampas. Acabamento B-605		1
		ASSOALHO		
1	ZBA 803 061	Assoalho dianteiro (completo)	1	1
2	321 803 093	Assoalho traseiro	1	1
—	ZBA 803 093	Assoalho traseiro. Acabamento B-605	1	1
3	331 803 099	Chapa de fixação do tapete do porta-bagagens	1	1
4	321 803 103	Reforço do assoalho da caixa da roda dianteira esquerda	1	1
—	321 803 104	Reforço do assoalho da caixa da roda dianteira direita	1	1
5	ZBA 803 109	Longarina inferior esquerda do painel dianteiro	1	1
—	ZBA 803 110	Longarina inferior direita do painel dianteiro	1	1
6	823 803 131 A	Suporte do radiador	1	1
7	ZBA 803 173	Travessa com cavalete-guia do banco dianteiro esquerdo	1	1
—	ZBA 803 174	Travessa com cavalete-guia do banco dianteiro direito	1	1
—	ZBA 803 231	Travessa do banco traseiro. Acabamento B-605	1	1
8	823 803 233	Travessa do banco traseiro	1	1
9	ZBA 803 241	Cavalete-guia do banco dianteiro esquerdo	1	1
—	ZBA 803 242	Cavalete-guia do banco dianteiro direito	1	1
10	361 803 249	Mola-trava do assento do banco dianteiro	2	2
11	N 13 970.1	Parafuso auto-atarraxante de cabeça panela B 4,8 × 9,5 - DIN 7981 com fenda em cruz	2	2
12	ZBA 803 253	Trilho-guia externo do assoalho dianteiro	2	2
—	ZBA 803 259	Trilho-guia interno do assoalho dianteiro	2	2
13	ZBA 803 291	Suporte do cinto de segurança	1	1
14	ZBA 803 401 A	Cavalete da caixa da roda traseira esquerda	1	1
—	ZBA 803 402 A	Cavalete da caixa da roda traseira direita	1	1
15	321 803 405	Longarina esquerda do assoalho traseiro	1	1
16	321 803 406	Longarina direita do assoalho traseiro	1	1
—	ZBA 803 415	Reforço da caixa da roda traseira esquerda	1	1
17	ZBA 803 416	Reforço da caixa da roda traseira direita	1	1
18	ZBA 803 421	Caixa da roda traseira esquerda	1	1
19	ZBA 803 422	Caixa da roda traseira direita	1	1
20	321 803 531	Suporte anterior da fixação do tanque de gasolina	1	1
21	ZBA 803 532	Suporte posterior da fixação do tanque de gasolina	1	1
22	803 803 583	Tampão 30 mm ϕ do suporte do eixo traseiro	4	4
23	803 803 583 A	Tampão 20 mm ϕ do assoalho central	6	6
24	803 803 583 B	Tampão 40 mm ϕ da longarina interna do assoalho central	4	4
25	411 803 595	Tampão do assoalho traseiro	2	2
26	ZBA 803 701	Travessa posterior do assoalho traseiro	1	1
27	ZBA 803 713	Encaixe do pneu sobressalente	1	1
28	ZBA 803 751	Longarina interna esquerda	1	
—	ZBB 803 751	Longarina interna esquerda		1
—	ZBA 803 752	Longarina interna direita	1	
—	ZBB 803 752	Longarina interna direita		1
29	827 803 765	Longarina externa esquerda	1	
—	833 803 765	Longarina externa esquerda		1
—	827 803 766	Longarina externa direita	1	
—	833 803 766	Longarina externa direita		1
30	411 805 413 A	Junta do medidor de gasolina	1	1
31	411 805 419 A	Anel vedador do medidor de gasolina	1	1

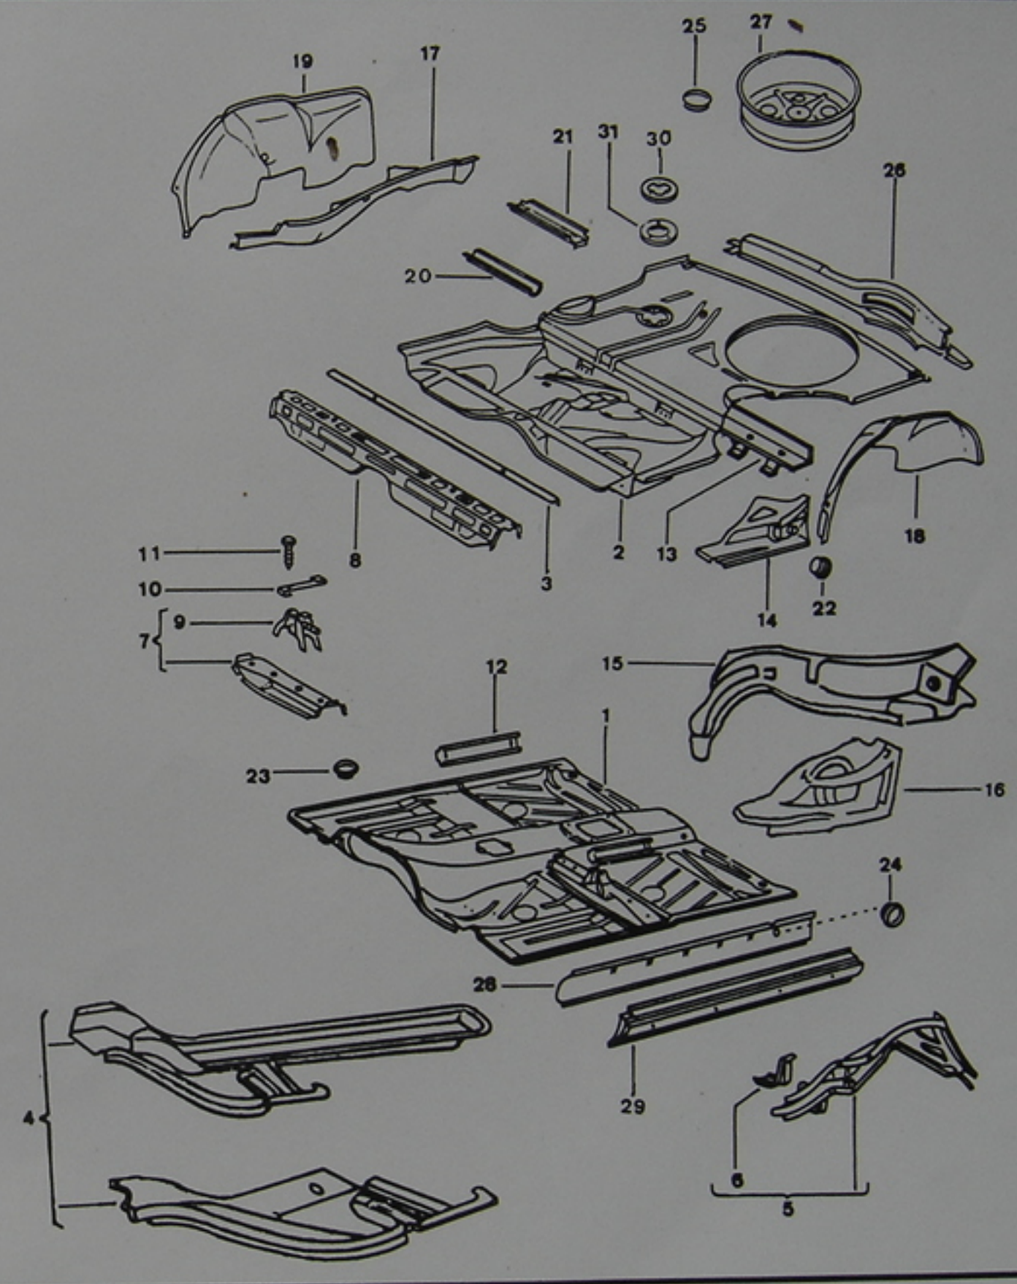


37

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PARTE DIANTEIRA		
1	ZBA 805 021	Parte dianteira (frente) da carroçaria	1	1
2	ZBA 805 097	Chapa defletora de ar	1	1
3	ZBA 805 261	Chapa coletora d'água	1	1
4	823 805 271 C	Válvula de drenagem da chapa coletora d'água	2	2
5	ZBA 805 349	Guarnição de vedação do quadro inferior do pára-brisa	1	1
6	ZBA 805 373	Suporte da coluna de direção	1	1
7	823 805 502	Chapa inferior direita do painel dianteiro	1	1
8	823 805 503	Chapa inferior esquerda do painel dianteiro	1	1
9	823 805 559	Suporte do reservatório d'água	1	1
10	ZBA 805 571	Painel	1	1
11	ZBA 805 591	Travessa superior do painel	1	1
12	ZBA 805 607	Alojamento do farol esquerdo	1	1
—	ZBA 805 608	Alojamento do farol direito	1	1
13	ZBA 805 609	Suporte da travessa superior do painel	1	1
14	823 805 664	Grade inferior do painel	1	1
15	823 805 749 A	Tubo de fixação da válvula de drenagem da chapa coletora d'água	2	2
16	ZBA 809 101	Caixa da roda esquerda	1	1
—	ZBA 809 102	Caixa da roda direita	1	1
17	ZBA 809 111	Reforço da caixa da roda esquerda	1	1
—	ZBA 809 112	Reforço da caixa da roda direita	1	1
18	ZBA 809 353	Suporte da bateria	1	1
19	N 11 523.7	Arruela lisa A 5,3 - DIN 125	1	1
20	N 13 968.2	Parafuso lenticular B 4,8 × 13 - DIN 7981	1	1
21	N 15 445.1	Porca rápida 4,8 × 16,5	1	1
—	N 20 021.1	Tampão A1 5 × 1	2	2
22	N 20 027.1	Ilhó de borracha da válvula de drenagem da chapa coletora d'água	2	2

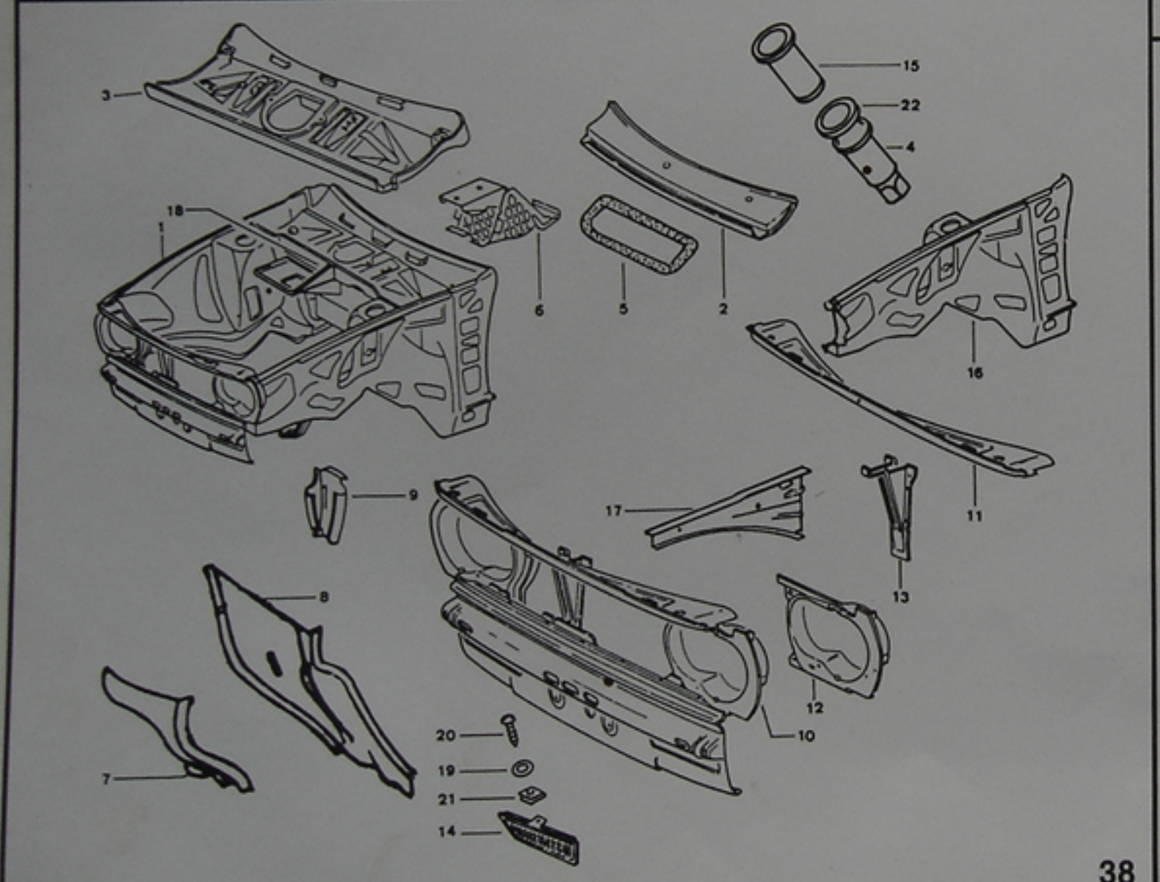


38

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PÁRA-CHOQUES		
—	ZBA 807 111	Pára-choque dianteiro Até o chassi FEV/76	1	1
1	ZBA 807 111 B	Pára-choque dianteiro A partir do chassi MAR/76	1	1
2	ZBA 807 131	Suporte do pára-choque dianteiro	2	2
3	823 807 147	Suporte lateral esquerdo do pára-choque dianteiro	1	1
—	823 807 148	Suporte lateral direito do pára-choque dianteiro	1	1
4	ZBA 807 221 A	Protetor de borracha do pára-choque dianteiro Acabamento B-471	1	
5	105 707 249.1	Grampo expansor do protetor de borracha Acabamento B-471	18	
6	815 807 251	Ilhó de borracha Acabamento B-471	16	
7	ZBA 807 311	Pára-choque traseiro Até o chassi FEV/76	1	1
—	ZBA 807 311 B	Pára-choque traseiro A partir do chassi MAR/76	1	1
—	ZBA 807 331	Suporte esquerdo do pára-choque traseiro Até o chassi FEV/76	1	1
8	ZBA 807 332	Suporte direito do pára-choque traseiro Até o chassi FEV/76	1	1
—	ZBA 807 335	Suporte do pára-choque traseiro A partir do chassi MAR/76	2	2
9	113 707 191.1	Parafuso redondo M 8 da fixação do pára-choque ao suporte	8	8
10	ZBA 807 421 A	Protetor de borracha do pára-choque traseiro Acabamento B-471	1	
11	N 10 238.12	Parafuso sextavado M 8 × 15 DIN 933	2	2
12	N 10 239.11	Parafuso sextavado M 8 × 18 DIN 933	4	4
13	N 10 253.1	Parafuso sextavado M 10 × 22 DIN 933	2	2
14	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	12	12
15	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	12	12
16	N 11 527.2	Arruela lisa A 10,5 DIN 125	2	2
17	N 11 670.3	Arruela lisa V 8,4 DIN 9021	6	6

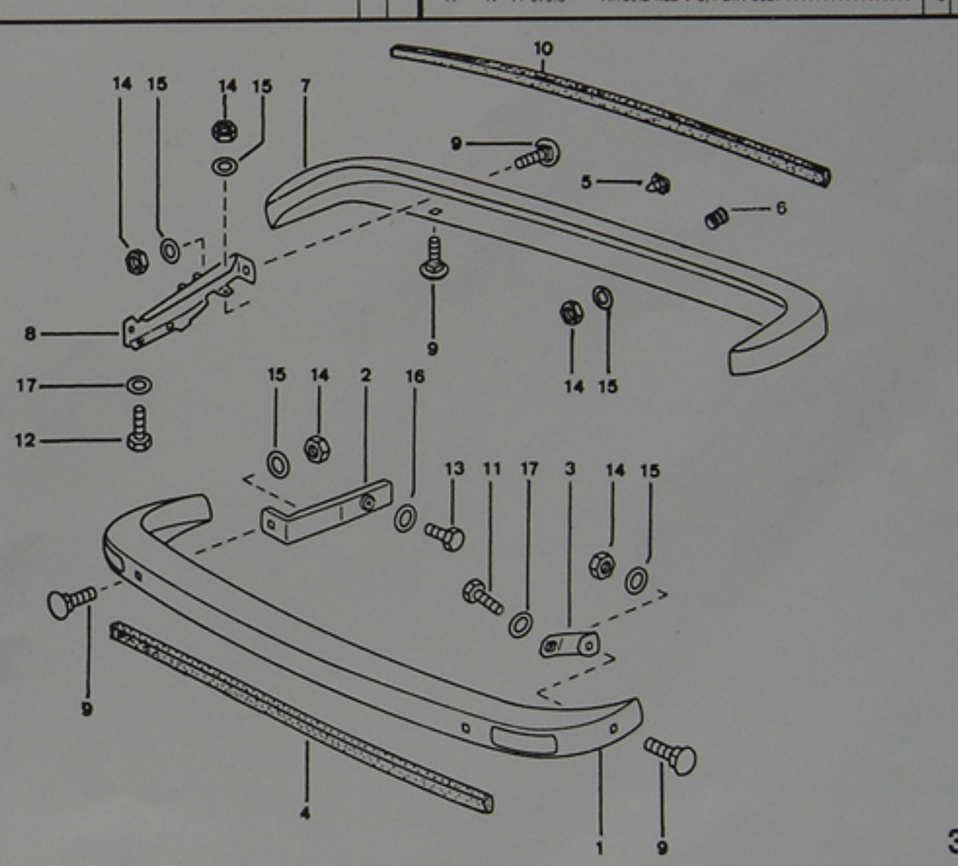


39

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PARTE LATERAL		
—	ZBA 809 029	Painel esquerdo Até o chassi AGO/75	1	
1	ZBA 809 029 A	Painel esquerdo A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBA 809 029 B	Painel esquerdo Acabamento B-605	1	
—	ZBB 809 029	Painel esquerdo Até o chassi AGO/75		1
—	ZBB 809 029 A	Painel esquerdo Acabamento B-605		1
—	ZBB 809 029 B	Painel esquerdo A partir do chassi SET/75		1
—	ZBA 809 030	Painel direito Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 809 030 A	Painel direito A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBA 809 030 B	Painel direito Acabamento B-605	1	
—	ZBB 809 030	Painel direito Até o chassi AGO/75		1
—	ZBB 809 030 A	Painel direito Acabamento B-605		1
—	ZBB 809 030 B	Painel direito A partir do chassi SET/75		1
2	ZBA 809 037 A	Painel interno esquerdo A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBA 809 038 A	Painel interno direito A partir do chassi SET/75	1	
3	ZBA 809 127	Alojamento da suspensão dianteira esquerda	1	1
—	ZBA 809 128	Alojamento da suspensão dianteira direita	1	1
4	ZBA 809 201	Coluna "A" externa esquerda com dobradiça Até o chassi AGO/75	1	1
—	ZBA 809 201 A	Coluna "A" externa esquerda com dobradiça A partir do chassi SET/75	1	1
—	ZBA 809 202	Coluna "A" externa direita com dobradiça Até o chassi AGO/75	1	1
—	ZBA 809 202 A	Coluna "A" externa direita com dobradiça A partir do chassi SET/75	1	1
5	ZBA 809 207	Coluna "A" interna esquerda Até o chassi AGO/75	1	1
—	ZBA 809 207 A	Coluna "A" interna esquerda A partir do chassi SET/75	1	1
—	ZBA 809 208	Coluna "A" interna direita Até o chassi AGO/75	1	1
—	ZBA 809 208 A	Coluna "A" interna direita A partir do chassi SET/75	1	1
6	ZBB 809 221	Coluna "B" externa esquerda		1
—	ZBB 809 222	Coluna "B" externa direita		1
7	ZBB 809 227	Coluna "B" interna esquerda		1
—	ZBB 809 228	Coluna "B" interna direita		1
8	823 809 347	Reforço da chapa externa do painel	2	
9	823 809 373	Cinta de borracha de fixação do macaco	1	1
—	ZBA 809 605	Chapa externa do painel esquerdo Até o chassi AGO/75	1	
10	ZBA 809 605 A	Chapa externa do painel esquerdo A partir do chassi SET/75	1	
11	323 809 605	Chapa externa do painel esquerdo		1
—	ZBA 809 606	Chapa externa do painel direito Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 809 606 A	Chapa externa do painel direito A partir do chassi SET/75	1	
—	323 809 606	Chapa externa do painel direito		1
12	ZBA 809 639	Trilho esquerdo da fixação da guarnição de vedação da tampa do porta-malas	1	1
—	ZBA 809 639 A	Trilho esquerdo da fixação da guarnição de vedação da tampa do porta-malas Acabamento B-605	1	1
—	ZBA 809 640	Trilho direito da fixação da guarnição de vedação da tampa do porta-malas	1	1
—	ZBA 809 640 A	Trilho direito da fixação da guarnição de vedação da tampa do porta-malas Acabamento B-605	1	1
13	ZBA 809 641	Remate lateral esquerdo do teto	1	1
—	ZBA 809 642	Remate lateral direito do teto	1	1
14	321 809 663 A	Mancal do braço da tampa traseira Acabamento B-605	2	2
15	ZBA 809 843	Painel externo posterior esquerdo	1	
—	ZBB 809 844	Painel externo posterior direito	1	
16	ZBA 809 847	Painel externo anterior esquerdo	1	
—	ZBA 809 848	Painel externo anterior direito	1	
17	ZBB 809 895	Reforço da fechadura da porta traseira esquerda na coluna "C"		1
—	ZBB 809 896	Reforço da fechadura da porta traseira direita na coluna "C"		1
		COMPARTIMENTO DO BOCAL DE ABASTECIMENTO DO TANQUE DE GASOLINA		
18	ZBA 809 905	Tampa	1	1
19	N 11 665.2	Arruela lisa 5,1 DIN 9021	2	2
20	N 13 968.2	Parafuso lenticular B 4,8 × 13 DIN 7981	2	2
21	321 809 929	Anel da luva de borracha	1	1
22	823 809 931	Mola da tampa	1	1
23	823 809 933	Luva de borracha	1	1
24	823 809 937	Flexível de escoamento d'água	1	1
25	803 971 878	Ilhó de borracha do flexível de escoamento d'água	1	1

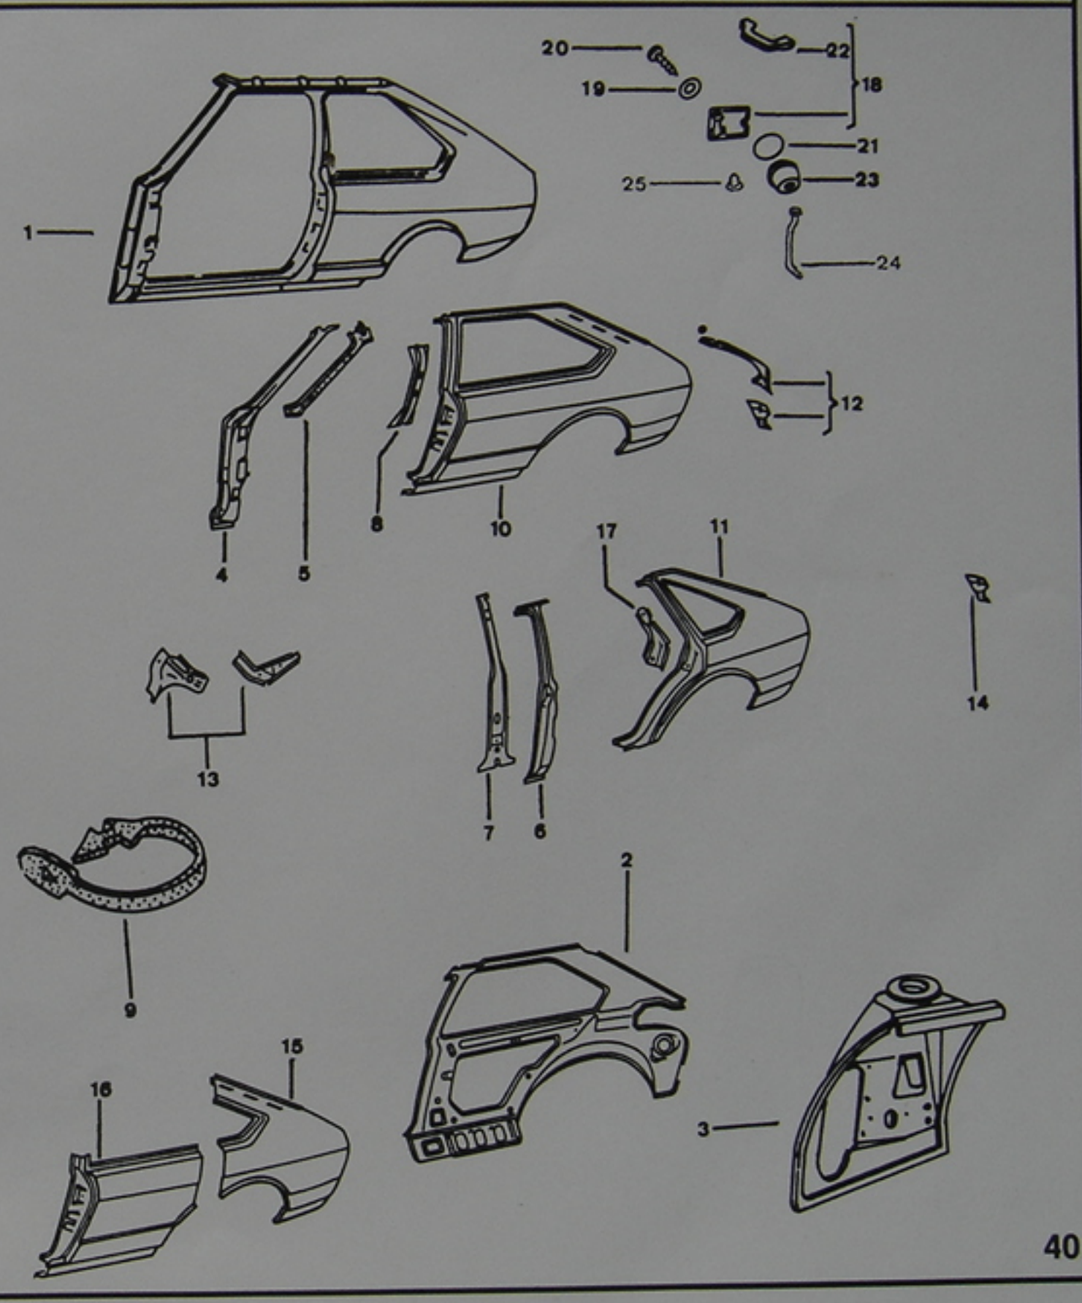


40

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PARTE TRASEIRA		
1	ZBA 813 111	Chapa divisória do compartimento do porta-malas	1	1
2	321 813 115	Travessa do painel	1	1
3	ZBA 813 125	Suporte esquerdo do encosto do banco traseiro Acabamento B-605	1	1
—	ZBA 813 126	Suporte direito do encosto do banco traseiro Acabamento B-605	1	1
4	ZBA 813 301	Painel	1	1
5	ZBA 813 301 A	Painel Acabamento B-605 ●	1	1
6	321 813 331	Suporte da fechadura da tampa do porta-malas	1	1
7	321 813 331 A	Suporte da fechadura da tampa do porta-malas Acabamento B-605	1	1
8	321 813 573	Mancal do cinto de fixação da roda sobressalente Acabamento B-605	2	2
9	171 813 661	Cinto de fixação da roda sobressalente Acabamento B-605	1	1
10	ZBA 813 987	Suporte da placa de licença	4	4
11	ZBA 813 999	Calço do suporte da placa de licença	4	4
12	N 10 212.2	Parafuso sextavado M 6 × 12 DIN 933	4	4
13	N 12 006.4	Arruela de pressão B 6 DIN 127	4	4
14	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	4	4
15	N 12 225.1	Arruela ondulada B 5 DIN 137	8	8
16	N 10 811.1	Parafuso AM 5 × 8 DIN 85	8	8

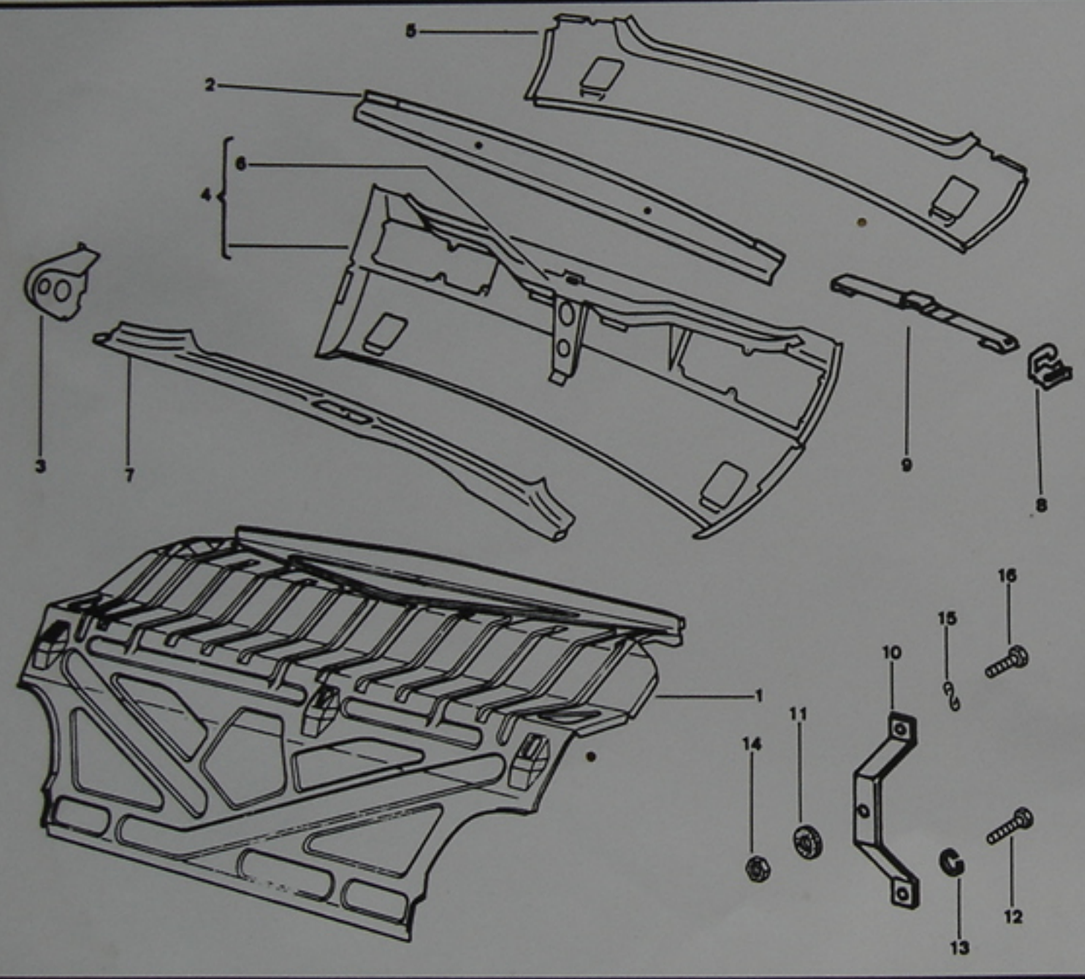


41

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TETO		
1	ZBA 817 021	Teto Até o chassi NOV/75	1	1
—	ZBA 817 021 A	Teto A partir do chassi DEZ/75	1	1
2	ZBA 817 111 A	Teto Acabamento B-605	1	1
3	321 817 119	Travessa nº 3	1	1
4	823 817 119	Travessa nº 2	1	1
5	ZBA 817 361	Longarina esquerda	1	1
6	ZBA 817 361 A	Longarina esquerda Acabamento B-605	1	1
—	ZBA 817 362	Longarina direita	1	1
—	ZBA 817 362 A	Longarina direita Acabamento B-605	1	1
7	321 817 963	Longarina esquerda entre as colunas "A e B"	1	
8	323 817 963	Longarina esquerda entre as colunas "A e C"		1
—	321 817 964	Longarina direita entre as colunas "A e B"	1	
—	323 817 964	Longarina direita entre as colunas "A e C"		1
9	823 817 967	Chapa de cobertura da longarina esquerda entre as colunas "A e B"	1	
10	323 817 967	Chapa de cobertura da longarina esquerda entre as colunas "A e C"		1
—	823 817 968	Chapa de cobertura da longarina direita entre as colunas "A e B"	1	
—	323 817 968	Chapa de cobertura da longarina direita entre as colunas "A e C"		1
11	321 817 971	Longarina anterior esquerda	1	
12	323 817 971	Longarina anterior esquerda		1
—	321 817 972	Longarina anterior direita	1	
—	323 817 972	Longarina anterior direita		1
13	323 817 973	Longarina posterior esquerda		1
—	321 817 973 A	Longarina posterior esquerda Acabamento B-605	1	
—	323 817 973 A	Longarina posterior esquerda Acabamento B-605		1
—	323 817 974	Longarina posterior direita		1
—	321 817 974 A	Longarina posterior direita Acabamento B-605	1	
—	323 817 974 A	Longarina posterior direita Acabamento B-605		1
14	321 817 981	Travessa nº 4	1	1
—	ZBA 817 981 B	Travessa nº 4 Acabamento B-605	1	1
15	ZBA 817 989	Travessa nº 1	1	1

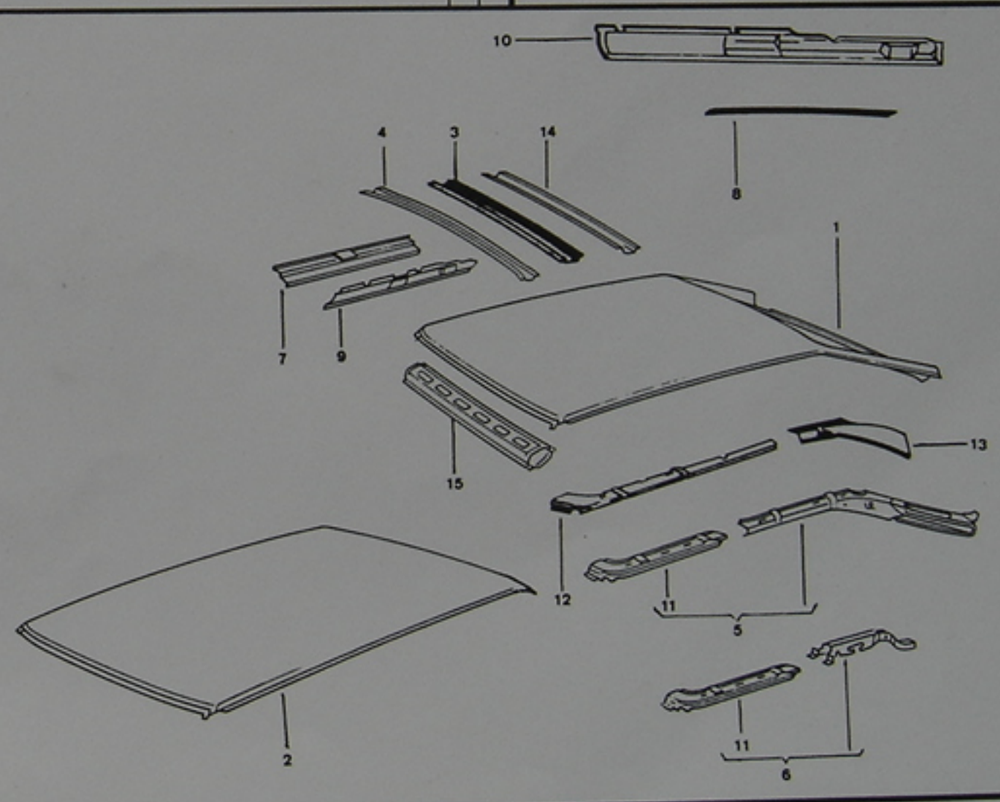


42

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		VENTILAÇÃO FORÇADA		
—	ZBA 819 003 A	Caixa de ventilação completa	1	1
1	321 819 014	Carcaça da caixa de ventilação	1	1
2	823 819 017	Válvula de saída d'água do aquecedor	1	1
3	321 819 019	Guarnição de vedação anterior da caixa de ventilação	1	1
4	321 819 020	Guarnição de vedação posterior da caixa de ventilação	1	1
5	321 819 021	Ventilador (com motor) do distribuidor de ar	1	1
6	ZBA 819 031	Aquecedor	1	1
7	ZBA 819 045 A	Comando de regulagem do distribuidor de ar	1	1
8	N 11 692.1	Arruela lisa 5,1	2	2
9	N 13 975.1	Parafuso auto-atarraxante B 4,8 × 19 DIN 7981	2	2
10	321 819 053	Presilha da tampa da caixa de ventilação	2	2
11	321 819 059	Presilha da fixação do aquecedor na caixa de ventilação	7	7
12	ZBA 819 075	Tampa do comando de regulagem do distribuidor À escolher com 823 819 075 A	1	1
—	823 819 075 A	Tampa do comando de regulagem do distribuidor À escolher com ZBA 819 075	1	1
13	N 12 052.1	Chapa-trava A 3	2	2
14	823 819 079	Mola de fechamento da caixa de ventilação	1	1
15	823 819 083	Tampa com tela da caixa de ventilação	1	1
16	N 13 969.1	Parafuso auto-atarraxante B 4,8 × 16 com fenda em cruz DIN 7981	2	2
17	321 819 089	Guarnição de vedação da saída central de ar na caixa de ventilação	2	2
18	321 819 097	Válvula da entrada de ar	1	1
19	321 819 109	Junta da válvula da entrada de ar	1	1
20	321 819 123	Alavanca de acionamento da válvula da entrada de ar	1	1
21	823 819 129	Manopla do cabo de acionamento da válvula do aquecedor	1	1
22	321 819 137	Eixo comando da válvula da entrada de ar	1	1
23	823 819 173	Cobertura do aquecedor	1	1
24	321 819 361	Válvula da saída de ar do difusor central	1	1
25	823 819 371	Mangueira da entrada d'água no aquecedor	1	1
26	823 819 375	Mangueira da saída d'água no aquecedor	1	1
27	ZBA 121 994	Braçadeira 15/25 mm Ø Até o chassi JUNHO/75	3	3
—	N 24 510.1	Braçadeira 16/25 mm Ø À partir do chassi JULHO/75	3	3
28	ZBA 121 993	Braçadeira 20/35 mm Ø Até o chassi JUNHO/75	1	1
—	N 24 511.1	Braçadeira 23/35 mm Ø À partir do chassi JULHO/75	1	1
29	113 857 417	Gaveta do cinzeiro do revestimento lateral	2	2
30	ZBA 819 467	Difusor superior da saída do ar no painel dos instrumentos	2	
31	323 819 467	Grade da saída do ar na porta À partir do chassi SET/75	2	
—	ZBB 819 467	Grade da saída do ar na porta esquerda		1
—	ZBB 819 468	Grade da saída do ar na porta direita		1
32	323 819 469	Tampa da grade da saída do ar na porta		2
—	321 819 473	Remate da saída do ar Até o chassi AGO/75	2	
33	823 819 679	Presilha dos cabos de comando	5	5
34	ZBA 819 699	Flange do acoplamento das mangueiras do aquecedor	1	1
35	321 819 705 A	Difusor inferior da saída do ar no painel dos instrumentos	2	2
36	823 819 721	Mangueira (sanfonada) entre a caixa e o difusor de ar	2	2
37	823 819 819 A	Alavanca de acionamento da válvula de saída d'água do aquecedor	1	1
38	823 819 823 A	Alavanca do comando de regulagem do distribuidor	2	2
39	ZBA 819 833	Cabo de acionamento da válvula da entrada de ar (530 mm)	1	1
40	ZBA 819 837	Cabo de acionamento da válvula de saída d'água do aquecedor (1.215 mm)	1	1
41	ZBA 819 839	Cabo de acionamento da válvula de distribuição do ar (504 mm)	1	1
42	ZBA 819 891	Remate I da saída do ar no painel (desembaciador)	4	4
43	ZBA 819 891 A	Remate II da saída do ar no painel (desembaciador)	2	2
44	ZBA 819 891 B	Remate III da saída do ar no painel (desembaciador)	2	2
45	823 820 301	Difusor lateral esquerdo da saída do ar	1	1
—	823 820 302	Difusor lateral direito da saída do ar	1	1
46	823 820 651	Guarnição do difusor lateral da saída do ar	2	2
—	ZBA 853 209	Grade da saída do ar Até o chassi AGO/75	6	

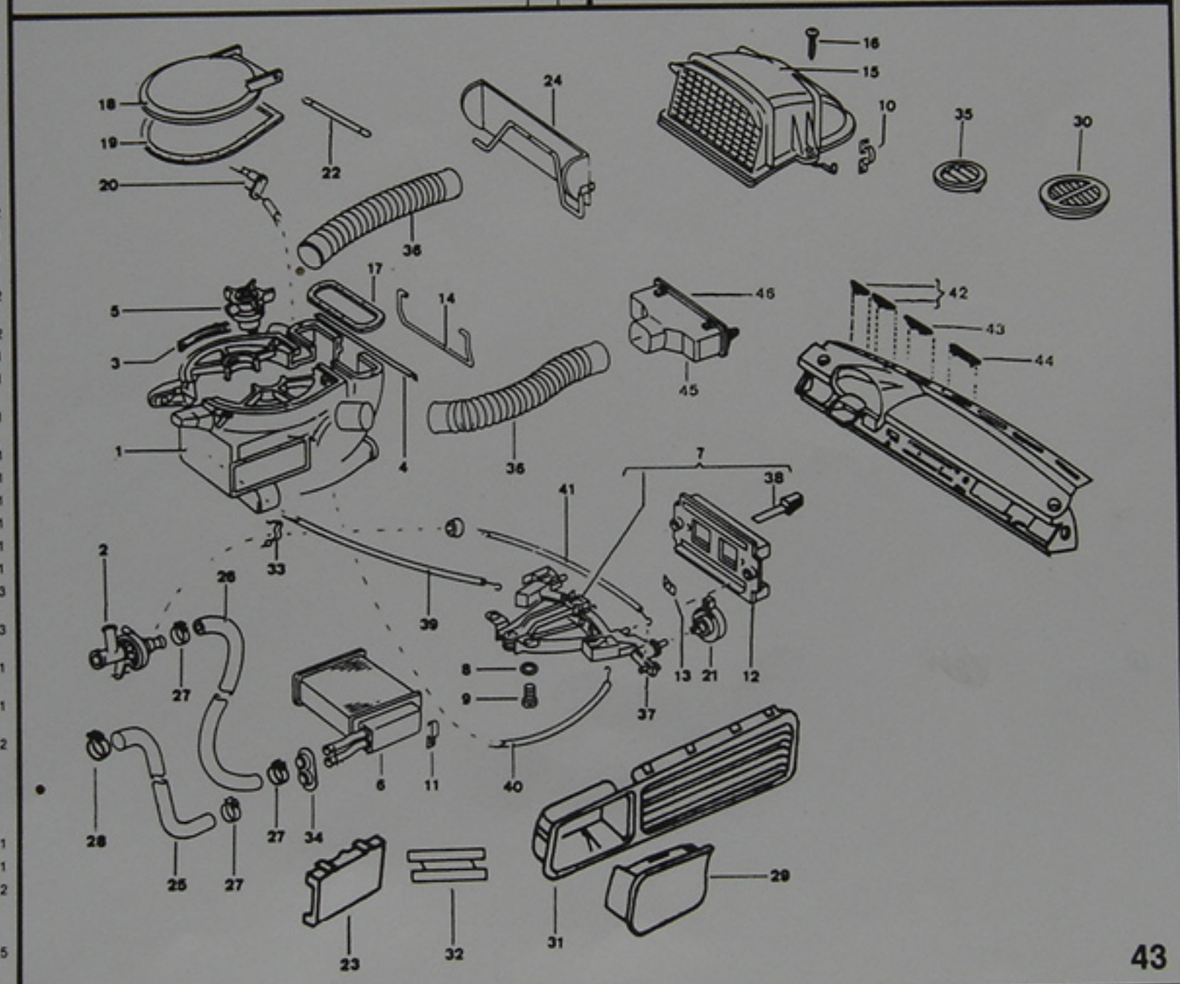


43

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PÁRA-LAMAS DIANTEIROS		
1	ZBA 821 021 B	Pára-lama esquerdo	1	1
—	ZBA 821 022 B	Pára-lama direito	1	1
2	803 821 117	Porca rápida 6,5	8	8
3	131 821 143 Z	Parafuso sextavado	26	26
4	N 13 970.1	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz B 4,8 × 9,5 DIN 7981	2	2
5	N 11 665.1	Arruela lisa 5,1 DIN 9021	2	2
6	823 821 173	Defletor do pára-lama esquerdo	1	1
—	823 821 174	Defletor do pára-lama direito	1	1

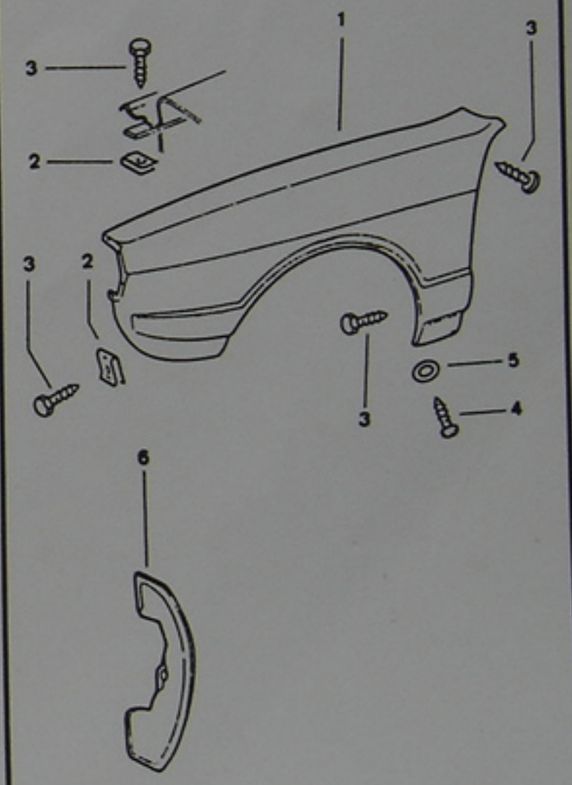


44

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		CAPUZ DO MOTOR		
1	ZBA 823 031	Capuz do motor	1	1
2	ZBA 823 305	Dobradição esquerda	1	1
—	ZBA 823 306	Dobradição direita	1	1
3	N 11 670.3	Arruela lisa B 8,4 DIN 9021	2	2
4	411 831 443	Arruela ondulada 12,2 × 20	2	2
5	ZBA 823 327	Parafuso sextavado	2	2
6	803 827 181	Arruela da fixação da dobradiça	4	4
7	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	4	4
8	ZBA 823 363	Vareta de apoio	1	1
9	823 823 369	Bucha de borracha da vareta de apoio	1	1
10	803 823 397 B	Suporte da vareta de apoio	1	1
11	ZBA 823 485	Gancho trava	1	1
12	823 823 489	Mola do gancho trava	1	1
13	N 13 640.1	Rebite B 5 × 28 DIN 7338	1	1
14	N 20 024.1	Tampão de borracha A 10 × 1	4	4
15	803 823 499	Coxim de borracha	2	2
16	803 823 507 B	Fechadura esquerda	1	1
—	803 823 508 B	Fechadura direita	1	1
17	N 11 666.5	Arruela lisa B 6,4 DIN 9021	4	4
18	N 12 006.4	Arruela de pressão B 6 DIN 127	4	4
19	N 10 212.2	Parafuso sextavado M 6 × 12 DIN 933	4	4
20	ZBA 823 531	Cabo de acionamento da fechadura	1	1
21	N 13 971.4	Parafuso lenticular BZ 4,8 × 22 DIN 7981	2	2
22	823 823 569	Haste de união das fechaduras	1	1
23	N 10 279.1	Parafuso sextavado M 5 × 8 DIN 933	1	1
24	823 823 573	Suporte da haste de união das fechaduras	1	1
25	823 823 591	Ilhó de borracha	1	1
26	823 823 595	Presilha de fixação do cabo de acionamento da fechadura	1	1
27	823 823 723	Guarnição de vedação	1	1
		TAMPA DO PORTA-MALAS		
1	ZBA 827 025 B	Tampa traseira	1	1
2	ZBA 827 185	Guia da tampa	2	2
3	ZBA 827 195	Limitador	2	2
4	N 14 216.3	Parafuso com fenda em cruz AM 5 × 10 DIN 7987	8	8
—	ZBA 827 301	Dobradiça esquerda	1	1
5	ZBA 827 302	Dobradiça direita	1	1
6	N 11 696.1	Arruela lisa 8,1	2	2
7	N 12 228.2	Arruela de pressão B 8 DIN 137	2	2
8	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2	2
9	111 805 243	Arruela de pressão	4	4
10	N 10 212.0	Parafuso sextavado M 6 × 10 DIN 933	4	4
11	321 827 349	Mola da dobradiça	2	2
12	ZBA 800 377	Fechadura com chaves	1	1
13	321 827 505	Chapa com lingueta da fechadura	1	1
14	321 827 511	Batente da fechadura	1	1
15	N 12 212.2	Parafuso com fenda em cruz AM 6 × 15 DIN 7985	4	4
16	111 837 669 A	Mola prato	4	4
17	321 827 527 B	Guarnição de vedação da fechadura	1	1
18	321 827 541 A	Alavanca da fechadura	1	1
19	N 12 097.1	Arruela dentada A 4,3 DIN 6798	1	1
20	N 14 122.2	Parafuso com fenda em cruz AM 4 × 8 DIN 7985	1	1
21	111 857 140	Porca sextavada da fixação da fechadura	1	1
22	481 827 569	Chave em bruto	2	2
23	ZBA 827 579	Anel espaçador da fechadura	1	1
24	321 827 705	Guarnição de vedação da tampa	1	1
25	311 823 499 A	Batente de borracha	2	2

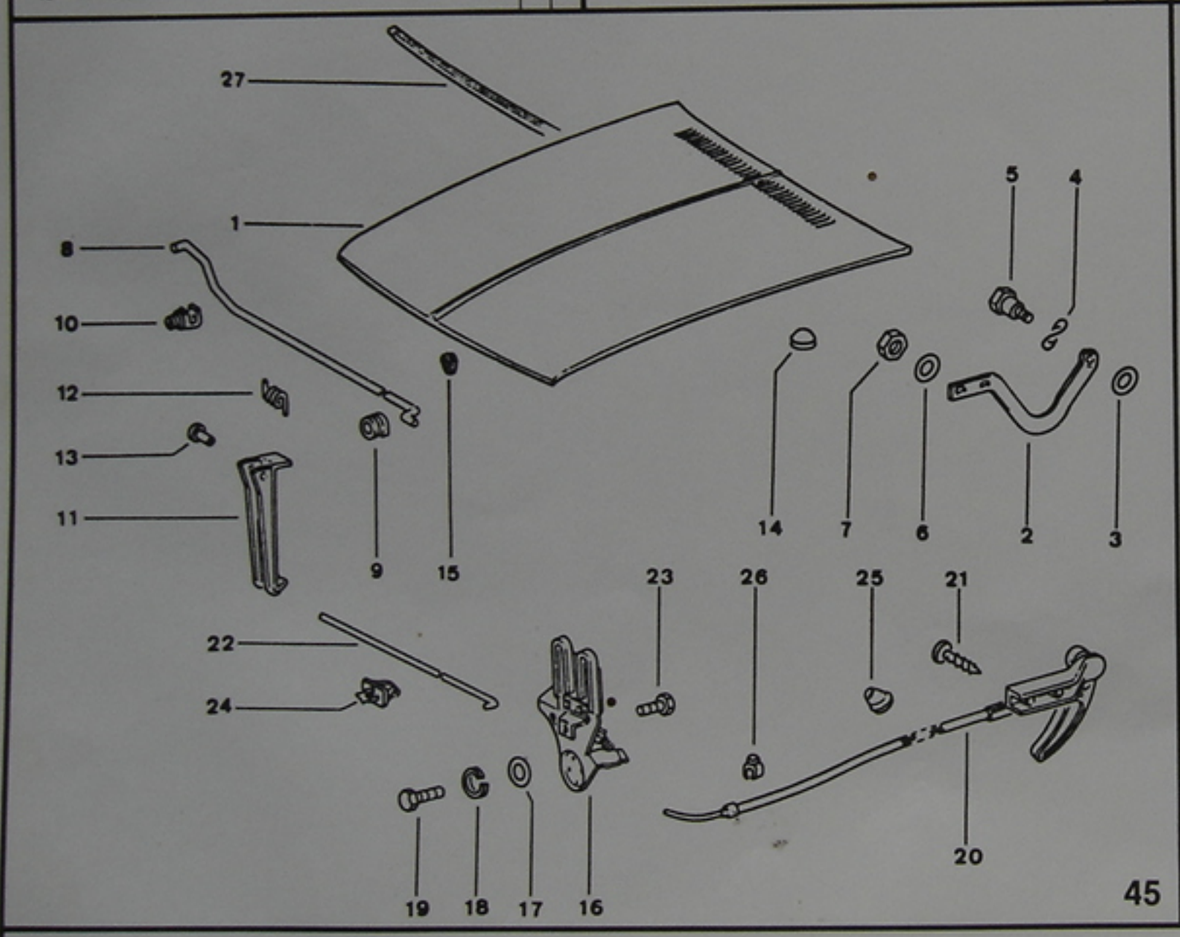


45

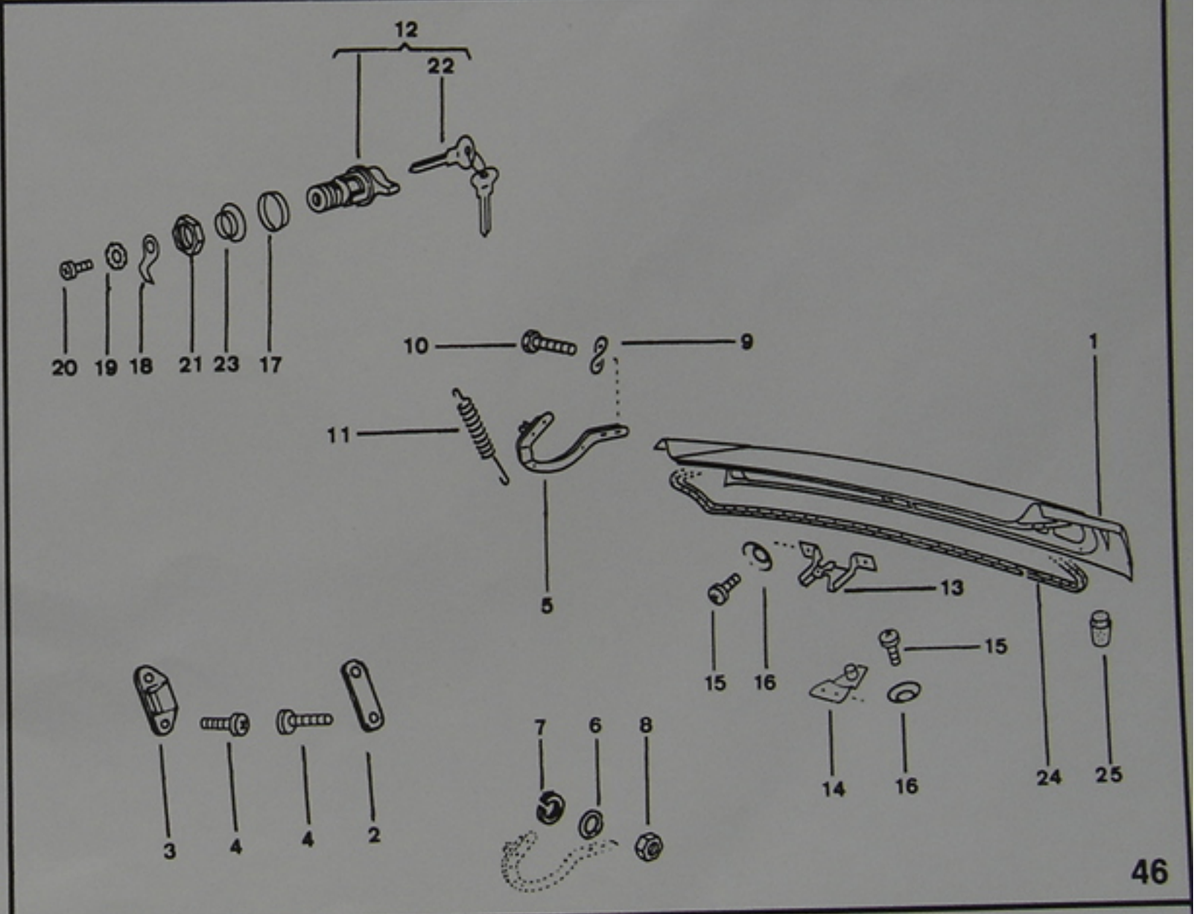


46

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TAMPA TRASEIRA GRANDE ACABAMENTO B-605		
1	ZBA 827 025 A	Tampa	1	1
2	321 827 185 A	Guia da tampa	2	2
3	N 14 216.3	Parafuso lenticular M 5 × 10 DIN 7987	4	4
4	N 20 029.1	Tampão de borracha B 7 × 14	2	2
5	331 827 195	Limitador	2	2
6	ZBA 827 301 A	Dobradiça	2	2
7	N 14 140.5	Parafuso lenticular AM 6 × 15 DIN 7985	4	4
8	111 837 669 C	Mola prato	8	8
9	171 827 365	Vedação da dobradiça	2	2
10	321 827 505 A	Chapa com lingueta da fechadura	1	1
11	N 12 036.1	Anel de pressão D 6 DIN 128	2	2
12	N 12 140.5	Parafuso lenticular AM 6 × 15 DIN 7985	4	4
13	311 823 499 A	Coxim de borracha	2	2
14	321 827 511 A	Batente da fechadura	1	1
15	321 827 527 C	Guarnição da fechadura	2	2
16	ZBA 800 377 A	Fechadura com chaves	1	1
17	411 837 185 A	Chave em bruto	2	2
18	ZBA 827 541	Fecho da fechadura	1	1
19	ZBA 827 999	Porca sextavada M 24 × 1	1	1
20	ZBA 827 550	Braço de sustentação À escolher com 321 827 550 A, somente aos pares	2	2
—	321 827 550 A	Braço de sustentação À escolher com ZBA 827 550, somente aos pares	2	2
21	ZBA 827 579	Anel espaçador da fechadura	1	1
22	N 12 097.1	Arruela dentada A 4,3 DIN 6798	1	1
23	N 14 122.8	Parafuso lenticular AM 4 × 8 DIN 7985	1	1
24	171 827 625	Espaçador do braço de sustentação	4	4
25	171 827 627	Pino do braço de sustentação	4	4
26	N 12 326.1	Anel trava 5 DIN 472/01	4	4
27	321 827 705 A	Guarnição de vedação	1	1
28	N 10 210.8	Parafuso sextavado M 6 × 10 DIN 933	4	4

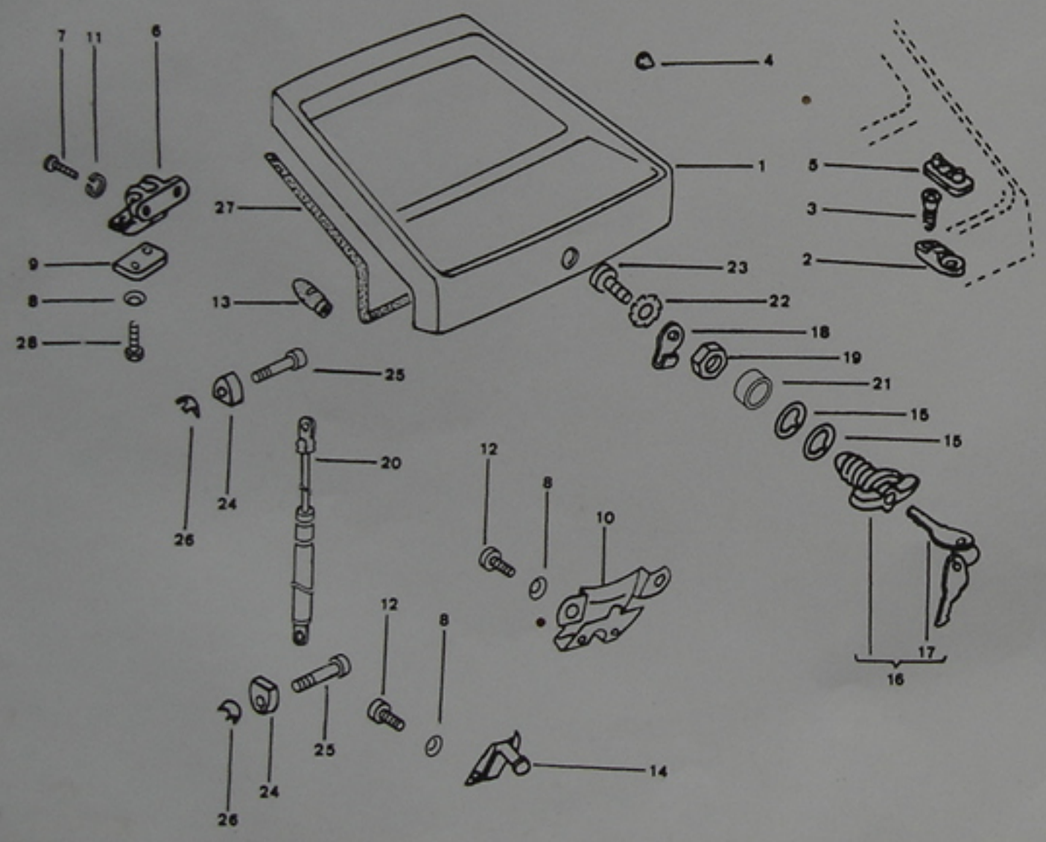


47

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PORTAS TRASEIRAS		
1	ZBB 833 051	Porta esquerda		1
—	ZBB 833 052	Porta direita		1
2	ZBB 839 249	Limitador da abertura da porta		2
3	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137		4
4	N 14 137.3	Parafuso com fenda em cruz AM 6 × 8 DIN 7985		4
5	823 837 257	Pino do limitador da abertura da porta		2
6	823 837 323	Coifa de borracha do limitador da abertura da porta		2
—	ZBB 833 401	Dobradiça da porta traseira		4
7	803 833 407	Cavalete (aba) da dobradiça		4
8	ZBB 833 421	Pino da dobradiça		4
9	311 831 439 A	Tampão de borracha do pino da dobradiça		4
10	N 10 239.15	Parafuso sextavado M 8 × 18 DIN 933		8
11	N 11 670.2	Arruela lisa B 8,4 DIN 9021		8
12	N 12 008.1	Arruela de pressão B 8 DIN 127		8
13	331 833 721	Guarnição de vedação		2

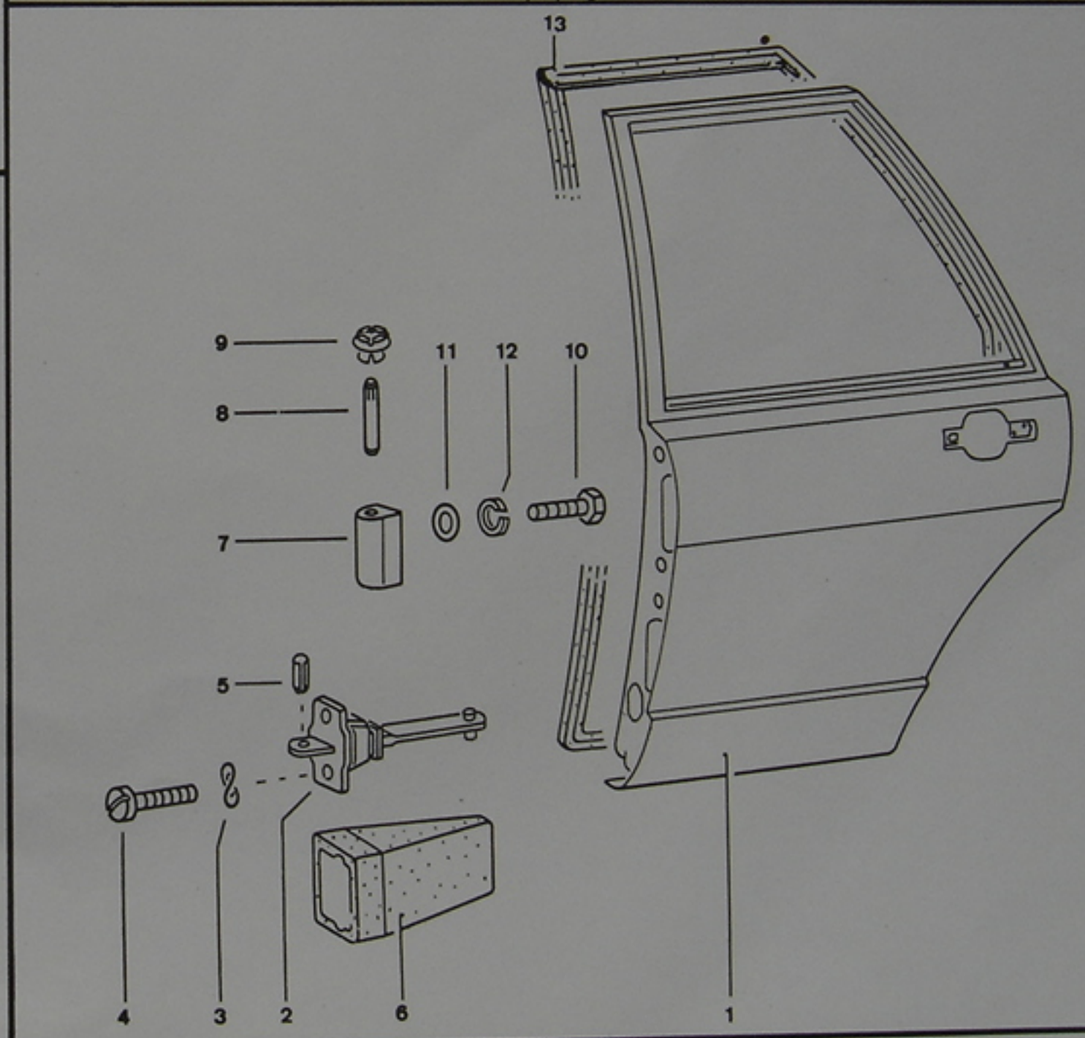

48


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PORTAS DIANTEIRAS		
1	ZBA 831 051	Porta esquerda (semi-acabada) Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 831 051 A	Porta esquerda (semi-acabada) A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBB 831 051	Porta esquerda (semi-acabada) Até o chassi AGO/75		1
—	ZBB 831 051 A	Porta esquerda (semi-acabada) A partir do chassi SET/75		1
—	ZBA 831 052	Porta direita (semi-acabada) Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 831 052 A	Porta direita (semi-acabada) A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBB 831 052	Porta direita (semi-acabada) Até o chassi AGO/75		1
—	ZBB 831 052 A	Porta direita (semi-acabada) A partir do chassi SET/75		1
2	ZBA 831 115	Reforço	2	
—	ZBB 831 115	Reforço		2
3	N 11 666.2	Arruela lisa B 6,1 DIN 9021	2	2
4	N 13 968.2	Parafuso auto-atarraxante com fenda em cruz B 4,8 × 13 DIN 7981	2	2
5	ZBA 831 401	Dobradiça superior	2	2
—	ZBA 831 411	Dobradiça inferior	2	2
6	ZBA 831 421	Pino da dobradiça	4	
—	ZBB 833 421	Pino da dobradiça		4
7	N 11 670.3	Arruela lisa B 8,4 DIN 9021	12	12
8	N 12 008.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	12	12
9	N 10 238.12	Parafuso sextavado M 8 × 15 DIN 933	12	12
10	311 831 439 A	Tampão de borracha do pino da dobradiça	4	4
11	823 831 711	Guarnição de vedação interna esquerda	1	
—	831 831 711	Guarnição de vedação interna esquerda		1
—	823 831 712	Guarnição de vedação interna direita	1	
—	831 831 712	Guarnição de vedação interna direita		1
12	803 831 719	Grampo expansor da guarnição de vedação interna	2	2
13	823 831 721	Guarnição de vedação	2	
—	831 831 721	Guarnição de vedação		2
14	823 837 249	Limitador da abertura	2	2
15	823 837 257	Pino do limitador	2	2
16	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	4	4
17	N 14 137.3	Parafuso AM 6 × 8 DIN 7985 A escolher com 803 837 951	4	4
18	823 837 267	Cobertura do plástico do limitador	2	2
19	823 837 323	Coifa de borracha do limitador	2	2
		JANELA DEFLETORA DE VENTILAÇÃO DA PORTA		
20	ZBA 837 531	Moldura (canaleta) esquerda - na porta	1	
—	ZBB 837 531	Moldura (canaleta) esquerda - na porta		1
—	ZBA 837 532	Moldura (canaleta) direita - na porta	1	
—	ZBB 837 532	Moldura (canaleta) direita - na porta		1
21	ZBA 837 605	Janela esquerda	1	
—	ZBB 837 605	Janela esquerda		1
—	ZBA 837 606	Janela direita	1	
—	ZBB 837 606	Janela direita		1
22	ZBA 837 625	Guarnição de vedação esquerda	1	
—	ZBB 837 625	Guarnição de vedação esquerda		1
—	ZBA 837 626	Guarnição de vedação direita	1	
—	ZBB 837 626	Guarnição de vedação direita		1
23	ZBA 837 631	Suporte da articulação esquerda	1	1
—	ZBA 837 632	Suporte da articulação direita	1	1
24	N 13 560.2	Rebite 3 × 8 DIN 661	4	4
25	N 13 661.2	Rebite B 4,8 DIN 7338	2	2
26	111 837 637	Arruela de fixação	2	2
27	ZBA 837 643	Eixo do trinco	2	2
28	ZBA 837 657	Trinco esquerdo	1	1
—	ZBA 837 658	Trinco direito	1	1
29	ZBA 837 659	Capa do trinco esquerdo	1	1
—	ZBA 837 660	Capa do trinco direito	1	1
30	ZBA 837 661	Botão de acionamento da trava do trinco	2	2
31	ZBA 837 663	Anel de borracha do eixo do trinco	2	2
32	ZBA 837 665	Mola da trava do trinco	2	2
33	ZBA 837 669	Arruela de pressão do eixo do trinco	2	2
34	111 837 669 Z	Arruela-prato da semi-braçadeira do eixo	2	2
35	131 837 683 Z	Semi-braçadeira do eixo	2	2
36	N 10 210.8	Parafuso M 6 × 10 DIN 933	2	2
37	ZBA 837 691	Bucha vedadora do eixo do trinco	2	2
38	ZBA 837 695	Anel de borracha do eixo do trinco	2	2
39	ZBA 837 697	Porca M 12 do eixo do trinco	2	2
40	ZBA 837 699	Arruela metálica do eixo do trinco	2	2
41	N 43 290.2	Pino elástico 2 × 14	2	2
42	N 10 788.1	Parafuso lenticular M 5 × 10 DIN 920	4	4
—	803 837 951	Parafuso com fenda em cruz M 6 × 10 A escolher com N 14 137.3 (Des. nº 17)	4	4

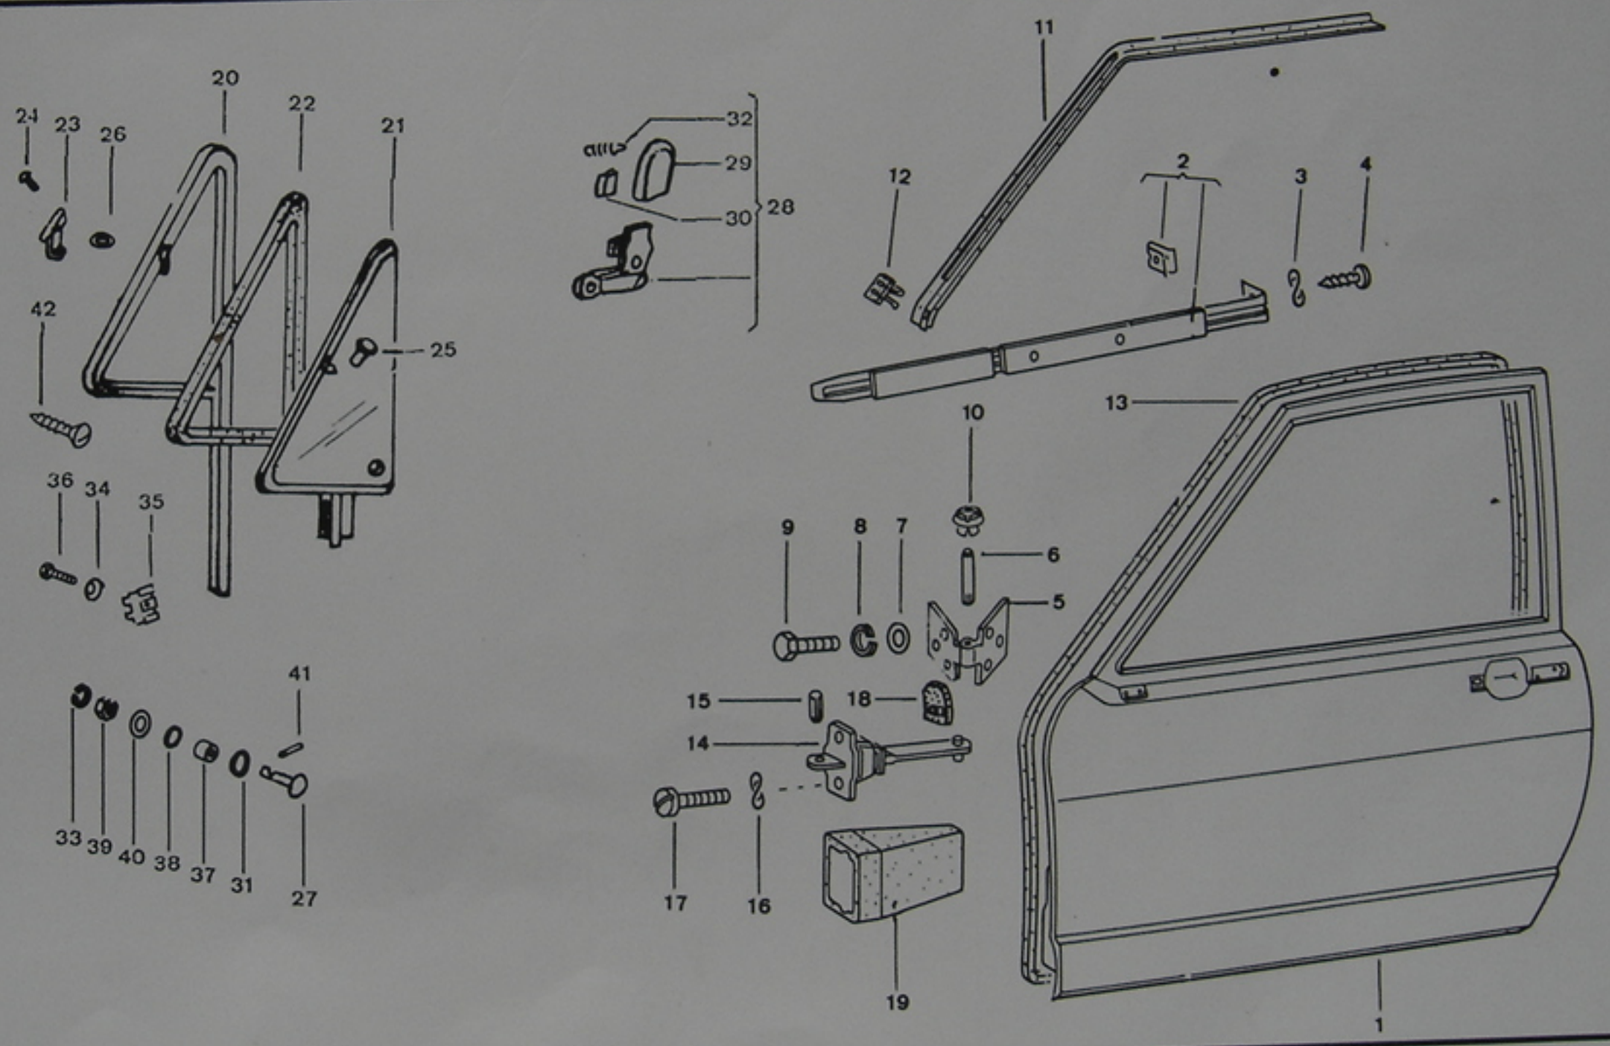


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		MAÇANETAS E FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRAS		
1	823 837 015 B	Fechadura esquerda	1	1
—	823 837 016 B	Fechadura direita	1	1
2	ZBA 837 019	Maçaneta interna esquerda	1	1
—	ZBA 837 020	Maçaneta interna direita	1	1
3	N 12 225.1	Arruela ondulada B 5 DIN 137	4	4
4	N 13 969.1	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz (Philips) B 4,8 × 16 DIN 7981	4	4
5	823 837 035 A	Pino roscado da fixação da fechadura	2	2
6	823 837 057 A	Arruela cônica do pino roscado da fixação da fechadura	2	2
7	823 837 137	Haste de ligação da maçaneta externa à fechadura	2	2
8	411 837 185 A	Chave em bruto da maçaneta externa	2	2
9	111 837 187 B	Botão da haste de acionamento da trava da fechadura	2	2
10	823 837 193	Haste de acionamento da trava da fechadura	2	
—	831 837 193	Haste de acionamento da trava da fechadura		2
11	801 837 197	Suporte da haste de acionamento da trava da fechadura	2	2
12	823 837 205 A	Maçaneta externa	2	2
13	ZBA 837 209	Calço anterior da maçaneta externa	2	2
14	ZBA 837 211	Calço posterior da maçaneta externa	2	2
15	411 837 217	Cilindro com chaves da maçaneta externa	2	2
16	N 12 116.1	Arruela dentada V 4,3 DIN 6798	2	2
17	N 11 734.1	Parafuso AM 4,8 DIN 87	2	2
18	111 837 227 B	Anel de vedação do cilindro da maçaneta externa	2	2
19	823 837 229	Mola da maçaneta externa	2	2
20	823 837 239	Capa da maçaneta externa	2	2
21	803 837 951	Parafuso com fenda em cruz (Philips) M 6 × 10	8	8
22	823 837 981	Capa de borracha da maçaneta interna	2	2

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		MECANISMO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DAS PORTAS DIANTEIRAS		
1	ZBA 837 399	Mecanismo esquerdo	1	1
—	ZBA 837 400	Mecanismo direito	1	1
2	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	8	8
3	N 10 208.4	Parafuso sextavado M 6 × 8 DIN 933	8	8
4	ZBA 837 409	Trilho-guia anterior do vidro esquerdo	1	
—	ZBB 837 409	Trilho-guia anterior do vidro esquerdo		1
—	ZBA 837 410	Trilho-guia anterior do vidro direito	1	
—	ZBB 837 410	Trilho-guia anterior do vidro direito		1
5	ZBA 837 449	Encosto do trinco esquerdo	1	1
—	ZBA 837 450	Encosto do trinco direito	1	1
6	823 837 959	Parafuso da fixação do trilho-guia no quadro	2	2
7	N 11 695.2	Arruela lisa 6,1	6	6
8	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	8	8
9	N 14 137.3	Parafuso AM 6 × 8 DIN 7985 A escolher com 803 837 951	8	8
10	823 837 457	Trilho-guia posterior do vidro esquerdo	1	
—	ZBB 837 457	Trilho-guia posterior do vidro esquerdo		1
—	823 837 458	Trilho-guia posterior do vidro direito	1	
—	ZBB 837 458	Trilho-guia posterior do vidro direito		1
11	ZBA 837 477	Guarnição de vedação externa do vidro	2	
—	ZBB 837 477	Guarnição de vedação externa do vidro esquerdo		1
—	ZBB 837 478	Guarnição de vedação externa do vidro direito		1
12	ZBA 853 281	Guarnição de vedação interna do vidro esquerdo	1	
—	ZBA 853 282	Guarnição de vedação interna do vidro direito	1	
13	ZBB 837 543	Cabo de acionamento do vidro da porta dianteira		2
14	ZBB 837 549	Mola do cabo de acionamento do vidro da porta dianteira		2
15	ZBA 837 565	Guarnição de vedação da canaleta de apoio do vidro	2	
—	ZBB 837 565	Guarnição de vedação da canaleta de apoio do vidro		2
16	ZBA 837 571	Canaleta de apoio do vidro	2	
—	ZBB 837 571	Canaleta de apoio do vidro esquerdo		1
17	ZBB 837 572	Canaleta de apoio do vidro direito		1
18	803 837 579	Calço do mecanismo na canaleta de apoio do vidro	4	4
19	113 837 581.3	Manivela do mecanismo de acionamento do vidro	2	4
20	105 837 597.1	Canopla da manivela do mecanismo de acionamento do vidro	2	4
—	803 837 951	Parafuso AM 6 × 10. A escolher com N 14 137.3 Vide ilustração nº 52	8	8
21	N 12 116.1	Arruela dentada V 4,3 DIN 6798	2	2
22	N 14 208.1	Parafuso com fenda em cruz AM 4 × 10 DIN 7987	2	2
23	ZBA 898 439	Jogo de canaletas-guia do vidro esquerdo	1	
—	ZBB 898 439 D	Jogo de canaletas-guia do vidro esquerdo		1
—	ZBA 898 440	Jogo de canaletas-guia do vidro direito	1	
—	ZBB 898 440 D	Jogo de canaletas-guia do vidro direito		1


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		MAÇANETAS E FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRAS		
1	323 839 015	Fechadura esquerda		1
—	323 839 016	Fechadura direita		1
2	ZBA 837 019	Maçaneta interna esquerda		1
—	ZBA 837 020	Maçaneta interna direita		1
3	N 12 225.1	Arruela ondulada B 5 DIN 137		4
4	N 13 969.1	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz B 4,8 × 16 DIN 7981		4
5	823 837 035 A	Pino roscado da fixação da fechadura		2
6	823 837 057 A	Arruela cônica do pino roscado da fixação da fechadura		2
7	171 837 199	Grampo-guia da haste de travamento		2
8	171 837 199 A	Grampo da haste de travamento		2
9	323 839 081	Haste de acionamento da fechadura		2
10	323 839 183	Haste de acionamento da trava da fechadura		2
11	111 837 187 B	Botão da haste de acionamento da trava da fechadura		2
12	173 839 205	Maçaneta externa esquerda		1
—	173 839 206	Maçaneta externa direita		1
13	ZBA 837 209	Calço anterior da maçaneta externa		2
14	ZBA 837 211	Calço posterior da maçaneta externa		2
15	823 837 229	Mola da maçaneta externa		2
16	823 837 239	Capa da maçaneta externa		2
17	323 839 811	Haste da trava da fechadura		2
18	173 839 827	Suporte intermediário das hastes da trava		2
19	323 839 831	Arruela espaçadora do suporte intermediário das hastes da trava		2
20	ZBB 839 839	Parafuso sextavado de fixação do suporte intermediário das hastes da trava		2
21	803 837 951	Parafuso com fenda em cruz M 6 × 10		8
22	823 837 981	Capa de borracha da maçaneta interna		2

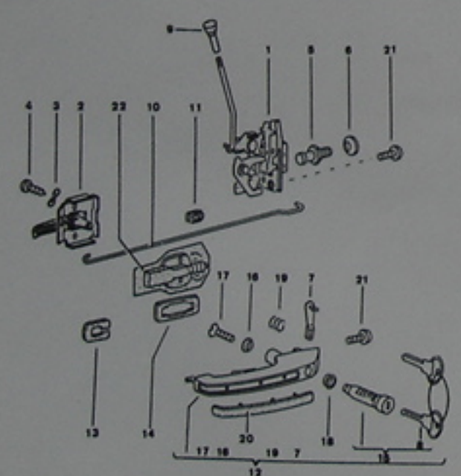

50

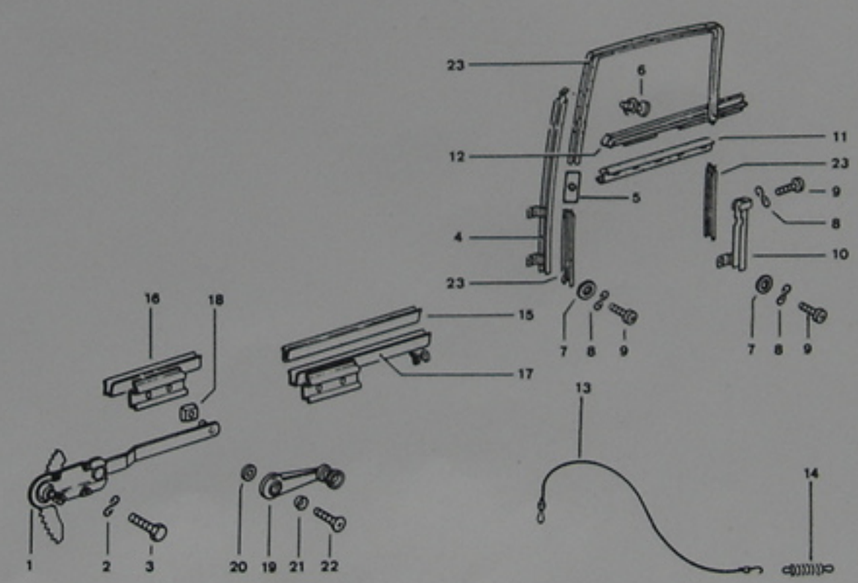

51

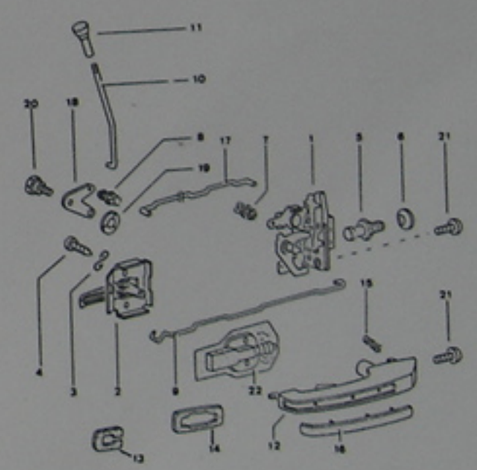


52

CATÁLOGO SIMPLIFICADO


PASSAT 2 - 3 e 4 PORTAS

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		MECANISMO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS		
1	ZBB 839 401	Mecanismo esquerdo		1
—	ZBB 839 402	Mecanismo direito		1
2	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137		6
3	N 10 208.4	Parafuso M 6 × 8 DIN 933		1
4	323 839 409	Trilho-guia anterior do vidro esquerdo		1
—	323 839 410	Trilho-guia anterior do vidro direito		4
5	N 11 666.5	Arruela lisa B 6,4 DIN 9021		4
6	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137		4
7	N 14 137.3	Parafuso AM 6 × 8 DIN 7985		2
8	N 14 215.2	Parafuso com fenda em cruz AM 5 × 8 DIN 7987		2
9	ZBB 839 477	Guarnição de vedação externa do vidro		10
10	823 853 397	Grampo da guarnição de vedação externa do vidro		6
11	ZBB 839 525	Rolo-guia do cabo de acionamento do vidro		6
12	ZBB 839 529	Eixo do rolo-guia do cabo de acionamento do vidro		2
13	ZBB 839 543	Cabo anterior de acionamento do vidro		2
14	ZBB 839 547	Cabo posterior de acionamento do vidro		2
15	ZBB 837 549	Mola entre os cabos de acionamento do vidro		2
16	ZBA 837 565	Guarnição de vedação da canaleta de apoio do vidro		2
17	ZBB 839 571	Canaleta esquerda de apoio do vidro		1
—	ZBB 839 572	Canaleta direita de apoio do vidro		1
18	803 837 579	Calço de mecanismo na canaleta do apoio do vidro		2
19	113 837 581.1	Manivela do mecanismo de acionamento do vidro		2
20	N 12 116.1	Arruela dentada V 4,3 DIN 6798		2
21	N 14 208.1	Parafuso com fenda em cruz AM 4 × 10 DIN 7987		2
22	803 803 583 A	Tampão 20 mm Ø		2
23	105 837 597.1	Canopla da manivela do mecanismo de acionamento do vidro		2
24	N 11 695.2	Arruela lisa 6,1		6
25	N 21 176.1	Porca sextavada BM 6		6
26	ZBB 898 439 T	Jogo de canaletas-guia do vidro esquerdo		1
—	ZBB 898 440 T	Jogo de canaletas-guia do vidro direito		1

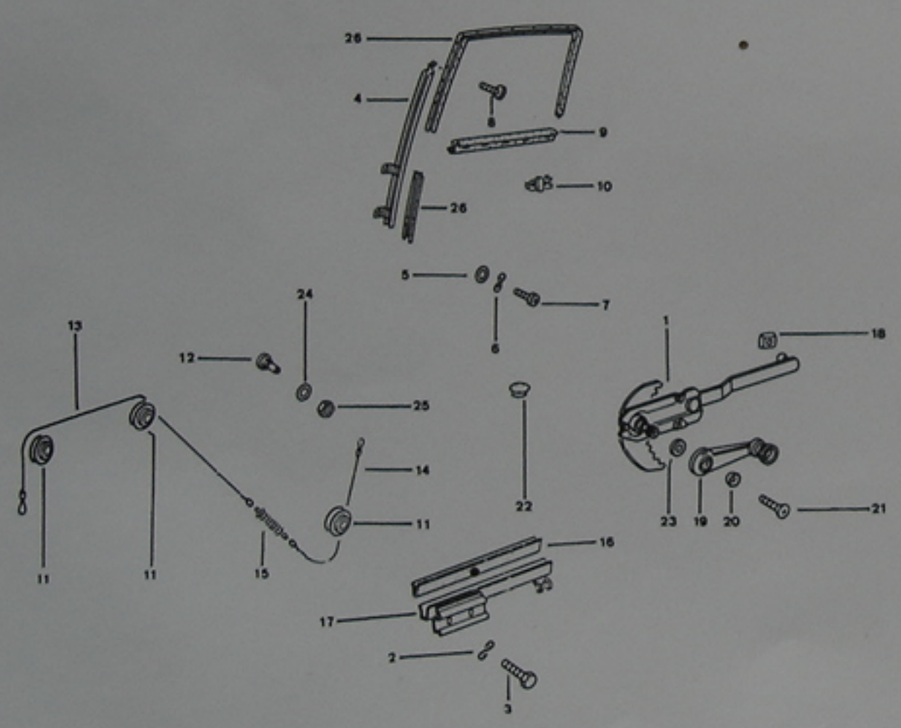


53

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		VIDROS E GUARNIÇÕES DE VEDAÇÃO		
—	ZBA 845 101	Pára-brisa Até o chassi nº NOV/75	1	1
1	ZBA 845 101 A	Pára-brisa A partir do chassi nº DEZ/75	1	1
—	827 845 121	Guarnição de vedação do pára-brisa Até o chassi nº NOV/75	1	1
2	ZBA 845 121	Guarnição de vedação do pára-brisa A partir do chassi nº DEZ/75	1	1
3	ZBA 845 201	Vidro da porta esquerda	1	
—	ZBB 845 201	Vidro da porta dianteira esquerda		1
—	ZBA 845 202	Vidro da porta direita	1	
—	ZBB 845 202	Vidro da porta dianteira direita		1
4	ZBB 845 205	Vidro da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 845 206	Vidro da porta traseira direita		1
5	ZBB 845 215	Vidro fixo da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 845 216	Vidro fixo da porta traseira direita		1
6	323 845 217	Guarnição de vedação do vidro fixo da porta traseira esquerda		1
—	323 845 218	Guarnição de vedação do vidro fixo da porta traseira direita		1
7	ZBA 845 251	Vidro da janela deflectora de ventilação da porta esquerda	1	
—	ZBB 845 251	Vidro da janela deflectora de ventilação da porta dianteira esquerda		1
—	ZBA 845 252	Vidro da janela deflectora de ventilação da porta direita	1	
—	ZBB 845 252	Vidro da janela deflectora de ventilação da da porta dianteira direita		1
8	ZBA 845 271	Guarnição de vedação do vidro da janela deflectora de ventilação da porta	2	
—	ZBB 845 271	Guarnição de vedação do vidro da janela deflectora de ventilação da porta dianteira		2
9	ZBA 845 301	Vidro da janela lateral esquerda	1	
10	ZBB 845 301	Vidro da janela lateral esquerda		1
—	ZBA 845 302	Vidro da janela lateral direita	1	
—	ZBB 845 302	Vidro da janela lateral direita		1
11	321 845 321	Guarnição de vedação do vidro da janela lateral esquerda	1	
12	323 845 321	Guarnição de vedação do vidro da janela lateral esquerda		1
—	321 845 322	Guarnição de vedação do vidro da janela lateral direita	1	
—	323 845 322	Guarnição de vedação do vidro da janela lateral direita		1
13	ZBA 845 501	Vidro da janela traseira	1	1
—	ZBA 845 501 A	Vidro da janela traseira Acabamento B-605	1	1
14	321 845 521	Guarnição de vedação do vidro da janela traseira	1	1
—	321 845 521 B	Guarnição de vedação do vidro da janela traseira Acabamento B-605	1	1

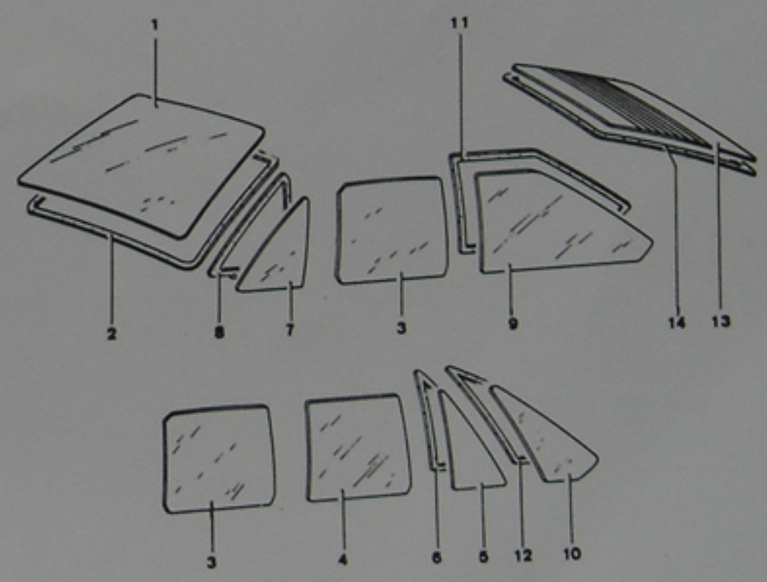


54

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FRISOS DAS PORTAS, JANELAS E PÁRA-BRISAS		
1	ZBA 853 141	Remate anterior do descansa-braço da porta dianteira e traseira esquerda	1	2
—	ZBA 853 142	Remate anterior do descansa-braço da porta dianteira e traseira direita	1	2
2	ZBA 853 281	Guarnição de vedação interna do vidro da porta esquerda	1	
—	ZBA 853 282	Guarnição de vedação interna do vidro da porta direita	1	
—	827 853 305	Friso superior do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
—	827 853 307	Friso esquerdo do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
3	ZBA 853 307	Friso esquerdo do pára-brisa A partir do chassi NOV/75	1	1
—	827 853 308	Friso direito do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
4	ZBA 853 308	Friso direito do pára-brisa A partir do chassi NOV/75	1	1
5	827 853 309	Luva do friso do pára-brisa Até o chassi ..... AGO/75 A partir do chassi NOV/75	1 2	1 2
6	827 853 313	Remate superior do friso do pára-brisa Até o chassi AGO/75	2	2
7	823 853 321	Friso anterior da janela da porta esquerda	1	1
—	823 853 322	Friso anterior da janela da porta direita	1	1
8	823 853 323	Friso posterior da janela da porta dianteira esquerda e anterior da porta traseira esquerda	1	2
—	823 853 324	Friso posterior da janela da porta dianteira direita e anterior da porta traseira direita	1	2
9	823 853 325	Friso superior da janela da porta	2	
10	831 853 325	Friso superior da janela da porta dianteira		2
11	ZBA 853 327	Remate anterior do friso da janela da porta dianteira	2	2
12	ZBA 853 328	Remate posterior do friso da janela da porta dianteira	2	2
13	823 853 329	Grampo do friso	12	24
14	823 853 333	Friso inferior da janela da porta esquerda	1	
15	833 853 333	Friso inferior da janela da porta dianteira esquerda		1
—	823 853 334	Friso inferior da janela da porta direita	1	
—	833 853 334	Friso inferior da janela da porta dianteira direita		1
16	ZBA 853 339	Remate anterior do friso da janela lateral	2	
17	ZBB 853 339	Remate anterior do friso da janela lateral e da porta traseira		4
18	321 853 343	Friso superior da janela lateral esquerda	1	
—	321 853 344	Friso superior da janela lateral direita	1	
19	321 853 345	Friso anterior da janela lateral	2	
20	323 853 345	Friso anterior da janela lateral esquerda		1
—	323 853 346	Friso anterior da janela lateral direita		1
21	321 853 347 A	Friso inferior da janela lateral esquerda	1	
22	323 853 347	Friso posterior da janela lateral esquerda		1
—	321 853 348 A	Friso inferior da janela lateral direita	1	
—	323 853 348	Friso posterior da janela lateral direita		1
23	ZBA 853 349	Remate posterior do friso da janela lateral	2	
24	321 853 351	Friso lateral da janela traseira	2	2
—	321 853 351 B	Friso lateral da janela traseira esquerda Acabamento B-605	1	1
—	321 853 352 A	Friso lateral da janela traseira direita Acabamento B-605	1	1
25	321 853 353	Friso superior da janela traseira	1	1
—	321 853 353 B	Friso superior da janela traseira Acabamento B-605	1	1
26	321 853 354 A	Friso inferior da janela traseira	1	1
—	331 853 359	Luva inferior do friso da janela traseira Acabamento B-605	1	1
27	321 853 361	Remate inferior do friso da janela traseira	2	2
28	321 853 363 B	Remate superior esquerdo da janela traseira	1	1
—	321 853 363 C	Remate superior da janela traseira Acabamento B-605	2	2
29	321 853 364 B	Remate superior direito da janela traseira	1	1
30	823 853 397	Grampo do friso	10	20
31	823 853 397 A	Grampo do friso	4	10
32	ZBB 853 515	Friso da porta dianteira		2
33	ZBB 853 753	Friso da porta traseira		2
34	ZBB 853 761	Friso superior da janela da porta traseira		2
35	ZBB 853 763	Friso posterior da janela da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 853 764	Friso posterior da janela da porta traseira direita		1
36	323 853 767	Friso inferior da janela da porta traseira esquerda		1
—	323 853 768	Friso inferior da janela da porta traseira direita		1
37	ZBB 853 773	Guarnição de vedação interna do vidro da porta dianteira esquerda		1
—	ZBB 853 774	Guarnição de vedação interna do vidro da porta dianteira direita		1
38	ZBB 853 775	Guarnição de vedação interna do vidro da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 853 776	Guarnição de vedação interna do vidro da porta traseira direita		1
39	ZBB 853 781	Remate anterior do friso da janela da porta traseira		2
40	ZBB 853 783	Remate posterior do friso da janela da porta traseira		2
41	803 853 149	Presilha da cobertura interna da porta	6	12

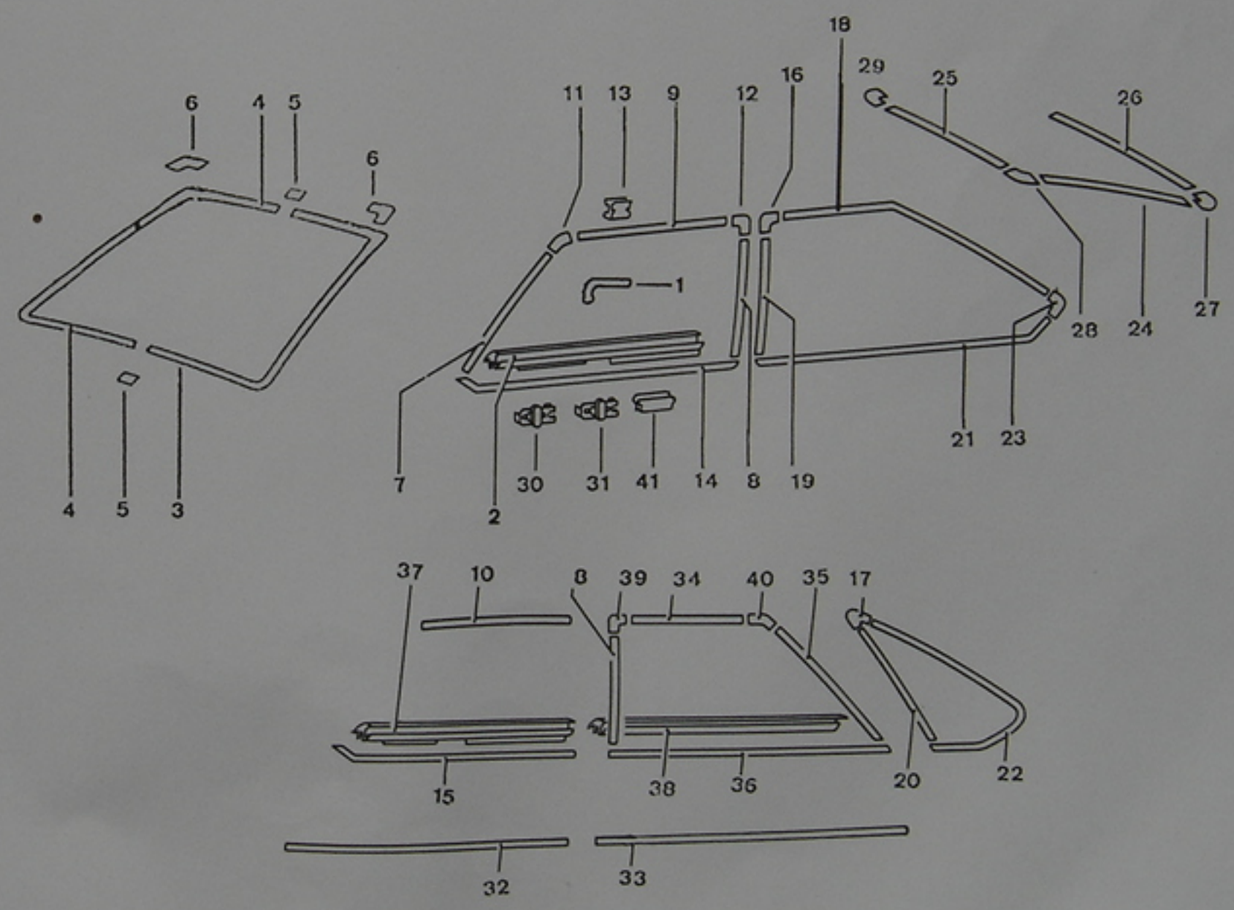


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FRISOS DAS PORTAS, JANELAS E PÁRA-BRISAS		
1	ZBA 853 141	Remate anterior do descansa-braço da porta dianteira e traseira esquerda	1	2
—	ZBA 853 142	Remate anterior do descansa-braço da porta dianteira e traseira direita	1	2
2	ZBA 853 281	Guarnição de vedação interna do vidro da porta esquerda	1	
—	ZBA 853 282	Guarnição de vedação interna do vidro da porta direita	1	
—	827 853 305	Friso superior do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
—	827 853 307	Friso esquerdo do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
3	ZBA 853 307	Friso esquerdo do pára-brisa A partir do chassi NOV/75	1	1
—	827 853 308	Friso direito do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
4	ZBA 853 308	Friso direito do pára-brisa A partir do chassi NOV/75	1	1
5	827 853 309	Luva do friso do pára-brisa Até o chassi ..... AGO/75 A partir do chassi NOV/75	1 2	1 2
6	827 853 313	Remate superior do friso do pára-brisa Até o chassi AGO/75	2	2
7	823 853 321	Friso anterior da janela da porta esquerda	1	1
—	823 853 322	Friso anterior da janela da porta direita	1	1
8	823 853 323	Friso posterior da janela da porta dianteira esquerda e anterior da porta traseira esquerda	1	2
—	823 853 324	Friso posterior da janela da porta dianteira direita e anterior da porta traseira direita	1	2
9	823 853 325	Friso superior da janela da porta	2	
10	831 853 325	Friso superior da janela da porta dianteira		2
11	ZBA 853 327	Remate anterior do friso da janela da porta dianteira	2	2
12	ZBA 853 328	Remate posterior do friso da janela da porta dianteira	2	2
13	823 853 329	Grampo do friso	12	24
14	823 853 333	Friso inferior da janela da porta esquerda	1	
15	833 853 333	Friso inferior da janela da porta dianteira esquerda		1
—	823 853 334	Friso inferior da janela da porta direita	1	
—	833 853 334	Friso inferior da janela da porta dianteira direita		1
16	ZBA 853 339	Remate anterior do friso da janela lateral	2	
17	ZBB 853 339	Remate anterior do friso da janela lateral e da porta traseira		4
18	321 853 343	Friso superior da janela lateral esquerda	1	
—	321 853 344	Friso superior da janela lateral direita	1	
19	321 853 345	Friso anterior da janela lateral	2	
20	323 853 345	Friso anterior da janela lateral esquerda		1
—	323 853 346	Friso anterior da janela lateral direita		1
21	321 853 347 A	Friso inferior da janela lateral esquerda	1	
22	323 853 347	Friso posterior da janela lateral esquerda		1
—	321 853 348 A	Friso inferior da janela lateral direita	1	
—	323 853 348	Friso posterior da janela lateral direita		1
23	ZBA 853 349	Remate posterior do friso da janela lateral	2	
24	321 853 351	Friso lateral da janela traseira	2	2
—	321 853 351 B	Friso lateral da janela traseira esquerda Acabamento B-605	1	1
—	321 853 352 A	Friso lateral da janela traseira direita Acabamento B-605	1	1
25	321 853 353	Friso superior da janela traseira	1	1
—	321 853 353 B	Friso superior da janela traseira Acabamento B-605	1	1
26	321 853 354 A	Friso inferior da janela traseira	1	1
—	331 853 359	Luva inferior do friso da janela traseira Acabamento B-605	1	1
27	321 853 361	Remate inferior do friso da janela traseira	2	2
28	321 853 363 B	Remate superior esquerdo da janela traseira	1	1
—	321 853 363 C	Remate superior da janela traseira Acabamento B-605	2	2
29	321 853 364 B	Remate superior direito da janela traseira	1	1
30	823 853 397	Grampo do friso	10	20
31	823 853 397 A	Grampo do friso	4	10
32	ZBB 853 515	Friso da porta dianteira		2
33	ZBB 853 753	Friso da porta traseira		2
34	ZBB 853 761	Friso superior da janela da porta traseira		2
35	ZBB 853 763	Friso posterior da janela da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 853 764	Friso posterior da janela da porta traseira direita		1
36	323 853 767	Friso inferior da janela da porta traseira esquerda		1
—	323 853 768	Friso inferior da janela da porta traseira direita		1
37	ZBB 853 773	Guarnição de vedação interna do vidro da porta dianteira esquerda		1
—	ZBB 853 774	Guarnição de vedação interna do vidro da porta dianteira direita		1
38	ZBB 853 775	Guarnição de vedação interna do vidro da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 853 776	Guarnição de vedação interna do vidro da porta traseira direita		1
39	ZBB 853 781	Remate anterior do friso da janela da porta traseira		2
40	ZBB 853 783	Remate posterior do friso da janela da porta traseira		2
41	803 853 149	Presilha da cobertura interna da porta	6	12

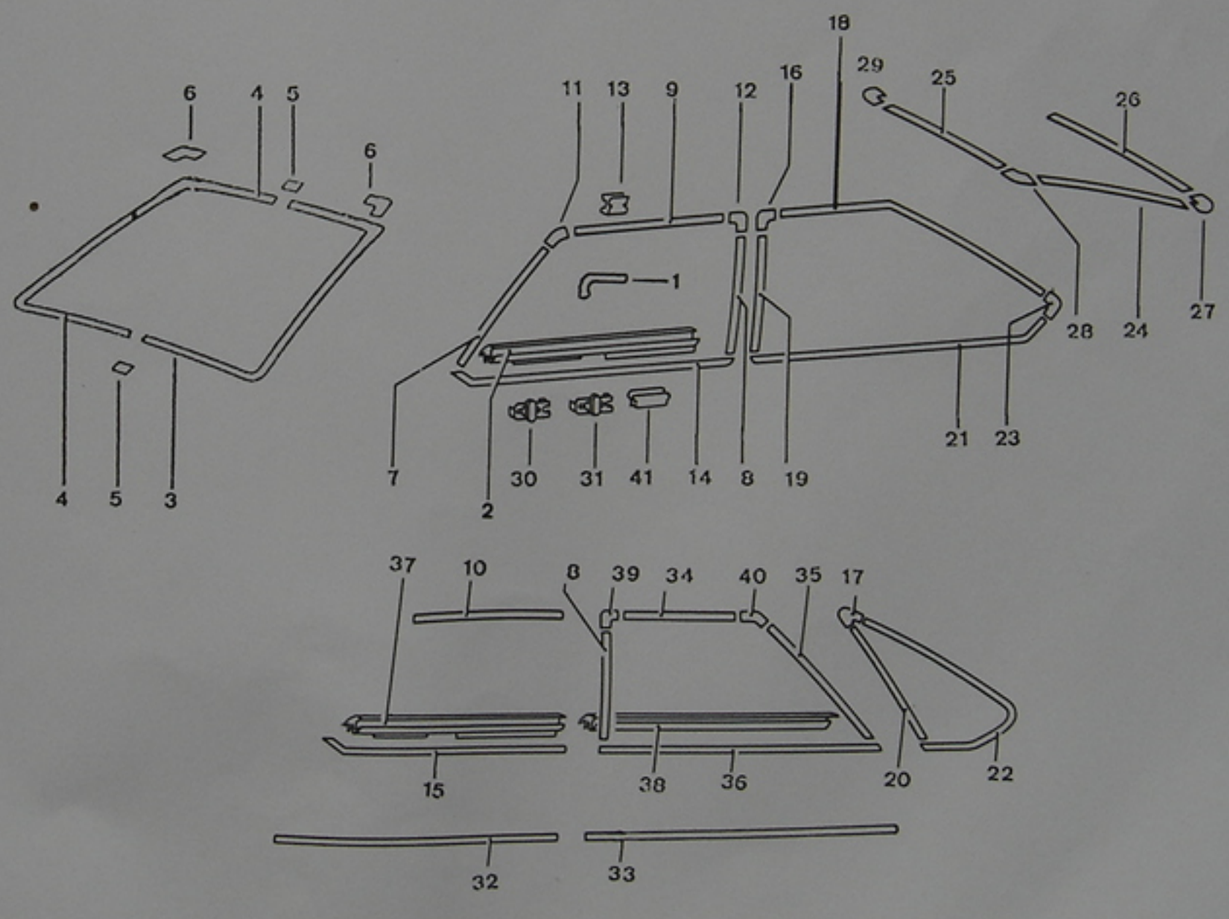


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		GRADES E FRISOS EXTERNOS		
1	803 853 139 A	Grampo de fixação do friso lateral inferior	16	16
2	803 853 139 C	Grampo de fixação dos frisos. Acabamento B-471	11	
3	ZBA 853 209	Grade da saída de ar. Até o chassi AGO/75	6	
—	803 853 213	Fixador da grade da saída de ar. Até o chassi AGO/75	12	
—	823 853 329	Grampo de fixação da guarnição de vedação interna do vidro. Vide ilustração nº 55 do grupo 8	12	12
4	321 819 473	Remate da saída de ar. Até o chassi AGO/75	2	
5	ZBA 853 501	Friso inferior da grade do radiador. Acabamento B-471	1	
6	ZBA 853 505	Friso do capuz do motor. Acabamento B-471	1	
7	ZBA 853 507	Friso do pára-lama dianteiro	2	2
8	ZBA 853 509	Friso do painel lateral	2	
—	ZBB 853 509	Friso do painel lateral		2
9	ZBA 853 515	Friso da porta	2	
—	ZBB 853 515	Friso da porta dianteira. Vide ilustração nº 55 do grupo 8		2
10	825 853 521	Friso lateral esquerdo da grade do radiador. Acabamento B-471	1	
—	825 853 522	Friso lateral direito da grade do radiador. Acabamento B-471	1	
11	ZBA 853 529	Grampo da fixação do friso do capuz do motor. Acabamento B-471	2	
12	N 13 884.5	Parafuso auto-atarrachante da fixação do friso do capuz do motor. Acabamento B-471	2	
13	825 853 547	Grampo da fixação dos frisos. Acabamento B-471	7	
14	ZBA 853 555	Friso lateral inferior	2	2
—	ZBA 853 555 A	Friso lateral inferior. Acabamento B-471	2	
15	825 853 557	Friso da soleira da porta	2	
—	833 853 557	Friso da soleira da porta dianteira		2
16	481 853 577 A	Grampo (plástico) da fixação do friso da soleira da porta	8	12
17	131 853 585 Z	Grampo da fixação dos frisos	46	48
18	ZBA 853 601 A	Emblema (preto) "VW" na grade do radiador	1	1
19	N 12 854.2	Chapa trava 4 de fixação do emblema "VW" na grade do radiador	2	2
20	113 853 615 A	Fixador do letreiro "Passat L" na tampa do porta-malas	3	3
21	ZBA 853 653	Grade do radiador	1	1
22	ZBA 853 653 B	Grade do radiador. Acabamento B-471	1	1
23	321 853 665	Friso superior da grade do radiador	1	1
24	321 853 666	Friso inferior da grade do radiador	1	1
25	ZBA 853 671	Suporte da grade do radiador	2	2
26	321 853 681	Friso lateral esquerdo da grade do radiador	1	1
—	321 853 682	Friso lateral direito da grade do radiador	1	1
—	321 853 687 C	Letreiro "Passat" na tampa do porta-malas	1	1
27	321 853 687 D	Letreiro "Passat L" na tampa do porta-malas. Acabamento B-602	1	1
28	321 853 687 E	Letreiro "Passat TS" na tampa do porta-malas. Acabamento B-471	1	
29	321 853 687 G	Letreiro "Passat LS" na tampa do porta-malas. Acabamento B-603	1	1
30	321 853 695	Porca-rápida da fixação da grade do radiador	4	4
31	N 13 966.13	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz 4,2 × 13 - DIN 7981	6	6
32	321 853 699	Suporte de fixação lateral da grade do radiador	2	2
33	321 853 705	Friso esquerdo da calha do teto	1	1
—	321 853 706	Friso direito da calha do teto	1	1
34	N 13 405.2	Rebite 2,6 × 2 - DIN 660	4	4
35	833 853 813	Friso da soleira da porta traseira		2
36	ZBA 853 927	Friso da tampa do porta-malas	1	1

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FITAS DECORATIVAS ACABAMENTO B-471		
—	ZBA 098 997	Jogo de fitas	1	
—	ZBA 853 949	Fita do pára-lama dianteiro esquerdo	1	
—	ZBA 853 950	Fita do pára-lama dianteiro direito	1	
—	ZBA 853 953	Fita da porta esquerda	1	
—	ZBA 853 954	Fita da porta direita	1	
—	ZBA 853 957	Fita do painel lateral esquerdo	1	
—	ZBA 853 958	Fita do painel lateral direito	1	

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PÁRA-SOL, ESPELHO RETROVISOR E ALÇA DO TETO		
1	321 857 501	Espelho retrovisor externo	1	1
2	ZBA 857 511	Espelho retrovisor interno	1	1
—	ZBA 857 511 A	Espelho retrovisor interno (anti-ofuscante). Acabamento B-603	1	1
3	823 857 543	Calço do espelho retrovisor externo	1	1
4	N 11 666.2	Arruela lisa B 6,1 DIN 9021	2	2
5	N 12 227.2	Arruela ondulada A 6 DIN 137	2	2
6	N 10 215.9	Parafuso sextavado M 6 × 15 DIN 933	2	2
7	ZBA 857 551	Pára-sol esquerdo	1	1
8	ZBA 857 552	Pára-sol direito com espelho	1	1
9	N 14 094.2	Parafuso auto-atarrachante B 4,2 × 16 DIN 7983	6	6
10	823 857 561 A	Suporte do pára-sol	2	2
11	823 857 605	Alça traseira do teto	2	2
12	823 857 607	Alça dianteira do teto	1	1
13	N 43 885.1	Parafuso lenticular B 4,8 × 16	12	12
14	ZBA 857 609	Capa dos parafusos da fixação da alça do teto	6	6

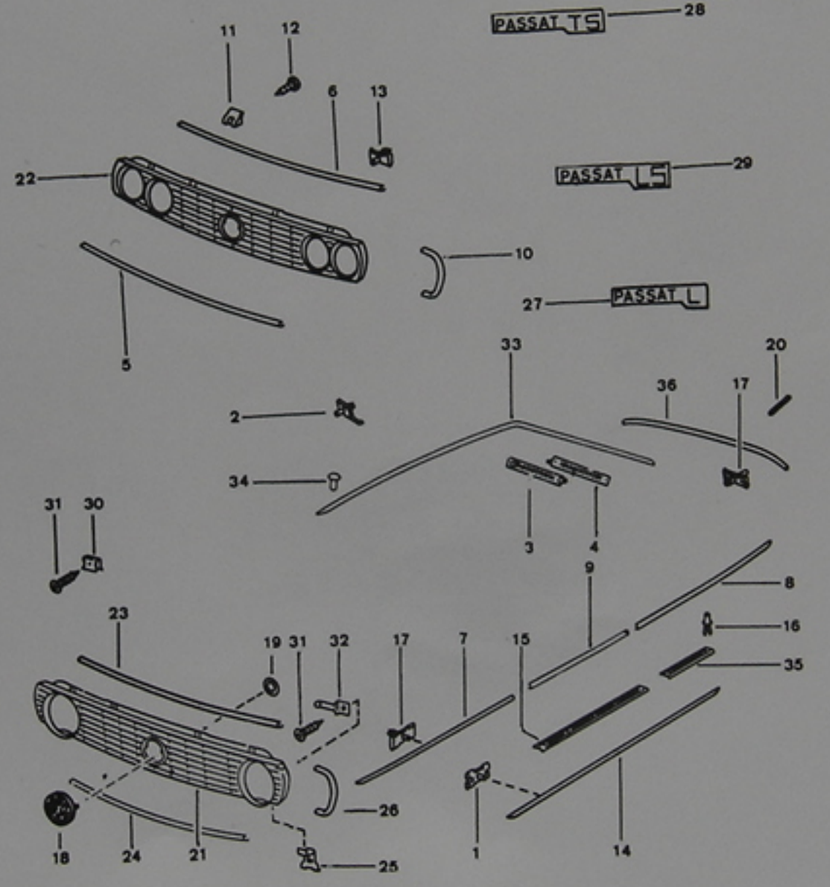


56

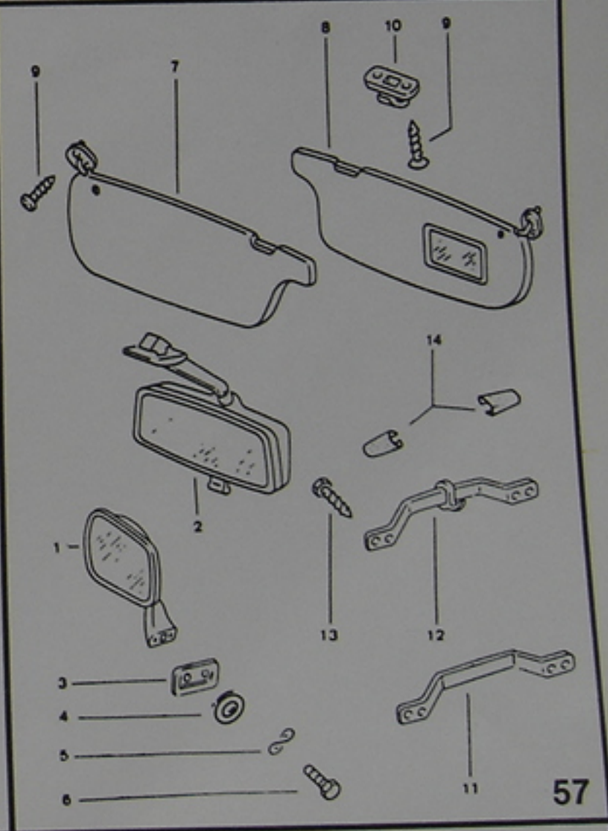


57

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		PAINEL DOS INSTRUMENTOS		
1	ZBA 857 002	Revestimento	1	1
2	823 857 077	Suporte inferior	1	1
3	N 11 692.1	Arruela lisa 5,1	6	6
4	N 13 975.1	Parafuso auto-atarrachante B 4,8 × 19 DIN 7981	8	8
5	N 15 427.1	Porca rápida B 4,8 × 19,8	2	2
6	823 857 085	Arruela	2	2
7	N 11 695.2	Arruela lisa 6,1	2	2
8	321 857 103	Porta-luvas	1	1
9	ZBA 857 113	Fechadura do porta-luvas	1	1
10	823 857 133	Suporte da fechadura do porta-luvas	1	1
11	N 12 006.4	Arruela de pressão B 6 DIN 127	5	5
12	N 14 141.4	Parafuso com fenda em cruz AM 6 × 18 DIN 7985	1	1
13	N 11 052.1	Porca quadrada DIN 557	1	1
14	111 857 140	Porca da fechadura do porta-luvas	1	1
15	823 857 175	Mancal do porta-luvas	1	1
16	N 11 666.5	Arruela lisa B 6,4 DIN 9021	2	2
17	N 12 226.2	Arruela ondulada B 6 DIN 137	2	2
18	N 11 006.2	Porca sextavada M 6 DIN 934	2	2
19	321 857 233	Porta-objetos do console Acabamento B-471	1	
20	321 863 241	Console Acabamento B-471	1	
21	823 857 243	Arruela da fechadura do porta-luvas	1	1
22	321 863 245	Encaixe da alavanca do câmbio no console Acabamento B-471	1	
23	N 13 960.3	Parafuso de fixação do console no painel dos instrumentos Acabamento B-471	2	
24	823 857 309	Cinzeiro do painel dos instrumentos	1	1
25	113 857 405 Z	Cinzeiro do revestimento lateral	2	
26	113 857 417	Gaveta do cinzeiro do revestimento lateral	2	
27	113 819 661.1	Botão da fechadura do porta-luvas	1	1
28	113 819 663 A	Capa do botão da fechadura	1	1
29	321 857 915 A	Revestimento central inferior do painel	1	1
30	ZBA 857 923	Tampa da abertura esquerda do painel	1	1
31	823 857 945	Trava da tampa da abertura esquerda do painel	1	1
32	ZBA 819 891	Remate I da saída do ar no painel (desembaciador)	4	4
33	ZBA 819 891 A	Remate II da saída do ar no painel (desembaciador)	2	2
34	ZBA 819 891 B	Remate III da saída do ar no painel (desembaciador)	2	2

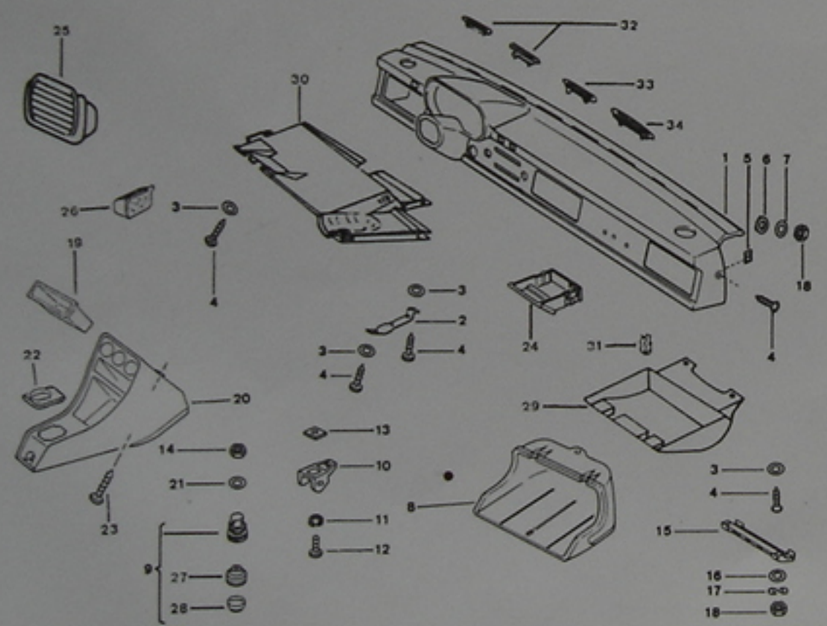


58

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		REVESTIMENTOS ESPECIFICOS DO ACABAMENTO B-605 (TAMPA TRASEIRA GRANDE)		
—	ZBA 867 043 D	Revestimento lateral esquerdo - cores 19/21/67	1	
—	ZBA 867 043 E	Revestimento lateral esquerdo - cores 19/21/67 Acabamento B-603	1	
—	ZBA 867 044 D	Revestimento lateral direito - cores 19/21/67	1	
—	ZBA 867 044 E	Revestimento lateral direito - cores 19/21/67 Acabamento B-603	1	
—	N 11 579.1	Arruela cônica 4,2	4	
—	N 14 094.2	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz B 4,2 × 16 DIN 7983	4	
—	ZBA 867 245 A	Revestimento (preto) da coluna "D" esquerda	1	
—	ZBB 867 245 A	Revestimento (preto) da coluna "D" esquerda		1
—	ZBA 867 246 A	Revestimento (preto) da coluna "D" direita	1	
—	ZBB 867 246 A	Revestimento (preto) da coluna "D" direita		1
—	ZBB 867 285 A	Revestimento (preto) superior da coluna "C" esquerda		1
—	ZBB 867 286 A	Revestimento (preto) superior da coluna "C" direita		1
1	ZBA 867 299	Grampo	15	15
2	ZBA 867 421	Revestimento (preto) lateral esquerdo do porta-malas	1	1
—	ZBA 867 422	Revestimento (preto) lateral direito do porta-malas	1	1
3	N 11 579.1	Arruela cônica 4,2	2	2
4	N 14 084.2	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz B 4,2 × 16 DIN 7983	2	2
5	ZBA 867 441	Revestimento (preto) traseiro do porta-malas	1	1
6	N 13 957.1	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz B 3,5 × 9,5 DIN 7981	4	4
—	ZBA 867 501 A	Revestimento (branco) do teto	1	
—	ZBB 867 501 A	Revestimento (branco) do teto		1
7	ZBA 867 605	Revestimento (preto) da tampa traseira	1	1
8	361 867 633	Grampo de fixação do revestimento da tampa traseira	20	20
9	ZBA 867 761	Suporte lateral interno esquerdo do porta-pacotes	1	1
—	ZBA 867 762	Suporte lateral interno direito do porta-pacotes	1	1
10	N 11 664.3	Arruela lisa B 4,3 DIN 9021	16	16
11	N 13 965 A	Parafuso auto-atarrachante com fenda em cruz B 4,2 × 16 DIN 7981	16	16
—	ZBA 867 767	Revestimento (grafite-mescla) da caixa da roda traseira esquerda	1	
—	ZBB 867 767	Revestimento (grafite-mescla) da caixa da roda traseira esquerda		1
—	ZBA 867 768	Revestimento (grafite-mescla) da caixa da roda traseira direita	1	
—	ZBB 867 768	Revestimento (grafite-mescla) da caixa da roda traseira direita		1
12	ZBA 867 769	Porta-pacotes (grafite-mescla)	1	1
13	171 867 783 A	Tampão (preto) da fixação do porta-pacotes	6	6
14	171 867 787	Grampo (preto) da fixação do porta-pacotes	6	6
—	321 867 819	Anti-ruído da travessa traseira do teto	1	1
—	ZBB 867 877	Revestimento (preto) da coluna "C" inferior esquerda		1
—	ZBB 867 878	Revestimento (preto) da coluna "C" inferior direita		1
—	171 867 923	Capa (branco-nuvem) de cobertura da travessa do teto	2	2

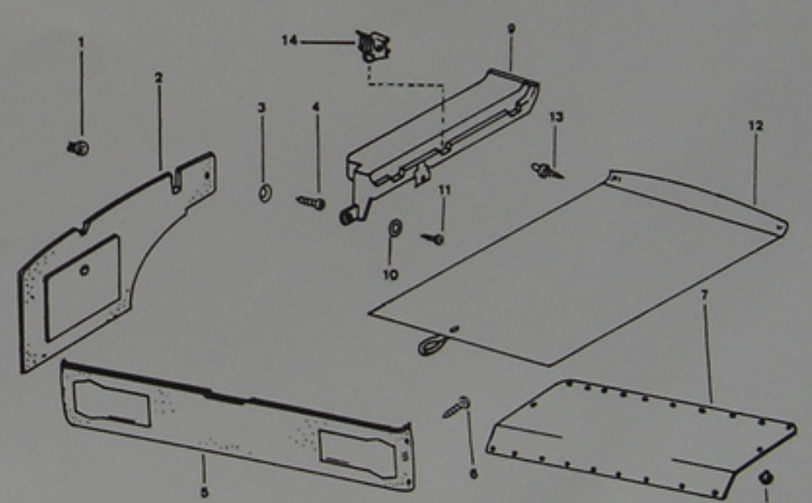


59

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		TAPETES E ANTI-RUÍDOS		
1	ZBA 863 023	Revestimento (feltro) da caixa da roda dianteira esquerda	1	1
2	825 863 069	Cobertura inferior direita do painel dos instrumentos	1	1
3	N 15 427.1	Porca - rápida B 4,8 × 19,8	2	2
4	N 11 692.1	Arruela lisa 5,1	4	4
5	N 13 975.1	Parafuso auto-atarraxante B 4,8 × 19 - DIN 7981	4	4
6	ZBA 863 081	Cobertura inferior esquerda do painel dos instrumentos	1	1
7	825 863 082	Cobertura inferior direita do painel dos instrumentos	1	1
—	ZBA 863 111 A	Revestimento (buclê) da caixa da roda dianteira esquerda Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	1
—	ZBA 863 112	Revestimento (feltro) da caixa da roda dianteira direita	1	1
—	ZBA 863 112 A	Revestimento (buclê) da caixa da roda dianteira direita Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	1
—	ZBA 863 115	Revestimento (feltro) complementar esquerdo do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605	1	
—	ZBA 863 115 A	Revestimento (buclê) complementar esquerdo do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605 + B-603	1	
—	ZBB 863 115 A	Revestimento (buclê) complementar esquerdo do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75		1
—	ZBB 863 115 B	Revestimento (feltro) complementar esquerdo do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605		1
—	ZBB 863 115 C	Revestimento (buclê) complementar esquerdo do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605 + B-603		1
8	ZBA 863 116	Revestimento (feltro) complementar direito do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605	1	
—	ZBA 863 116 A	Revestimento (buclê) complementar direito do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605 + B-603	1	
—	ZBB 863 116 A	Revestimento (buclê) complementar direito do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75		1
—	ZBB 863 116 B	Revestimento (feltro) complementar direito do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605		1
—	ZBB 863 116 C	Revestimento (buclê) complementar direito do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605 + B-603		1
—	826 863 123	Revestimento (feltro) lateral superior dianteiro esquerdo	1	1
9	825 863 124	Revestimento (feltro) lateral superior dianteiro direito	1	1
10	ZBA 863 151	Grampo expansor Acabamento B-603 Até o chassi OUT/74	6	6
11	ZBA 863 153	Grampo expansor Acabamento B-603 Até o chassi OUT/74	10	14
12	823 863 187	Vedação do compartimento do motor na ponteira da barra de direção	1	1
13	ZBA 863 203	Grampo expansor	8	8
14	321 857 233	Porta-objetos do console Acabamento B-471	1	
15	321 863 241	Console Acabamento B-471	1	
16	321 863 245	Encaixe da alavanca de câmbio no console Acabamento B-471	1	
17	N 13 960.3	Parafuso de fixação do console no painel dos instrumentos Acabamento B-471	2	
—	ZBA 863 371	Revestimento (feltro) da longarina esquerda	1	
—	ZBA 863 371 B	Revestimento (buclê) da longarina esquerda Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	
—	ZBB 863 371	Revestimento (feltro) da longarina esquerda		1
—	ZBB 863 371 A	Revestimento (buclê) da longarina esquerda Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75		1
18	ZBA 863 372	Revestimento (feltro) da longarina direita	1	
—	ZBA 863 372 B	Revestimento (buclê) da longarina direita Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	
—	ZBB 863 372	Revestimento (feltro) da longarina direita		1
—	ZBB 863 372 A	Revestimento (buclê) da longarina direita Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75		1
19	ZBA 863 377	Revestimento (feltro) do roda-pé do banco traseiro	1	1
—	ZBA 863 377 A	Revestimento (buclê) do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	1
—	ZBA 863 377 B	Revestimento (feltro) do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605	1	1
—	ZBA 863 377 C	Revestimento (buclê) do roda-pé do banco traseiro Acabamento B-605 + B-603	1	1
20	ZBA 863 413	Revestimento (feltro) do porta-pacotes	1	1
21	ZBA 863 461	Tapete (feltro) do porta-malas	1	1
—	ZBA 863 461 A	Tapete do porta-malas Acabamento B-605	1	1
—	ZBA 863 701	Tapete (buclê) dianteiro esquerdo Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	1
—	ZBA 863 702	Tapete (buclê) dianteiro direito Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	1
22	ZBA 863 703	Tapete dianteiro esquerdo	1	1
23	ZBA 863 704	Tapete dianteiro direito	1	1
—	ZBA 863 721	Tapete traseiro (buclê) Acabamento B-603 A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	2	2
24	ZBA 863 723	Tapete traseiro	2	2
—	ZBA 863 725	Revestimento (buclê) do túnel do assoalho A partir do chassi ..... NOV/74 até SET/75 Cor 60 A partir do chassi OUT/75	1	1
25	ZBA 863 745	Revestimento (feltro) do túnel do assoalho	1	1
26	ZBA 863 851	Anti-ruído dianteiro do assoalho (anti-térmico)	2	2
27	ZBA 863 855	Anti-ruído central inferior do assoalho	2	2
28	823 863 857	Anti-ruído traseiro do assoalho esquerdo (anti-térmico)	1	1
29	ZBA 863 858	Anti-ruído do assoalho do porta-malas Acabamento B-605	1	1
30	ZBA 863 861	Anti-ruído central superior do assoalho	2	2
31	321 863 871	Anti-ruído dianteiro do túnel do assoalho	1	1
32	321 863 873	Anti-ruído traseiro do túnel do assoalho	1	1
33	ZBA 863 875	Anti-ruído central do túnel do assoalho	1	1
—	ZBA 863 881	Anti-ruído lateral esquerdo do porta-malas	1	1
34	ZBA 863 882	Anti-ruído lateral direito do porta-malas	1	1
35	ZBA 863 921	Anti-ruído do assoalho dianteiro	1	1
—	823 863 925 A	Anti-ruído esquerdo do compartimento do motor	1	1
36	823 863 926 A	Anti-ruído direito do compartimento do motor	1	1
—	823 863 927	Anti-ruído da caixa da roda dianteira esquerda	1	1
37	823 863 928	Anti-ruído da caixa da roda dianteira direita	1	1
—	ZBA 863 929	Anti-ruído esquerdo do painel dianteiro	1	1
38	ZBA 863 930	Anti-ruído direito do painel dianteiro	1	1
—	ZBA 863 941	Anti-ruído superior esquerdo do painel dianteiro	1	1
39	ZBA 863 942	Anti-ruído superior direito do painel dianteiro	1	1
40	ZBA 863 945	Anti-ruído da chapa divisória do porta-malas	1	
—	ZBB 863 945	Anti-ruído da chapa divisória do porta-malas		1
41	ZBA 863 949	Anti-ruído superior central do painel dianteiro	1	1
—	ZBA 863 987	Chapa isolante do túnel do chassi	1	1

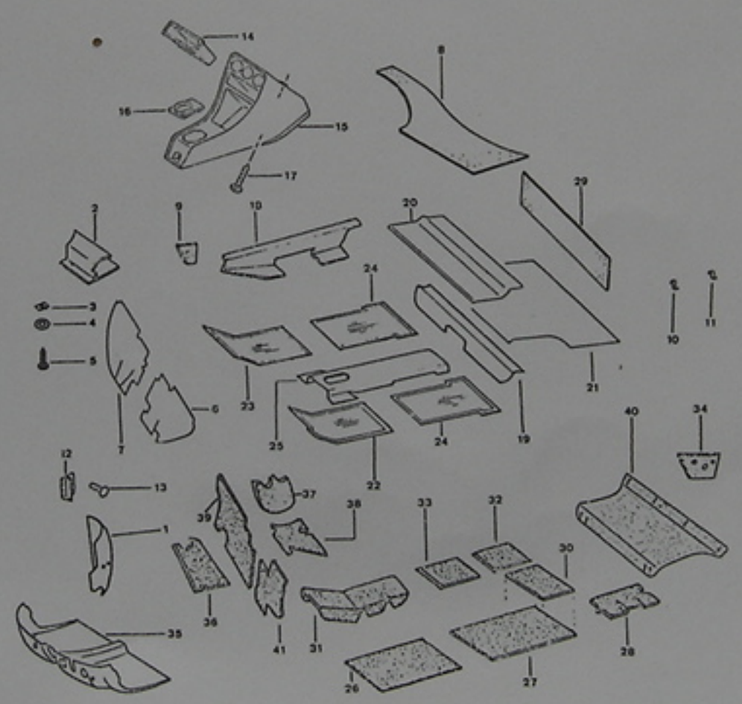


60

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod. Quant. 321	323
		REVESTIMENTOS		
—	ZBA 867 021	Revestimento da porta esquerda Cores 19/20/21/67 Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 867 021 A	Revestimento com friso da porta esquerda Cores 19/20/21/67 Acabamento B-603 Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 867 021 B	Revestimento da porta esquerda Cores 19/21/67 A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBA 867 021 C	Revestimento com friso da porta esquerda Cores 19/21/67 Acabamento B-603 A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBB 867 021	Revestimento da porta dianteira esquerda Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67		1 1
—	ZBB 867 021 A	Revestimento com friso da porta dianteira esquerda Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67 - Acabamento B-603		1 1
1	ZBA 867 022	Revestimento da porta direita Cores 19/20/21/67 Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 867 022 A	Revestimento com friso da porta direita Cores 19/20/21/67 Acabamento B-603 Até o chassi AGO/75	1	
—	ZBA 867 022 B	Revestimento da porta direita Cores 19/21/67 A partir do chassi SET/75	1	
—	ZBA 867 022 C	Revestimento com friso da porta direita Cores 19/21/67 Acabamento B-603 A partir do chassi SET/75	1	
	ZBB 867 022	Revestimento da porta dianteira direita Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67		1 1
—	ZBB 867 022 A	Revestimento com friso da porta dianteira direita Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67 - Acabamento B-603		1 1
—	ZBA 867 043 B	Revestimento lateral esquerdo Cor 20 - A partir do chassi ..... SET/75 Cores 19/21/67	1 1	
—	ZBA 867 043 C	Revestimento com friso lateral esquerdo Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67 Acabamento B-603	1 1	
2	ZBA 867 044 B	Revestimento lateral direito Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67	1 1	
—	ZBA 867 044 C	Revestimento com friso lateral direito Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67 Acabamento B-603	1	1
—	825 867 171 B	Descansa-braço (preto) da porta esquerda	1	2
3	825 867 172 B	Descansa-braço (preto) da porta direita	1	2
4	803 867 199	Porca auto-atarraxante	4	8
5	N 13 946.1	Parafuso auto-atarraxante com fenda em cruz B 6,3 × 32 DIN 7981	4	8
6	N 14 098.6	Parafuso auto-atarraxante com fenda em cruz B 4,8 × 16 DIN 7983	2	4
—	ZBB 867 211	Revestimento da porta traseira esquerda Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67		1 1
—	ZBB 867 211 A	Revestimento com friso da porta traseira esquerda Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67 Acabamento B-603		1 1
7	ZBB 867 212	Revestimento da porta traseira direita Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67		1 1
—	ZBB 867 212 A	Revestimento com friso da porta traseira direita Cor 20 - Até o chassi ..... AGO/75 Cores 19/21/67 Acabamento B-603		1 1
—	ZBA 867 233	Revestimento (preto) da coluna "A" esquerdo	1	1
8	ZBA 867 234	Revestimento (preto) da coluna "A" direita	1	1
—	ZBA 867 239 A	Revestimento (preto) da coluna "B" esquerda	1	
—	ZBB 867 239	Revestimento (preto) da coluna "B" esquerda		1
9	ZBA 867 240 A	Revestimento (preto) da coluna "B" direita	1	
—	ZBB 867 240	Revestimento (preto) da coluna "B" direita		1
10	ZBA 867 245	Revestimento (branco) da coluna "C" esquerda	1	
—	ZBB 867 245	Revestimento (branco) da coluna "C" esquerda		1
—	ZBA 867 246	Revestimento (branco) da coluna "C" direita	1	
—	ZBB 867 246	Revestimento (branco) da coluna "C" direita		1
11	ZBA 867 249	Revestimento (imitação jacarandá) esquerdo do painel dos instrumentos A partir do chassi SET/75	1	1
—	ZBA 867 250	Revestimento (imitação jacarandá) direito do painel dos instrumentos A partir do chassi SET/75	1	1
—	ZBA 867 250 A	Revestimento (imitação jacarandá) direito do painel dos instrumentos Acabamento B-180 - Sem aquecimento A partir do chassi SET/75	1	1
—	ZBA 867 251	Revestimento (preto) esquerdo do painel dos instrumentos Até o chassi AGO/75	1	1
12	ZBA 867 252 B	Revestimento (preto) direito do painel dos instrumentos Até o chassi AGO/75	1	1
—	ZBA 867 252 C	Revestimento (preto) direito do painel dos instrumentos Acabamento B-180 - Sem aquecimento Até o chassi AGO/75	1	1
13	ZBA 867 299	Grampo	36	40
14	ZBA 867 501	Revestimento (branco) do teto	1	
—	ZBB 867 501	Revestimento (branco) do teto		1
15	321 867 803	Anti-ruído dianteiro e traseiro do teto	2	2
16	ZBA 867 805	Anti-ruído central do teto	1	1

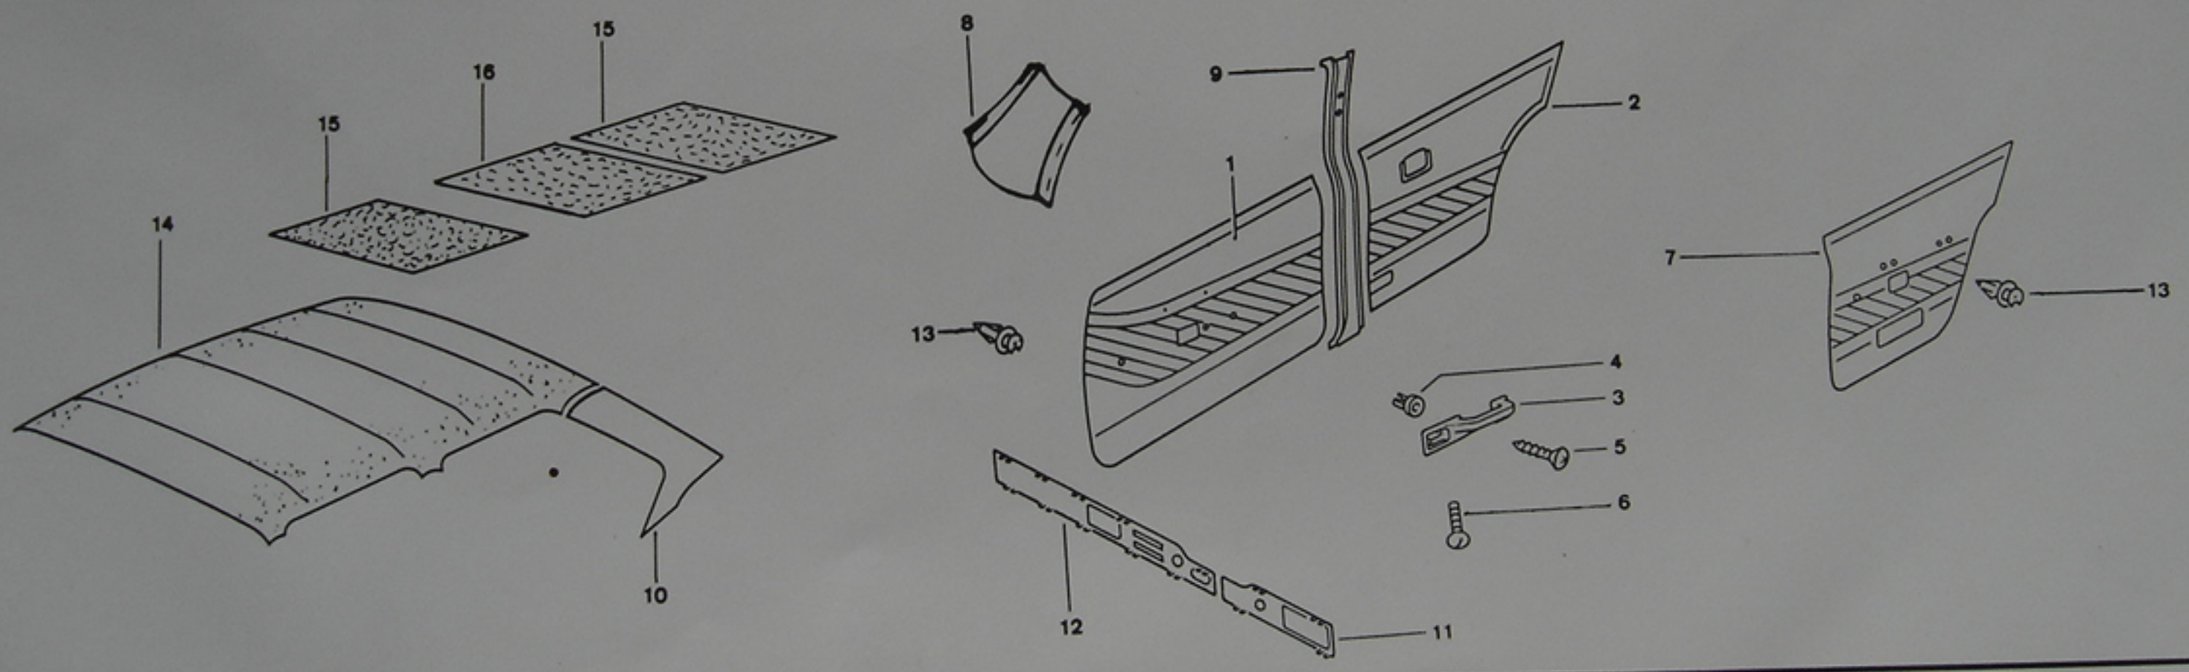

61

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	Mod./Quant. 323
		ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO		
1	ZBA 881 105	Quadro de regulagem esquerdo	1	1
—	ZBA 881 106	Quadro de regulagem direito	1	1
2	321 881 177	Mola da alavanca de travamento esquerdo	1	1
—	321 881 178	Mola da alavanca de travamento direito	1	1
3	311 881 193 A	Mola da alavanca de regulagem do encosto	2	2
4	371 881 203	Guia do rodapé interno	2	2
5	371 881 207	Mola da guia deslizante	4	4
6	371 881 213	Guia deslizante	8	8
7	371 881 221	Alavanca de regulagem do encosto esquerdo	1	1
—	371 881 222	Alavanca de regulagem do encosto direito	1	1
8	N 12 437.1	Arruela-trava 7 DIN 6799	2	2
9	321 881 227	Bucha da alavanca de regulagem do banco	4	4
10	ZBA 881 229	Haste de travamento	2	2
11	321 881 235	Alavanca de regulagem do banco esquerdo	1	1
—	321 881 236	Alavanca de regulagem do banco direito	1	1
12	321 881 240	Braçadeira da alavanca de regulagem do banco	2	2
13	N 12 224.4	Arruela ondulada B4 DIN 137	4	4
14	N 13 956.2	Parafuso auto-atarraxante com fenda em cruz B 3,5 × 6,5 DIN 7981	4	4
15	321 881 245	Mola do setor dentado com alavanca do encosto	4	4
16	111 881 251 B	Botão da alavanca de regulagem do encosto	2	2
17	113 881 275 C	Mola de regulagem do banco	2	2
18	ZBA 881 305	Molejo	2	2
19	321 881 315	Roda-pé externo esquerdo	1	1
—	321 881 316	Roda-pé externo direito	1	1
20	113 881 317 D	Roda-pé interno esquerdo	1	1
—	113 881 318 D	Roda-pé interno direito	1	1
21	411 881 319	Capa do parafuso de fixação do roda-pé	8	8
22	411 881 331 B	Parafuso com arruela de fixação do roda-pé	8	8
23	171 881 347 A	Capa do trilho-guia externo do banco esquerdo	1	1
—	171 881 348 A	Capa do trilho-guia externo do banco direito	1	1
24	171 881 349 A	Capa do trilho-guia interno do banco esquerdo	1	1
—	171 881 350 A	Capa do trilho-guia interno do banco direito	1	1
25	ZBA 881 375 B	Manta	2	2
26	ZBA 881 405	Revestimento Cores 19/20/21/67 (plástico) Até o chassi OUT/74	2	2
—	ZBA 881 405 A	Revestimento Cores 19/20/21/67 (aveludado) Acabamento B-603 Até o chassi OUT/74	2	2
—	ZBA 881 405 B	Revestimento Cores 19/20/21/67 (Tipo Brasília) A partir do chassi ..... NOV/74 até AGO/75 Cores 06/25/26/27 (pé de galinha) A partir do chassi ..... JUN/75 até AGO/75	2	2
—	ZBA 881 405 C	Revestimento Cores 19/20/21/67 (aveludado) Acabamento B-021 A partir do chassi ..... NOV/74 até AGO/75	2	2
—	ZBA 881 405 D	Revestimento Cores 19/21/67 (Tipo Brasília) A partir do chassi SET/75	2	2
—	ZBA 881 405 E	Revestimento Cores 19/21/67 (centro aveludado) Acabamento B-021 A partir do chassi SET/75	2	2
27	ZBA 881 651	Mecanismo com tubo de regulagem esquerdo	1	1
—	ZBA 881 651 A	Mecanismo com tubo de regulagem esquerdo Acabamento B-603	1	1
—	ZBA 881 652	Mecanismo com tubo de regulagem direito	1	1
—	ZBA 881 652 A	Mecanismo com tubo de regulagem direito Acabamento B-603	1	1
28	ZBA 881 653	Setor dentado com alavanca de regulagem do encosto esquerdo	1	1
—	ZBA 881 653 A	Setor dentado com alavanca de regulagem do encosto esquerdo Acabamento B-603	1	1
—	ZBA 881 654	Setor dentado com alavanca de regulagem do encosto direito	1	1
—	ZBA 881 654 A	Setor dentado com alavanca de regulagem do encosto direito Acabamento B-603	1	1
29	361 881 575	Arruela da fixação do setor dentado com alavanca	2	2
30	N 10 237.4	Parafuso sextavado 8 × 12 DIN 933	2	2
31	371 881 953	Pino de fixação do encosto	4	4

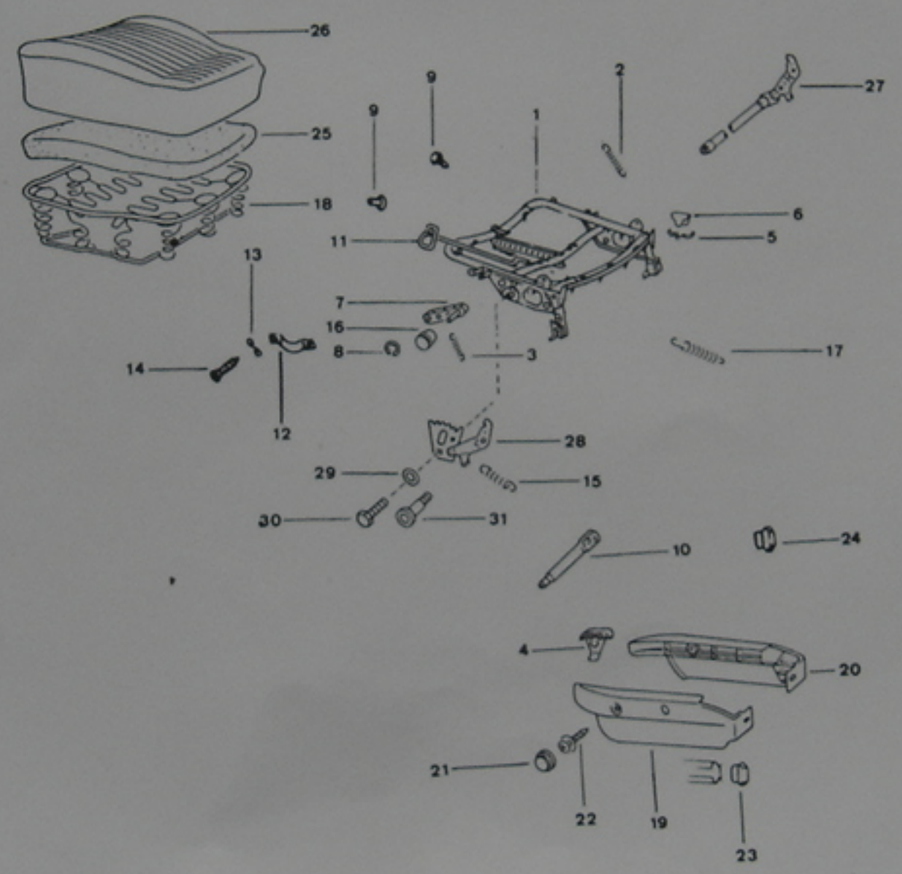


62


Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 898 375		**JOGO DE CILINDROS COM CHAVES DAS MAÇANETAS DAS PORTAS E DA TRAVA DE DIREÇÃO (FORIN)**	
	* 411 837 185 A	Chave em bruto da maçaneta externa	2
	* 411 837 217	Cilindro com chaves da maçaneta externa	2
	* ZBA 837 220	Anel	1
	* 411 905 855	Cilindro da trava de direção	1
ZBA 898 439		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA (MODELO 321)**	
	* 823 837 433	Canaleta-guia inferior do vidro da porta	2
	* 823 837 439	Canaleta-guia superior do vidro da porta	1
ZBB 898 439 D		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA (MODELO 323)**	
	* 823 837 433	Canaleta-guia inferior do vidro da porta	2
	* 831 837 439	Canaleta-guia superior do vidro da porta	1
ZBB 898 439 T		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA (MODELO 323)**	
	* 831 839 433	Canaleta-guia inferior do vidro da porta	1
	* 323 839 439	Canaleta-guia superior do vidro da porta	1
ZBA 898 440		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA DIREITA (MODELO 321)**	
	* 823 837 433	Canaleta-guia inferior do vidro da porta	2
	* 823 837 440	Canaleta-guia superior do vidro da porta	1
ZBB 898 440 D		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA (MODELO 323)**	
	* 823 837 433	Canaleta-guia inferior do vidro da porta	2
	* 831 837 440	Canaleta-guia superior do vidro da porta	1
ZBB 898 440 T		**JOGO DE CANALETAS-GUIA DO VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA (MODELO 323)**	
	* 831 839 433	Canaleta-guia inferior do vidro da porta	1
	* 323 839 440	Canaleta-guia superior do vidro da porta	1

(*) = Fornecido somente no jogo


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FRISOS DAS PORTAS, JANELAS E PÁRA-BRISAS		
1	ZBA 853 141	Remate anterior do descansa-braço da porta dianteira e traseira esquerda	1	2
—	ZBA 853 142	Remate anterior do descansa-braço da porta dianteira e traseira direita	1	2
2	ZBA 853 281	Guarnição de vedação interna do vidro da porta esquerda	1	
—	ZBA 853 282	Guarnição de vedação interna do vidro da porta direita	1	
—	827 853 305	Friso superior do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
—	827 853 307	Friso esquerdo do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
3	ZBA 853 307	Friso esquerdo do pára-brisa A partir do chassi NOV/75	1	1
—	827 853 308	Friso direito do pára-brisa Até o chassi AGO/75	1	1
4	ZBA 853 308	Friso direito do pára-brisa A partir do chassi NOV/75	1	1
5	827 853 309	Luva do friso do pára-brisa Até o chassi ..... AGO/75 A partir do chassi NOV/75	1 2	1 2
6	827 853 313	Remate superior do friso do pára-brisa Até o chassi AGO/75	2	2
7	823 853 321	Friso anterior da janela da porta esquerda	1	1
—	823 853 322	Friso anterior da janela da porta direita	1	1
8	823 853 323	Friso posterior da janela da porta dianteira esquerda e anterior da porta traseira esquerda	1	2
—	823 853 324	Friso posterior da janela da porta dianteira direita e anterior da porta traseira direita	1	2
9	823 853 325	Friso superior da janela da porta	2	
10	831 853 325	Friso superior da janela da porta dianteira		2
11	ZBA 853 327	Remate anterior do friso da janela da porta dianteira	2	2
12	ZBA 853 328	Remate posterior do friso da janela da porta dianteira	2	2
13	823 853 329	Grampo do friso	12	24
14	823 853 333	Friso inferior da janela da porta esquerda	1	
15	833 853 333	Friso inferior da janela da porta dianteira esquerda		1
—	823 853 334	Friso inferior da janela da porta direita	1	
—	833 853 334	Friso inferior da janela da porta dianteira direita		1
16	ZBA 853 339	Remate anterior do friso da janela lateral	2	
17	ZBB 853 339	Remate anterior do friso da janela lateral e da porta traseira		4
18	321 853 343	Friso superior da janela lateral esquerda	1	
—	321 853 344	Friso superior da janela lateral direita	1	
19	321 853 345	Friso anterior da janela lateral	2	
20	323 853 345	Friso anterior da janela lateral esquerda		1
—	323 853 346	Friso anterior da janela lateral direita		1
21	321 853 347 A	Friso inferior da janela lateral esquerda	1	
22	323 853 347	Friso posterior da janela lateral esquerda		1
—	321 853 348 A	Friso inferior da janela lateral direita	1	
—	323 853 348	Friso posterior da janela lateral direita		1
23	ZBA 853 349	Remate posterior do friso da janela lateral	2	
24	321 853 351	Friso lateral da janela traseira	2	2
—	321 853 351 B	Friso lateral da janela traseira esquerda Acabamento B-605	1	1
—	321 853 352 A	Friso lateral da janela traseira direita Acabamento B-605	1	1
25	321 853 353	Friso superior da janela traseira	1	1
—	321 853 353 B	Friso superior da janela traseira Acabamento B-605	1	1
26	321 853 354 A	Friso inferior da janela traseira	1	1
—	331 853 359	Luva inferior do friso da janela traseira Acabamento B-605	1	1
27	321 853 361	Remate inferior do friso da janela traseira	2	2
28	321 853 363 B	Remate superior esquerdo da janela traseira	1	1
—	321 853 363 C	Remate superior da janela traseira Acabamento B-605	2	2
29	321 853 364 B	Remate superior direito da janela traseira	1	1
30	823 853 397	Grampo do friso	10	20
31	823 853 397 A	Grampo do friso	4	10
32	ZBB 853 515	Friso da porta dianteira		2
33	ZBB 853 753	Friso da porta traseira		2
34	ZBB 853 761	Friso superior da janela da porta traseira		2
35	ZBB 853 763	Friso posterior da janela da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 853 764	Friso posterior da janela da porta traseira direita		1
36	323 853 767	Friso inferior da janela da porta traseira esquerda		1
—	323 853 768	Friso inferior da janela da porta traseira direita		1
37	ZBB 853 773	Guarnição de vedação interna do vidro da porta dianteira esquerda		1
—	ZBB 853 774	Guarnição de vedação interna do vidro da porta dianteira direita		1
38	ZBB 853 775	Guarnição de vedação interna do vidro da porta traseira esquerda		1
—	ZBB 853 776	Guarnição de vedação interna do vidro da porta traseira direita		1
39	ZBB 853 781	Remate anterior do friso da janela da porta traseira		2
40	ZBB 853 783	Remate posterior do friso da janela da porta traseira		2
41	803 853 149	Presilha da cobertura interna da porta	6	12

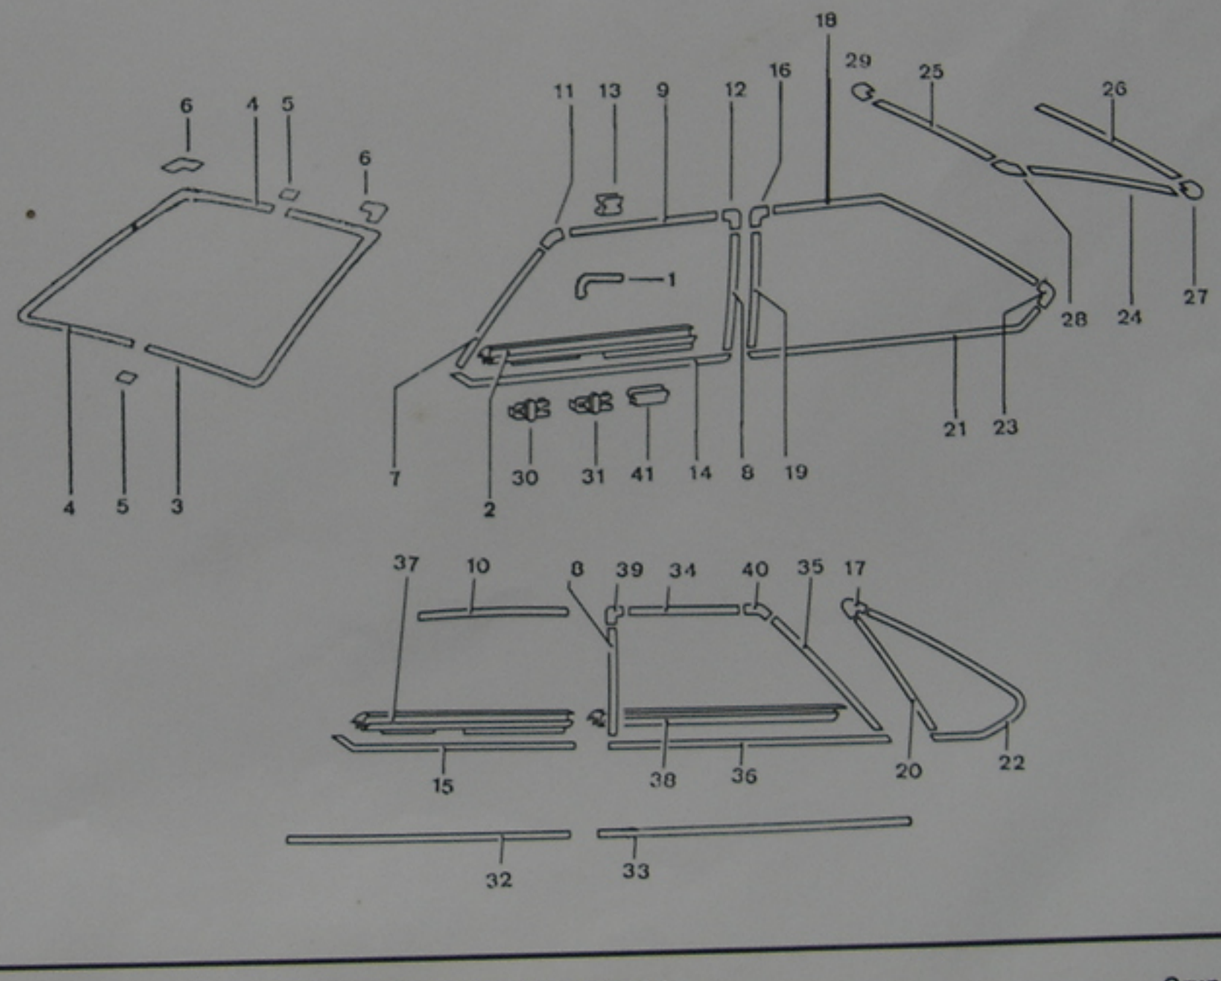

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		BANCO TRASEIRO ACABAMENTO B-605		
1	ZBA 885 199	Calço do assento	2	2
—	N 12 006.2	Arruela de pressão B 6 DIN 127 da fixação do assento	4	4
—	N 14 141.4	Parafuso de cabeça panela com fenda em cruz AM 6 × 18 DIN 7985 de fixação do assento	4	4
2	ZBA 885 305 A	Molejo do assento	1	
—	ZBB 885 305 A	Molejo do assento		1
3	105 885 331.1	Capa do pino travador	2	2
4	ZBA 885 375 A	Manta do assento	1	
—	ZBB 885 375 A	Manta do assento		1
5	ZBA 885 405 B	Revestimento do assento Cores 19/21/67 (Tipo Brasília)	1	
—	ZBA 885 405 C	Revestimento do assento Cores 19/21/67 (aveludado) Acabamento B-021	1	
—	ZBB 885 405 B	Revestimento do assento Cores 19/21/67 (Tipo Brasília)		1
—	ZBB 885 405 C	Revestimento do assento Cores 19/21/67 (centro aveludado) Acabamento B-021		1
6	ZBA 885 441	Revestimento inferior do assento	1	1
7	311 821 849	Arruela	12	12
8	N 14 093.1	Parafuso auto-atarraxante de cabeça oval com fenda em cruz B 4,2 × 13 DIN 7983	12	12
9	ZBA 885 501	Painel do encosto	1	1
10	411 881 319	Capa do parafuso de fixação do encosto do painel	2	2
11	411 881 331 B	Parafuso com arruela de fixação do encosto no painel	2	2
12	361 885 537	Ilhó do painel do encosto	2	2
13	331 885 541	Cobertura esquerda do batente do encosto	1	1
—	331 885 542	Cobertura direita do batente do encosto	1	1
14	N 12 006.2	Arruela de pressão	6	6
15	N 14 141.4	Parafuso de cabeça panela com fenda em cruz AM 6 × 18 DIN 7985	6	6
16	331 885 553	Batente esquerdo do encosto	1	1
—	331 885 554	Batente direito do encosto	1	1
17	331 885 555	Friso superior de fixação do revestimento do painel do encosto	1	1
18	ZBA 885 591	Parafuso da fixação do encosto	2	2
19	211 501 137	Arruela da fixação do encosto	2	2
20	331 885 649	Trava (completa) do encosto	1	1
—	N 13 325.1	Pino de pressão 3 × 14 DIN 1481	2	2
21	331 885 653	Fixador do painel do encosto	1	1
22	331 885 659	Grampo fixador do painel do encosto	1	1
23	331 885 669	Remate de cobertura da trava do encosto	1	1
24	331 885 685	Mola de tração da trava do encosto	2	2
25	331 885 687	Capa amortecedora da trava do encosto	2	2
26	331 885 691	Alojamento da alça da trava do encosto	1	1
27	N 14 090.5	Parafuso auto- atarraxante com fenda em cruz B 3,9 × 13 DIN 7983	9	9
28	331 885 705	Molejo do encosto	1	1
29	ZBA 885 753	Revestimento do painel do encosto	1	1
30	331 885 775	Manta do encosto	1	1
31	ZBA 885 805 B	Revestimento do encosto Cores 19/21/67 (Tipo Brasília)	1	1
—	ZBA 885 805 C	Revestimento do encosto Cores 19/21/67 (centro aveludado) Acabamento B-021	1	1
32	331 885 843	Remate esquerdo do painel do encosto	1	1
—	331 885 844	Remate direito do painel do encosto	1	1
33	N 14 090.5	Parafuso auto-atarraxante com fenda em cruz B 3,9 × 13 DIN 7983	2	2
34	ZBA 885 847	Remate superior do painel do encosto	1	1

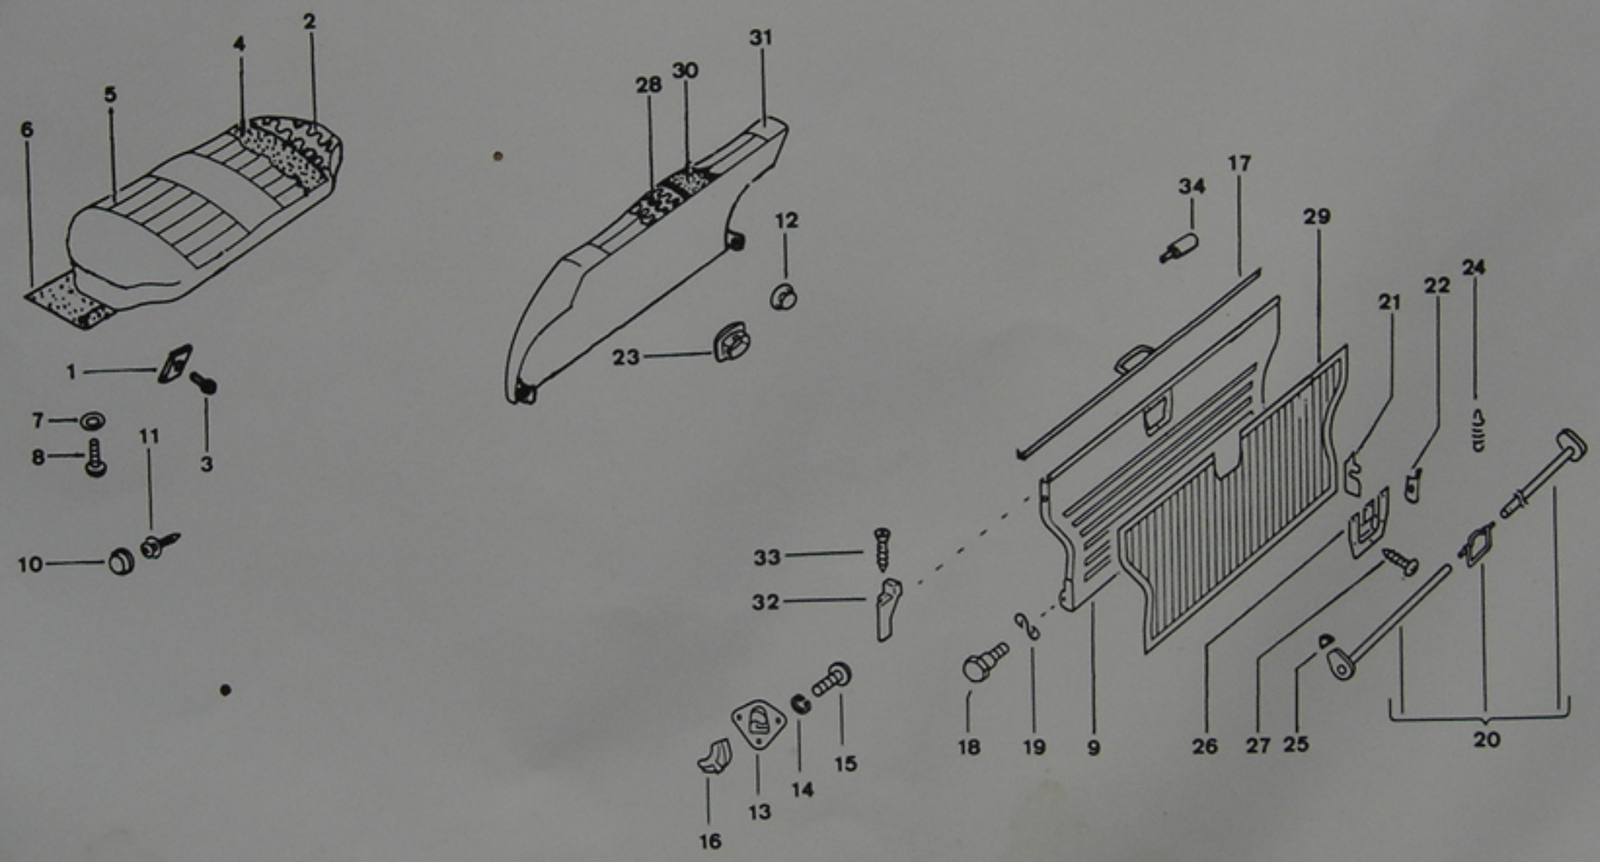

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 32I	Mod./Quant. 32S
		ALTERNADOR		
—	ZBA 903 015	Alternador 35 A - Wapsa	1	1
1	056 903 015 A	Alternador 35 A - Bosch	1	1
2	056 903 119 B	Polia	1	1
3	059 903 171	Ventoinha	1	1
4	N 12 708.2	Chaveta 14 × 5 DIN 6888	1	1
5	N 11 163.1	Porca sextavada M 14 × 1,5 DIN 936	1	1
6	056 903 103	Suporte posterior com guia de borracha	1	1
7	056 903 105	Suporte anterior com guia de borracha	1	1
8	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	4	4
9	N 10 239.11	Parafuso sextavado M 8 × 18 DIN 933	4	4
10	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
11	056 903 121	Presilha de fixação do conector do alternador 056 903 015 A	1	1
12	N 12 222.2	Arruela ondulada A 5 DIN 137	1	1
13	N 11 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	1	1
14	059 903 127 A	Bucha-guia de borracha do braço de regulagem	1	1
15	056 903 137	Correia	1	1
16	056 903 147 A	Coxim de borracha com bucha metálica do suporte	2	2
17	N 44 721.1	Parafuso cilíndrico M 8 × 125 DIN 939	1	1
18	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1	1
19	059 903 213 B	Induzido do alternador 059 903 015 A	1	1
20	102 903 221.1	Rolamento anterior do induzido do alternador 056 903 015 A	1	1
21	105 903 221.1	Rolamento posterior do induzido do alternador 056 903 015 A	1	1
22	056 903 253 A	Braço de regulagem	1	1
23	059 903 263 A	Bucha de borracha do braço	1	1
24	059 903 285	Parafuso sextavado M 8 × 30 DIN 933	1	1
25	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	1	1
26	059 903 265 A	Arruela-prato da fixação do braço	1	1
27	N 10 272.1	Parafuso sextavado M 8 × 26 DIN 933	1	1
28	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	1	1
29	N 12 241.2	Arruela ondulada 8 × 15 DIN 137	1	1
30	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	1	1
31	028 903 351	Estator com bobina de campo do alternador 056 903 015 A	1	1
32	028 903 359	Chapa com diodo retificador de excitação do alternador 056 903 015 A	1	1
33	ZBA 035 271	Condensador do alternador 056 903 015 A	1	1
34	ZBA 903 500	Tampa posterior do alternador 056 903 015 A	1	1
35	059 903 537	Tampa anterior do alternador 056 903 015 A	1	1
36	021 903 543	Chapa de fixação do rolamento anterior do induzido do alternador 056 903 015 A	1	1
37	059 903 555 A	Parafuso curto de fechamento do alternador 056 903 015 A	3	3
38	059 903 555 C	Parafuso de fixação da chapa com diodo retificador de excitação do alternador 056 903 015 A	2	2
39	059 903 555 D	Parafuso de fixação da chapa com diodo retificador de excitação do alternador 056 903 015 A	4	4
40	059 903 555 E	Parafuso longo de fechamento do alternador 056 903 015 A	1	1
41	028 903 803 A	Regulador de voltagem do alternador 056 903 015 A	1	1
42	N 12 004.2	Arruela de pressão B 4 DIN 127 do alternador 056 903 015 A	6	6
43	ZBA 998 320	Jogo de peças para o eixo induzido do alternador 056 903 015 A	1	1
44	ZBA 998 513.1	Escova com mola do alternador 056 903 015 A	1	1

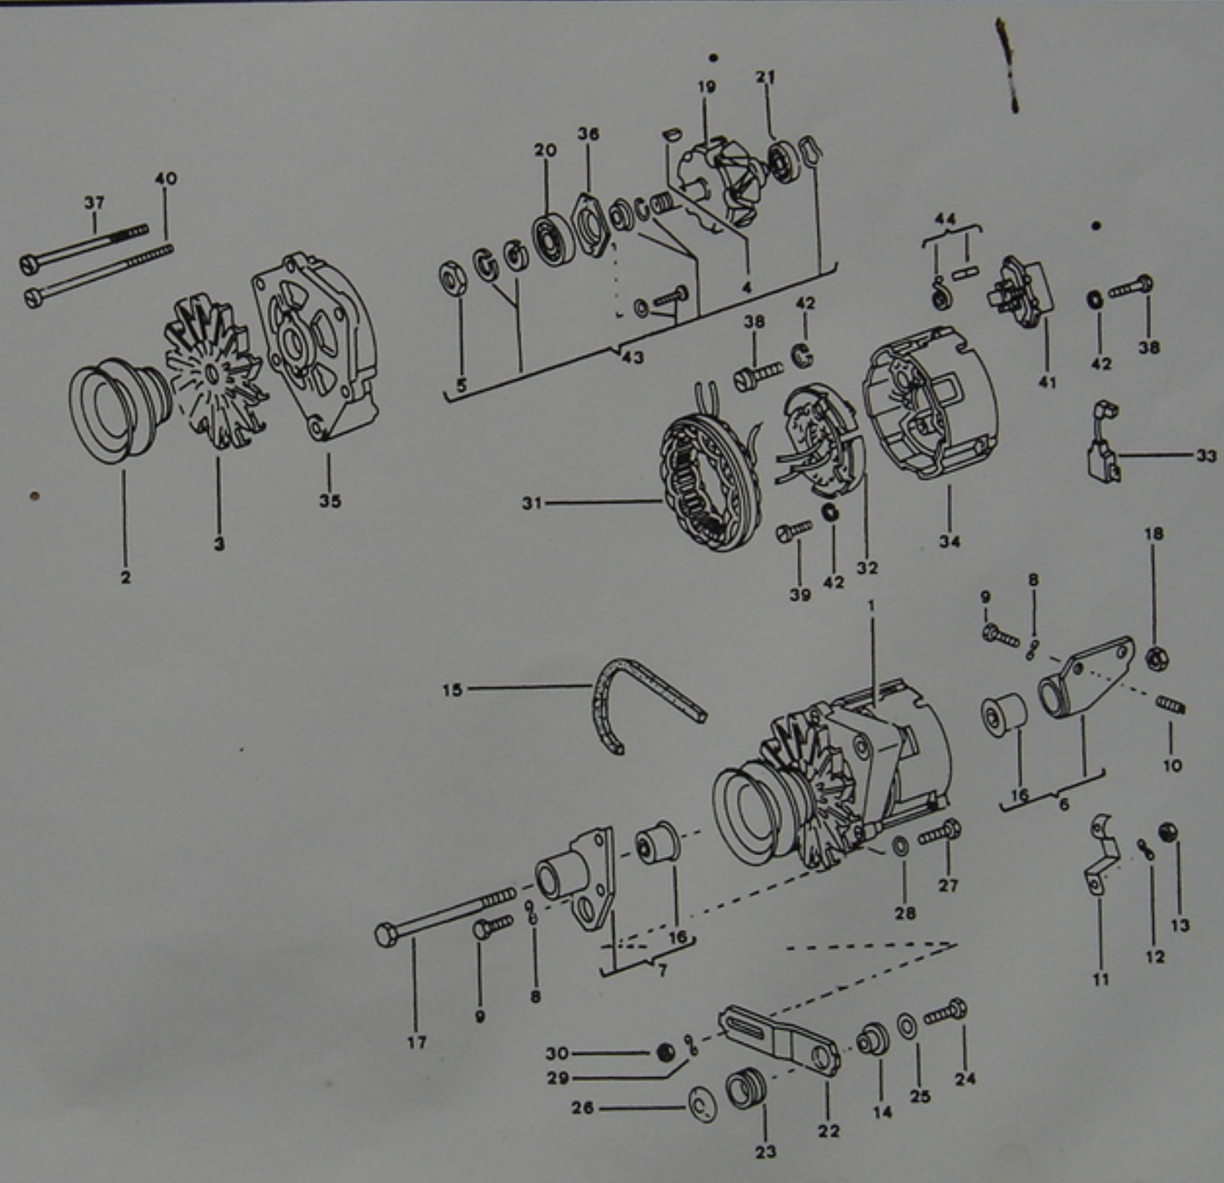


CATÁLOGO SIMPLIFICADO


PASSAT 2 - 3 e 4 PORTAS

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		BOBINA DE IGNIÇÃO		
1	059 905 105 B	Bobina 12 V	1	1
2	N 11 523.7	Arruela lisa A 5,3 DIN 125	2	2
3	N 12 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	2	2
4	N 11 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	2	2
5	059 905 109	Resistência da bobina	1	1
6	N 12 004.2	Arruela de pressão B 4 DIN 127	2	2
7	N 14 122.2	Parafuso AM 4 × 8 DIN 7985 com fenda em cruz	2	2
8	N 11 612.3	Arruela lisa R 7 DIN 440	2	2
9	N 13 892.2	Parafuso sextavado B 6,3 × 16 DIN 7976	2	2
		CABO DE IGNIÇÃO		
10	056 905 431 E	Cabo com terminais do cilindro 1 A escolher com 056 905 431 F	1	1
—	056 905 431 F	Cabo com terminais do cilindro 1 A escolher com 056 905 431 E	1	1
—	056 905 433 E	Cabo com terminais do cilindro 2 A escolher com 056 905 433 F	1	1
—	056 905 433 F	Cabo com terminais do cilindro 2 A escolher com 056 905 433 E	1	1
—	056 905 435 E	Cabo com terminais do cilindro 3 A escolher com 056 905 435 F	1	1
—	056 905 435 F	Cabo com terminais do cilindro 3 A escolher com 056 905 435 E	1	1
—	056 905 437 E	Cabo com terminais do cilindro 4 A escolher com 056 905 437 F	1	1
—	056 905 437 F	Cabo com terminais do cilindro 4 A escolher com 056 905 437 E	1	1
11	056 905 441	Cabo com terminais da bobina	1	1
12	803 905 459	Presilha	1	1
		VELA DE IGNIÇÃO		
13	056 905 999 Z	Vela B 6 E NGK	4	4
—	N 17 811.8	Vela W 145 T 2 Bosch		4
—	N 17 811.14	Vela W 200 T 30 Bosch. Acabamento B-471	4	4
14	N 22 211.1	Rosca postiça (Heli-Coil) M 14 × 1,25 × 16,4	x	x

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		MOTOR DE PARTIDA		
—	ZBA 911 023	Motor de partida 12 V - Wapsa	1	1
1	056 911 023 A	Motor de partida 12 V - Bosch	1	1
2	056 911 211	Tampa anterior do motor de partida 056 911 023 A	1	1
3	111 911 215.3	Jogo de escovas do motor de partida 056 911 023 A	1	1
4	056 911 255 A	Tampa posterior do motor de partida 056 911 023 A	1	1
5	056 911 287 A	Relé do motor de partida 056 911 023 A	1	1
6	056 911 289	Parafuso da fixação do relé do motor de partida 056 911 023 A	2	2
7	056 911 311 A	Induzido do motor de partida 056 911 023 A	1	1
8	028 911 335	Pinhão (bendix) do motor de partida 056 911 023 A	1	1
9	311 911 365.2	Garfo de acionamento do motor de partida 056 911 023 A	1	1
10	056 911 467 A	Suporte	1	1
11	N 14 709.1	Parafuso cilíndrico M 8 × 22 DIN 912	1	1
12	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
13	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	1	1
14	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	1	1
15	N 11 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	2	2
16	N 12 222.2	Arruela ondulada A 5 DIN 137	2	2
17	N [illegible] 405.1	Arruela lisa 5,3 DIN 7349	2	2
18	056 91[illegible] 491	Prisioneiro de fechamento do motor de partida 056 911 023 A	2	2
19	113 91[illegible] 495.1	Tampa do eixo induzido do motor de partida 056 911 023 A	1	1
20	N 10 361.3	Parafuso sextavado M 8 × 65 DIN 931	3	3
21	N 12 228.2	Arruela ondulada B 8 DIN 137	3	3
22	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	3	3
23	111 911 984.2	Porta-escovas do motor de partida 056 911 023 A	1	1
24	ZBA 998 115	Jogo de bobina de campo I e II do motor de partida 056 911 023 A	1	1
25	ZBA 998 320 A	Jogo de peças para o eixo do induzido do motor de partida 056 911 023 A	1	1
26	ZBA 998 320 B	Jogo de anel para o eixo do induzido do motor de partida 056 911 023 A	1	1

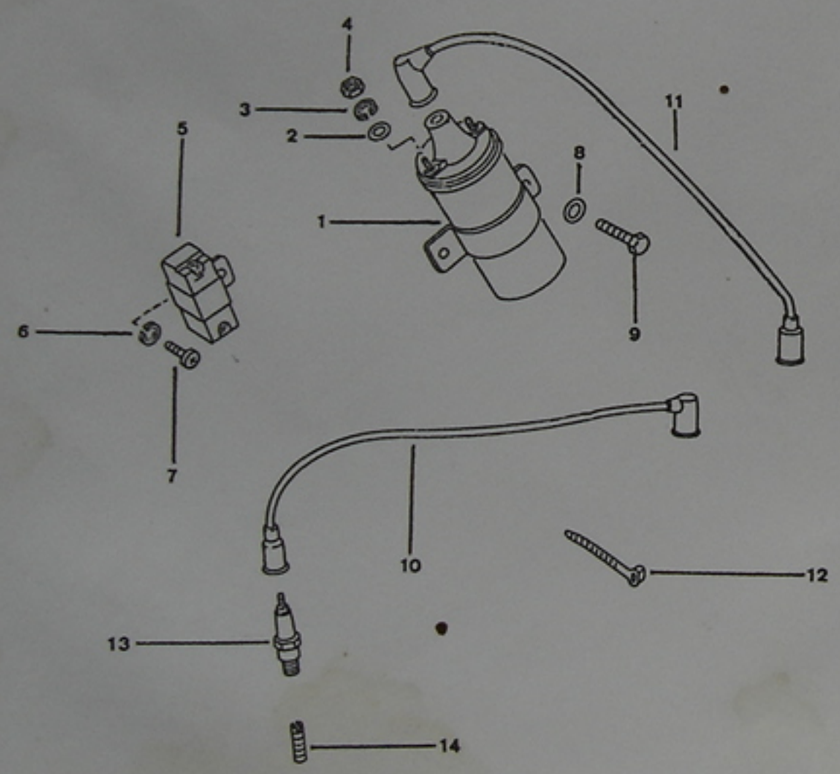


67

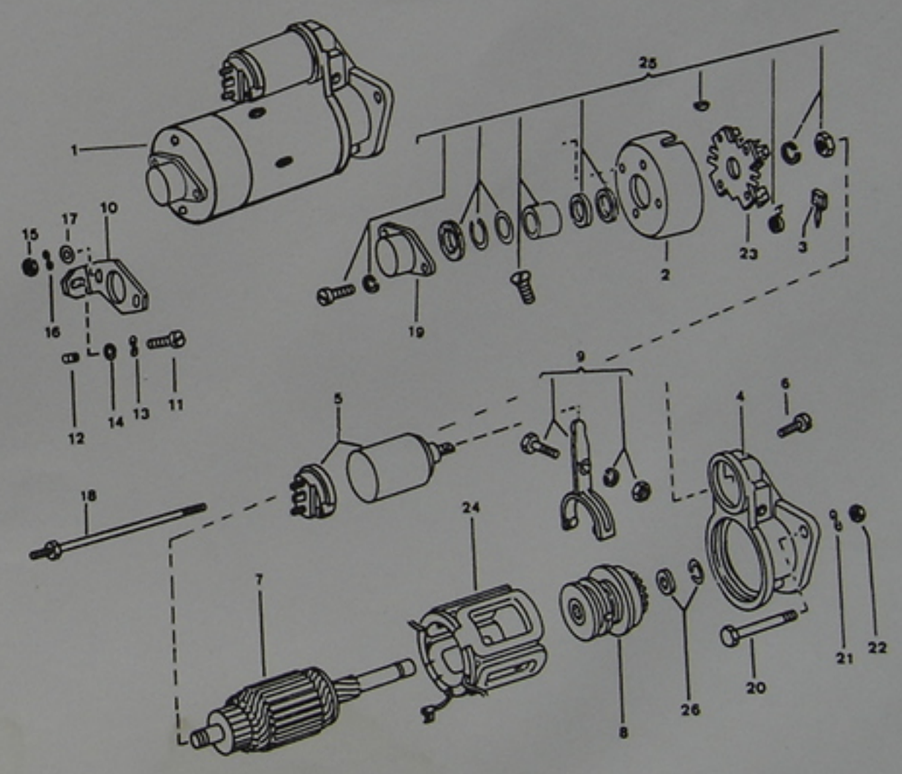

68


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 5A	5B
		DISTRIBUIDOR		
—	056 905 205 A	Distribuidor com dispositivo de avanço à vácuo-centrífugo Acabamento B-471	1	
1	056 905 205 M	Distribuidor com dispositivo de avanço à vácuo-centrífugo	1	1
2	113 905 207 C	Tampa	1	1
3	056 905 219.1	Excêntrico	1	1
4	056 905 223.1	Tampão de plástico da carcaça	1	1
5	059 905 225	Escova rotativa	1	1
6	041 905 227.1	Prato móvel do ruptor com platinado	1	1
7	056 905 237.1	Mola do contra-peso do dispositivo de avanço centrífugo	1	1
8	056 905 237.2	Mola do contra-peso do dispositivo de avanço centrífugo	1	1
9	ZBA 905 241	Disco vedador	1	1
10	056 905 243.1	Pino da engrenagem de acionamento	1	1
11	056 905 247	Engrenagem de acionamento	1	1
12	056 905 249.1	Jogo de arruelas do eixo	1	1
13	056 905 251 A	Suporte da fixação	1	1
14	N 12 241.2	Arruela ondulada B 8 × 15 DIN 137	1	1
15	N 10 242.4	Parafuso sextavado M 8 × 25 DIN 933	1	1
16	311 101 167 A	Rosca postiça (Heli-Coil) M 8 × 12	x	x
17	056 905 261	Anel vedador	1	1
18	056 905 271 A	Dispositivo de avanço à vácuo	1	1
19	056 905 295	Condensador	1	1
20	311 998 063	Jogo do platinado A escolher com 311 998 063.1	1	1
—	311 998 063.1	Jogo de platinado A escolher com 311 998 063	1	1
21	ZBA 998 105	Jogo de presilhas da tampa	1	1
22	041 998 229	Jogo da fixação do prato móvel do ruptor com platinado	1	1
23	041 998 272	Jogo de parafuso e arruela da fixação do dispositivo de avanço à vácuo	1	1

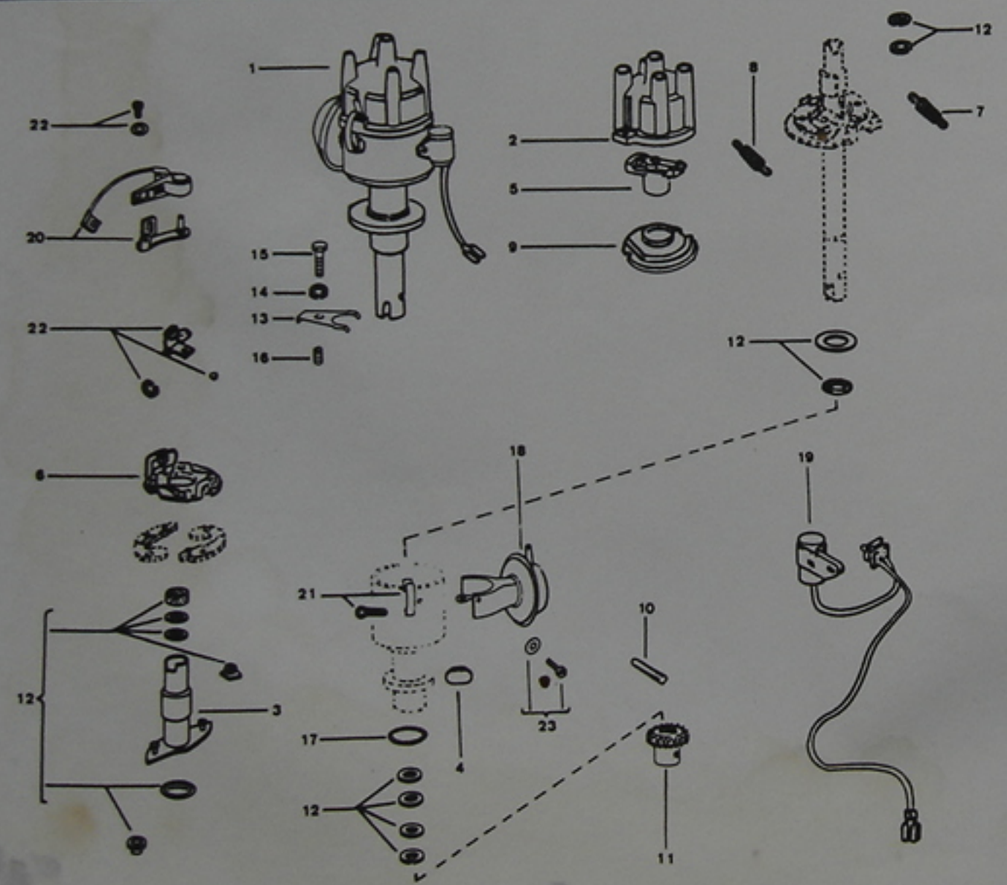

69


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 5A	5B
		COMANDO ELÉTRICO		
—	ZBA 937 505 A	Caixa Acabamento B-471	1	
1	ZBA 937 505 M	Caixa	1	1
2	ZBA 937 555	Tampa dos fusíveis	1	1
3	N 15 421.1	Porca rápida B 4,8 × 20	1	1
4	N 12 225.1	Arruela ondulada B 5 DIN 137	1	1
5	N 13 975.1	Parafuso A 4,8 × 16 DIN 7981 com fenda em cruz	1	1
6	ZBA 937 559	Tampa da caixa	1	1
7	N 17 121.1	Fusível 8 A DIN 72581 Acabamento B-471	14 12	14
—	N 17 121.4	Fusível 16 A DIN 72581 Acabamento B-471	2	
—	ZBA 941 517	Interruptor do ventilador do climatizador	1	1

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 5A	5B
		RELÉ		
8	411 941 583 B	Relé da luz alta e baixa do farol	1	1
9	823 941 587 A	Relé do ventilador do radiador Acabamento B-471	1 2	1
10	111 953 227 A	Relé da luz indicadora de direção e de emergência A escolher com 111 953 227 D	1	1
—	111 953 227 D	Relé da luz indicadora de direção e de emergência A escolher com 111 953 227 A	1	1
11	111 955 531	Relé do temporizador do limpador do pára-brisa Acabamento B-652	1	1

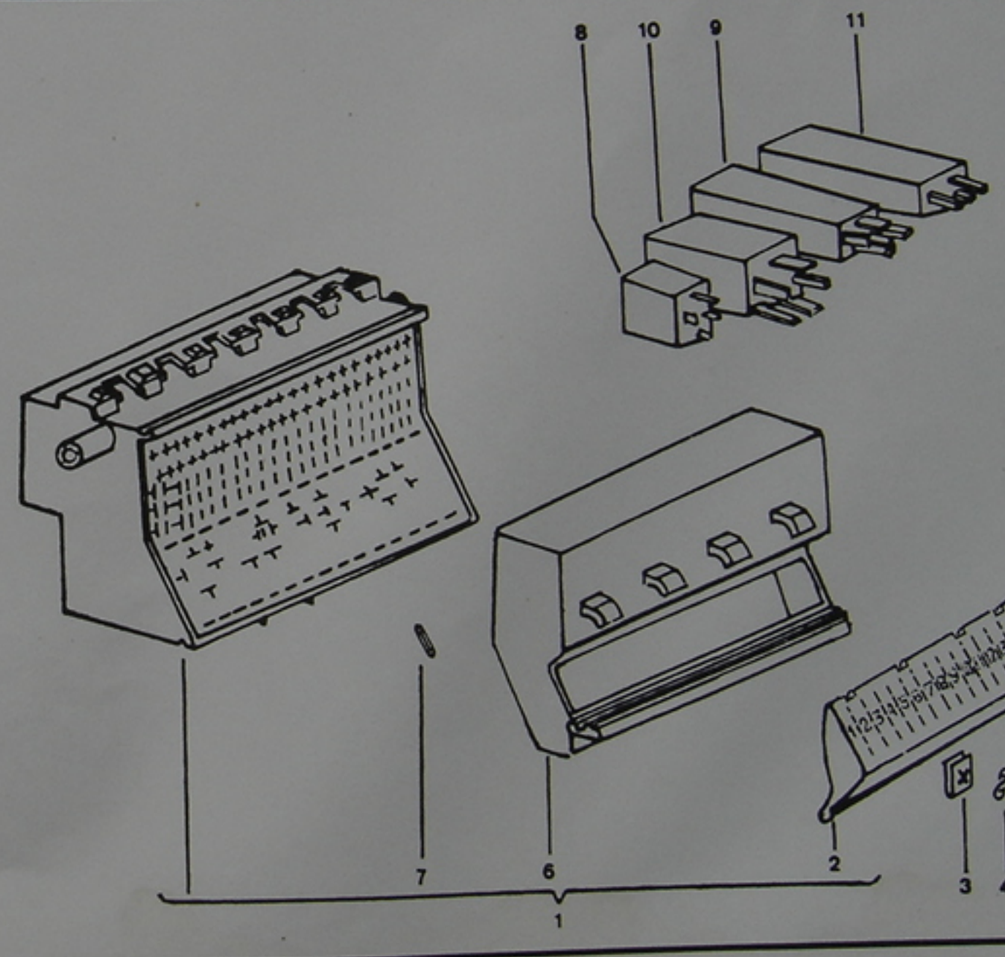


70


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	Mod./Quant. 323
		FIXAÇÃO DA BATERIA		
1	803 915 329 A	Chapa fixadora	1	1
2	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433	1	1
3	N 10 240.7	Parafuso sextavado M 8 × 20 DIN 433	1	1
		INSTRUMENTO COMBINADO E DE CONTROLE		
4	321 000 269	Placa com esquema de marchas	1	1
5	ZBA 919 005	Soquete	6	6
6	N 17 752.2	Lâmpada VA 12 V - 3 W - DIN 72601/09	6	6
—	ZBA 919 033	Instrumento combinado com velocímetro com odômetro total, inscrições em branco e ponteiro vermelho - cor 07	1	1
—	ZBA 919 033 A	Instrumento combinado com velocímetro com odômetro total e parcial, relógio elétrico, inscrições em branco e ponteiro vermelho - cor - 07. Acabamento B-603	1	1
—	ZBA 919 033 B	Instrumento combinado com velocímetro com odômetro total e parcial, tacômetro, inscrições em branco e ponteiro vermelho. Acabamento B-471	1	
—	ZBA 919 033 C	Instrumento combinado com velocímetro com odômetro total, relógio elétrico, inscrições em branco e ponteiro vermelho - cor - 07. Acabamento B-602	1	1
—	ZBA 919 045	Indicador de gasolina com inscrições em verde e ponteiro vermelho. Até o chassi nº AGO/75	1	1
7	ZBA 919 045	Indicador de gasolina com inscrições em branco e ponteiro vermelho - cor - 07 A partir do chassi nº SET/75	1	1
8	ZBA 919 051	Medidor elétrico de gasolina	1	1
9	113 201 225 B	Filtro do medidor de gasolina	1	1
—	ZBA 919 053	Quadro	1	1
10	ZBA 919 053 A	Quadro com botão do relógio elétrico Acabamento B-603	1	1
—	ZBA 919 059	Circuito impresso	1	1
11	ZBA 919 059 A	Circuito impresso Acabamento B-603	1	1
12	ZBA 919 071	Estabilizador de tensão	1	1
13	028 919 061 B	Interruptor da pressão do óleo do motor	1	1
—	ZBA 919 091	Tacômetro com inscrições em verde Até o chassi nº AGO/75	1	1
14	ZBA 919 091	Tacômetro com inscrições em branco - cor - 07. A partir do chassi nº SET/75	1	1
15	823 919 119 A	Mola retentora do instrumento combinado	2	2
16	113 919 131 A	Junta do medidor de gasolina	1	1
17	ZBA 919 201	Relógio elétrico de quartzo com inscrições em branco - 12 V Acabamento B-471 À escolher com ZBA 919 201 A	1	
—	ZBA 919 201 A	Relógio elétrico de quartzo com inscrições em branco - 12 V Acabamento B-471 À escolher com ZBA 919 201	1	
—	ZBA 919 203 B	Relógio elétrico de quartzo com inscrições em verde - 12 V. Acabamento B-603 Até o chassi nº AGO/75	1	1
18	ZBA 919 203 B	Relógio elétrico de quartzo com inscrições em branco - 12 V - cor - 07 Acabamento B-603 A partir do chassi nº SET/75	1	1
19	ZBA 919 222	Mostrador do instrumento combinado	1	1
20	014 919 361	Interruptor da luz da marcha-à-ré	1	1
21	028 919 501 A	Sensor da temperatura d'água do radiador	1	1
—	ZBA 919 511	Indicador da temperatura d'água do radiador com inscrições em verde Até o chassi nº AGO/75	1	1
22	ZBA 919 511	Indicador de temperatura d'água do radiador com inscrições em branco - cor - 07 A partir do chassi nº SET/75	1	1
23	ZBA 919 529	Voltímetro com inscrições em branco - 12 V Acabamento B-471	1	
24	ZBA 919 549	Manômetro da pressão do óleo do motor com inscrições em branco Acabamento B-471	1	
25	321 919 561	Sensor da pressão do óleo do motor. Acabamento B-471	1	
26	149 925 111.1	Acendedor de cigarros Acabamento B-073	1	1
27	ZBA 941 [illegible]07	Reostato da iluminação do console. Acabamento B-471	1	
28	111 941 515	Porca do reostato Acabamento B-471	1	
—	ZBA 941 531	Interruptor do farol com reostato da luz do instrumento combinado	1	1
29	105 941 539.2	Botão do reostato e do acendedor de cigarros	2	2
30	ZBA 941 543	Capa de identificação do reostato Acabamento B-471	1	
31	343 941 543	Capa de identificação do acendedor de cigarros Acabamento B-073	1	1
32	111 957 397	Soquete da lâmpada Acabamento B-471	3	
33	N 17 722.2	Lâmpada J 2W 12 V - DIN 72601	4	1

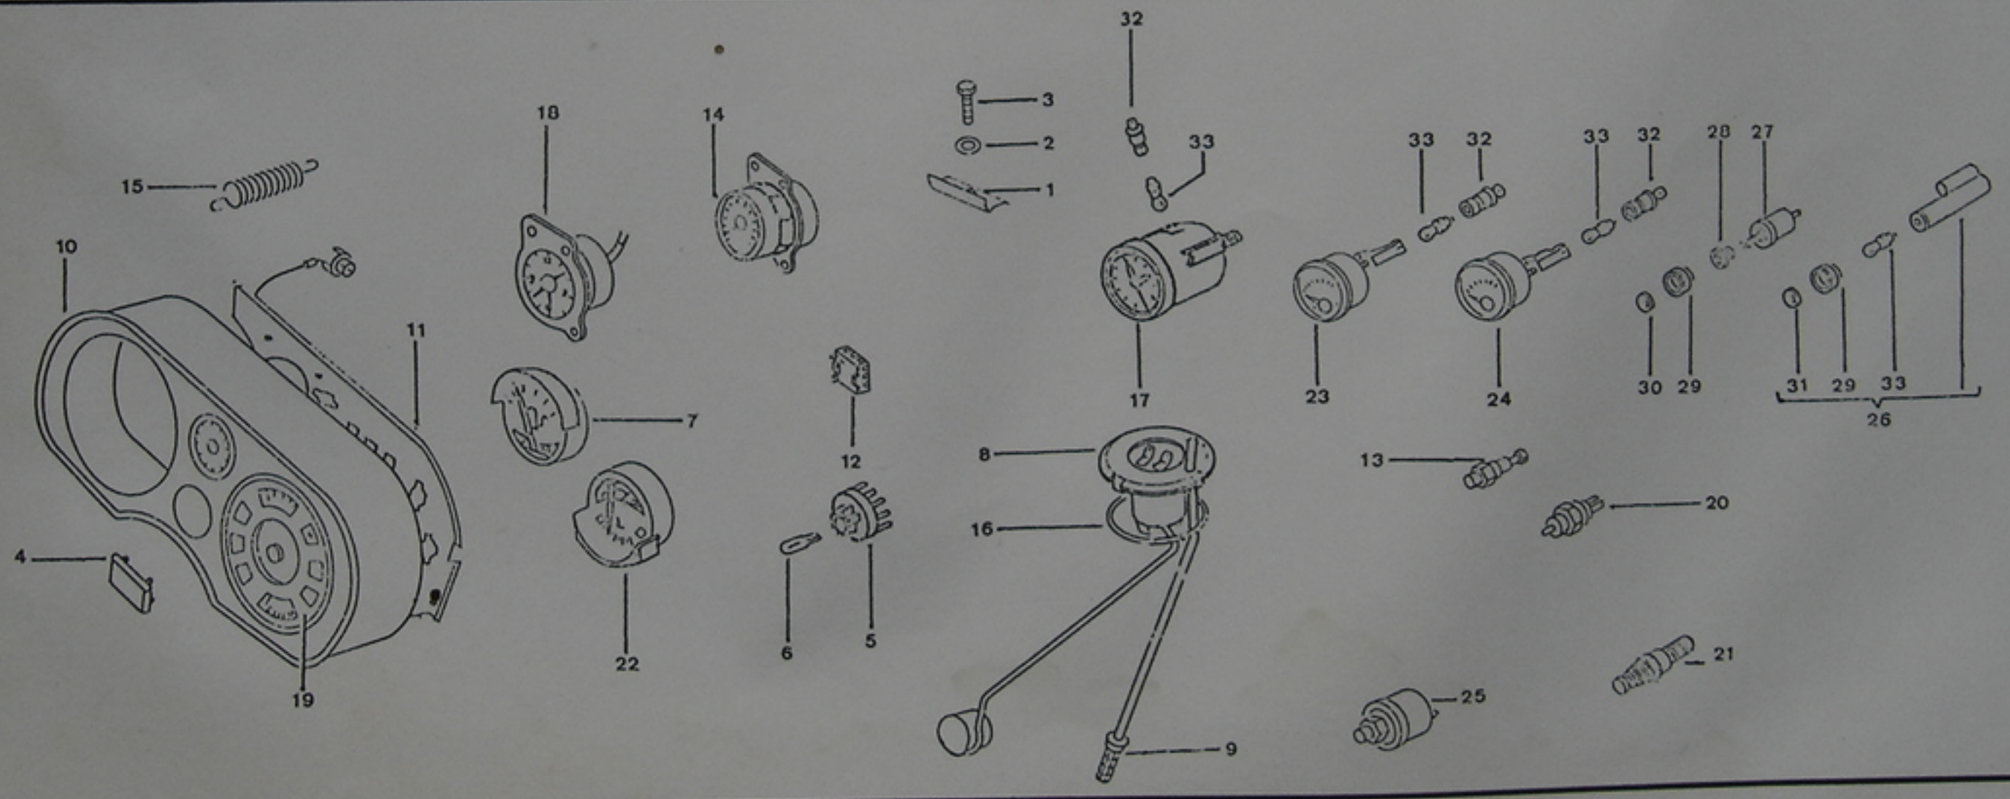

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FAROL		
1	ZBA 941 031	Farol assimétrico - cibié	2	2
—	ZBA 941 031 A	Farol assimétrico - arteb	2	2
2	ZBA 941 039	Refletor com vidro do farol ZBA 941 031	2	2
—	321 941 039	Refletor com vidro do farol ZBA 941 031 A	2	2
3	N 17 717.2	Lâmpada HL - 12 V - 4 W	2	2
4	321 941 157	Mola	2	2
5	111 941 159 G	Soquete da lâmpada	2	2
6	N 17 705.3	Lâmpada A 12 V 45/40 W - DIN 72601	2	2
7	321 941 231	Suporte superior esquerdo	2	2
—	321 941 232	Suporte superior direito	2	2
8	321 941 233	Suporte inferior	2	2
9	111 941 341	Conector da lâmpada	4	4
10	N 11 522.3	Arruela lisa A 4,3 DIN 125	16	16
11	N 13 961.2	Parafuso auto-atarraxante B 3,9 × 13 DIN 7981 com fenda em cruz	1	1
12	ZBA 941 531	Interruptor com reostato	2	2
—	ZBA 941 605	Capa de borracha do farol ZBA 941 031 A	2	2
13	ZBA 941 605 A	Capa de borracha do farol ZBA 941 031	2	2
14	321 941 617	Capa de plástico	2	2

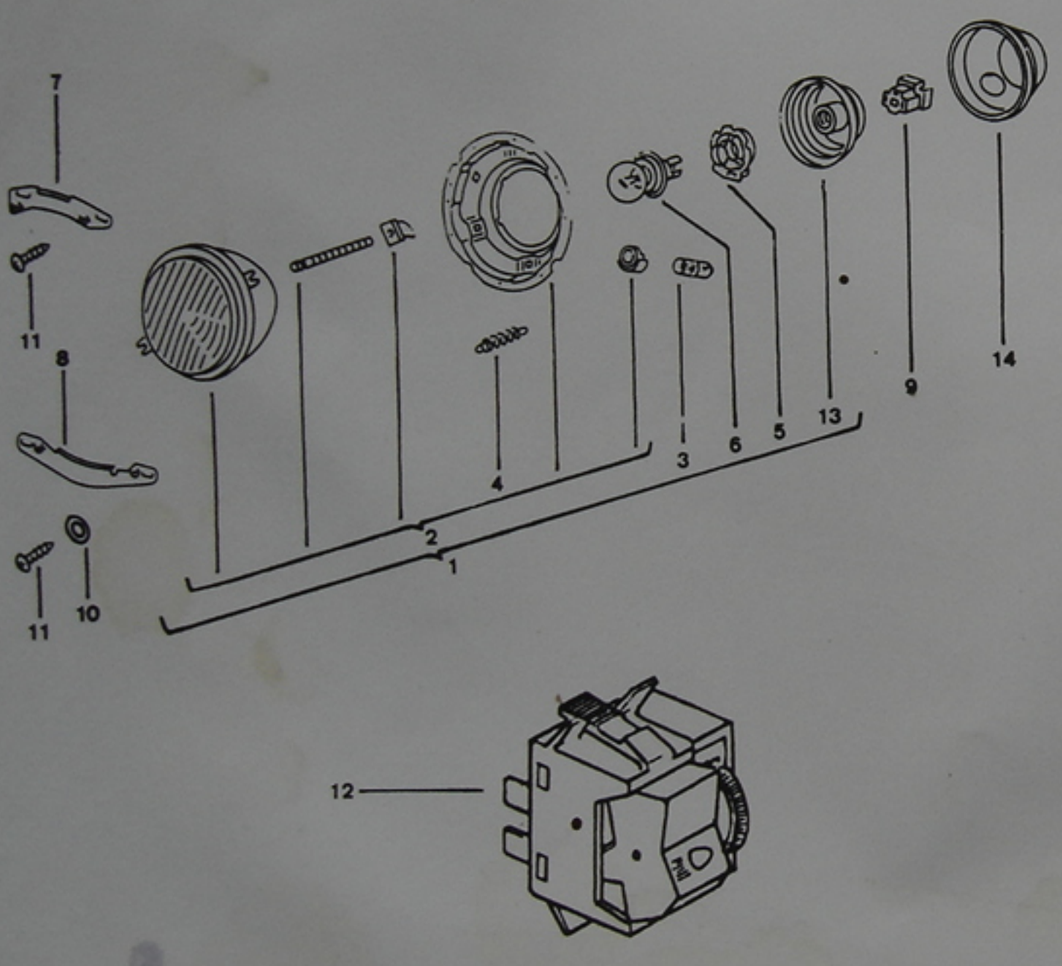


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		FAROL DUPLO ACABAMENTO B-471		
1	ZBA 941 051	Refletor interno com vidro e aro	2	
2	ZBA 941 053	Refletor externo com vidro e aro	2	
3	131 941 117.1	Soquete da lâmpada	2	
4	N 17 717.2	Lâmpada HL 12 V 4 W DIN 72601	2	
5	N 17 761.2	Lâmpada de Iodo YA - 12 W DIN 72601	2	
6	N 17 763.2	Lâmpada YD - 12 V 60/55 W DIN 72601	2	
7	149 941 183.1	Capa protetora do refletor ZBA 941 053	2	
8	149 941 185.2	Capa protetora do refletor ZBA 941 051	2	
9	ZBA 941 231 A	Suporte esquerdo da fixação dos refletores	1	
—	ZBA 941 232 A	Suporte direito da fixação dos refletores	1	
10	N 11 523.7	Arruela lisa A 5,3 DIN 125	6	
11	N [illegible] 129.1	Arruela dentada DIN 6797	2	
12	N [illegible] 968.2	Parafuso auto-atarraxante B 4,8 × 13 com fenda em cruz (Phillips) DIN 7981	8	
13	105 941 [illegible] 47.2	Mancal do parafuso de fixação e regulagem	12	
—	ZBA 998 [illegible] 33	Jogo de farol duplo esquerdo	1	
—	ZBA 998 [illegible] 34	Jogo de farol duplo direito	1	

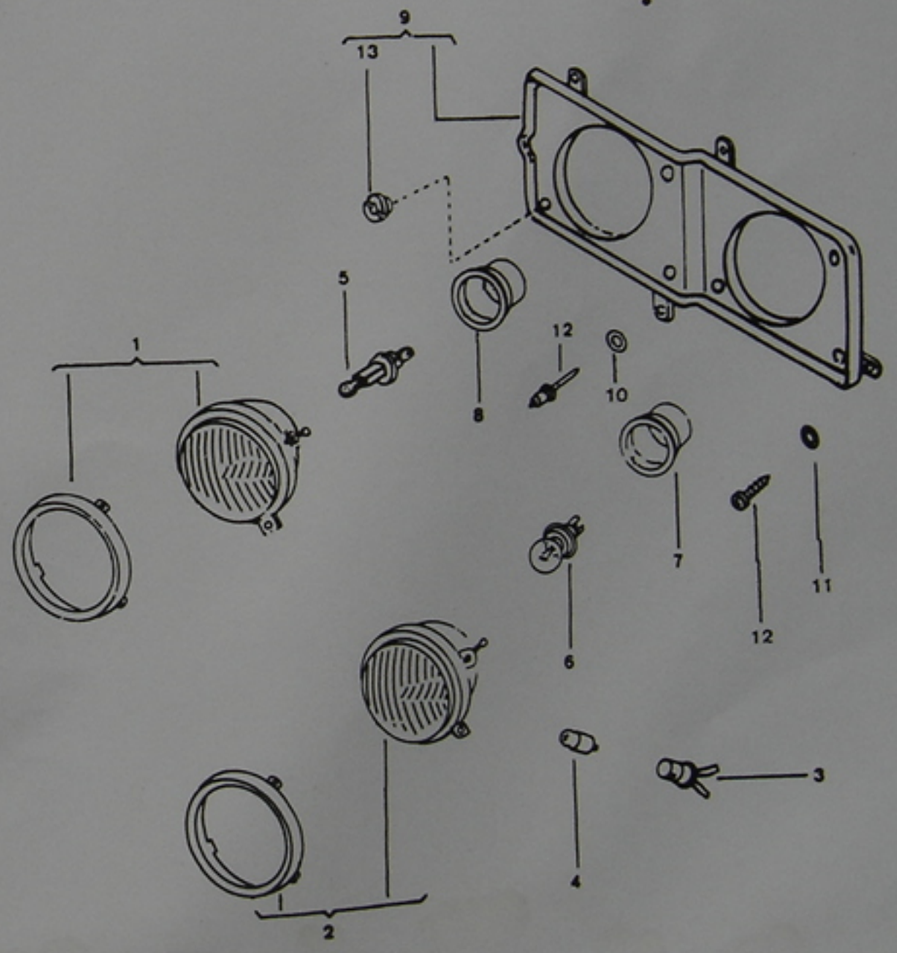

CATÁLOGO SIMPLIFICADO

PASSAT 2 - 3 e 4 PORTAS

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		LANTERNA DA PLACA DE LICENÇA		
1	105 943 117.1	Soquete da lâmpada	2	2
2	N 17 717.2	Lâmpada HL 12 V - 4 W - DIN 72601	2	2
3	105 943 121.1	Lente	2	2
4	N 13 959.1	Parafuso auto-atarraxante B 3,5 × 16 DIN 7981 com fenda em cruz	4	4
5	105 943 131.1	Guarnição	2	2
6	105 943 238.1	Carcaça	2	2

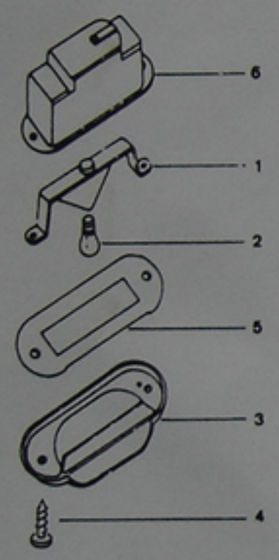


74

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		LUZ INTERNA		
1	ZBA 947 105	Luz interna À escolher com 823 947 105	1	1
—	823 947 105	Luz interna À escolher com ZBA 947 105	1	1
2	N 17 723.2	Lâmpada K 12 V - 10 W - DIN 72601	1	1
3	ZBA 947 561	Interruptor	2	2
4	ZBA 947 565	Junta do interruptor	2	2
5	N 14 093.1	Parafuso auto-atarraxante AM 4,2 × 13 DIN 7983	2	2


75

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		LANTERNA TRASEIRA		
1	ZBA 945 111	Lanterna esquerda com plástico A escolher com ZBA 945 111 A	1	1
—	ZBA 945 111 A	Lanterna esquerda com plástico A escolher com ZBA 945 111	1	1
—	ZBA 945 112	Lanterna direita com plástico A escolher com ZBA 945 112 A	1	1
—	ZBA 945 112 A	Lanterna direita com plástico A escolher com ZBA 945 112	1	1
2	N 17 732.2	Lâmpada RL 12 V - 21 W - DIN 72601	4	4
3	N 17 738.2	Lâmpada SL 12 V - 21/5 W - DIN 72601	2	2
4	ZBA 945 237	Soquete da lâmpada indicadora de direção	2	2
5	ZBA 945 237 A	Soquete da lâmpada da marcha-à-ré	2	2
6	ZBA 945 239	Soquete da lâmpada do freio	2	2
7	ZBA 945 265	Suporte dos soquetes da lanterna esquerda	1	1
—	ZBA 945 266	Suporte dos soquetes da lanterna direita	1	1
8	321 945 285	Capa	2	2
9	321 945 297	Parafuso da capa	2	2
10	N 12 129.1	Arruela dentada A 5,1 DIN 6797	12	12
11	N 11 005.2	Porca sextavada M 5 DIN 934	12	12
12	ZBA 945 515	Interruptor do freio A escolher com 113 945 515 C	1	1
—	113 945 515 C	Interruptor do freio A escolher com ZBA 945 515	1	1

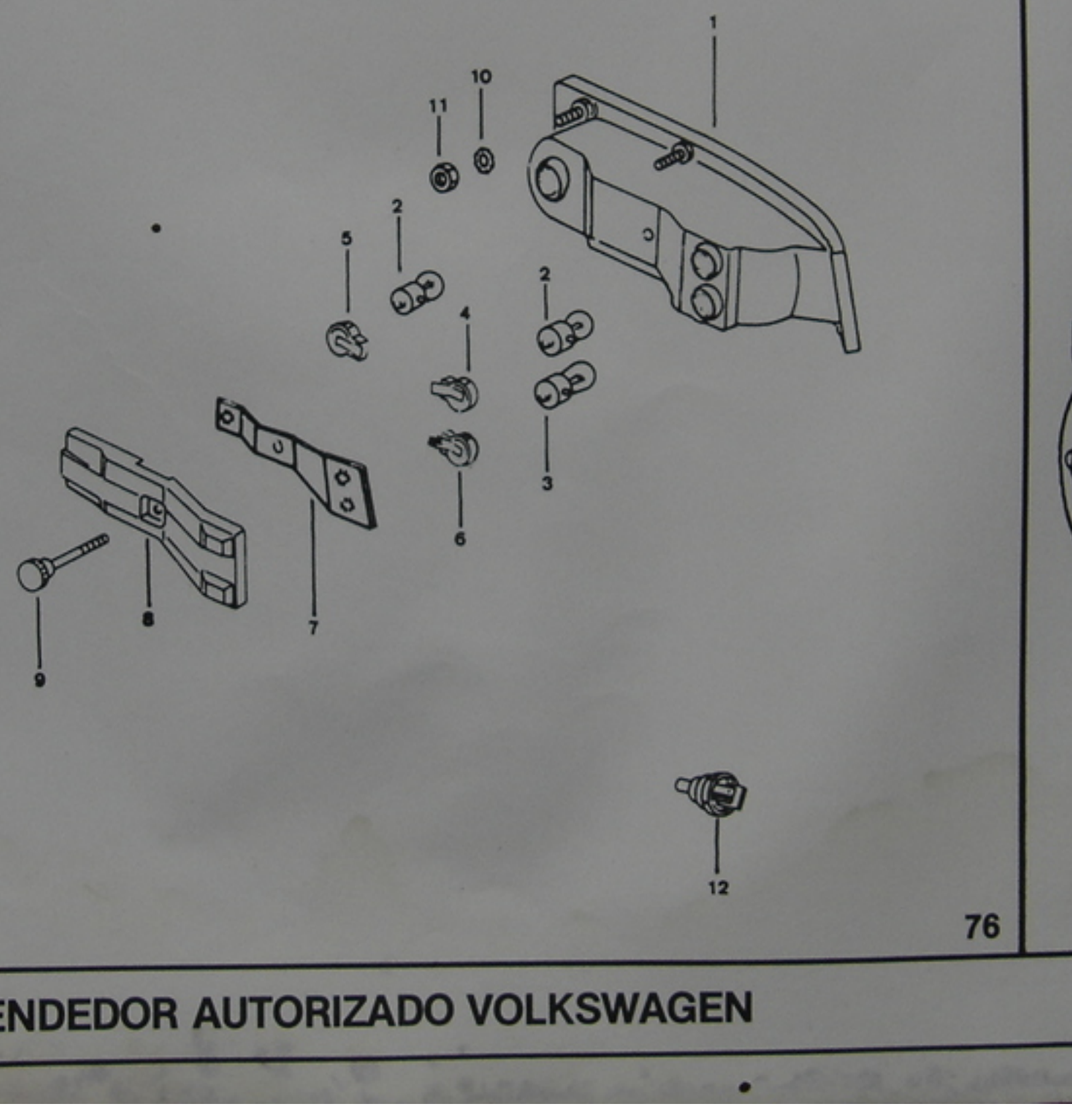


76

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		BUZINA		
1	ZBA 951 113 A	Buzina 12 V 335 HZ - aguda A escolher com 481 951 113 B	1	1
—	481 951 113 B	Buzina 12 V 335 HZ - aguda A escolher com ZBA 951 113 A	1	1
2	N 12 108.6	Arruela de pressão B 8 DIN 127	1	1
3	N 10 [illegible]41.3	Parafuso sextavado M 8 × 22 DIN 933	1	1
4	111 951 [illegible]5 A	Capa de borracha do terminal de encaixe	2	2
—	ZBA 951 100	Jogo de buzina dupla caracol - colúmbia 12 V	1	1

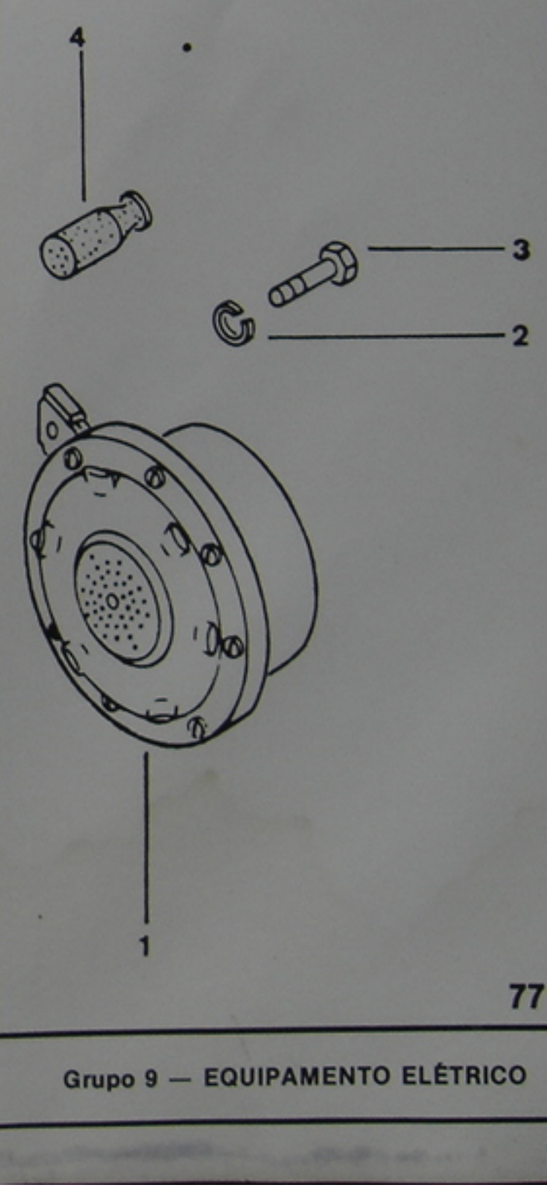


77

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		INDICADOR DE DIREÇÃO		
1	ZBA 953 049	Farolete dianteiro esquerdo	1	1
—	ZBA 953 050	Farolete dianteiro direito	1	1
2	823 953 157 B	Lente	2	2
3	N 14 120 B	Parafuso M 4 × 12 - DIN 7985 com fenda em cruz	4	4
4	N 17 732.2	Lâmpada HL 12 V 21 W - DIN 72601	2	2
5	N 14 122.8	Parafuso AM 4 × 8 DIN 7985 com fenda em cruz	4	4
6	N 12 224.4	Arruela de pressão B 4	4	4
—	113 953 227 A	Relê A escolher com 113 953 227 D Vide ilustração nº 70 grupo 9	1	1
—	113 953 227 D	Relê A escolher com 113 953 227 A Vide ilustração nº 70 grupo 9	1	1
		LUZ DE EMERGÊNCIA		
7	135 953 235	Interruptor	1	1
8	133 957 397	Soquete	1	1
9	N 17 751.2	Lâmpada 12 V 5 W	1	1

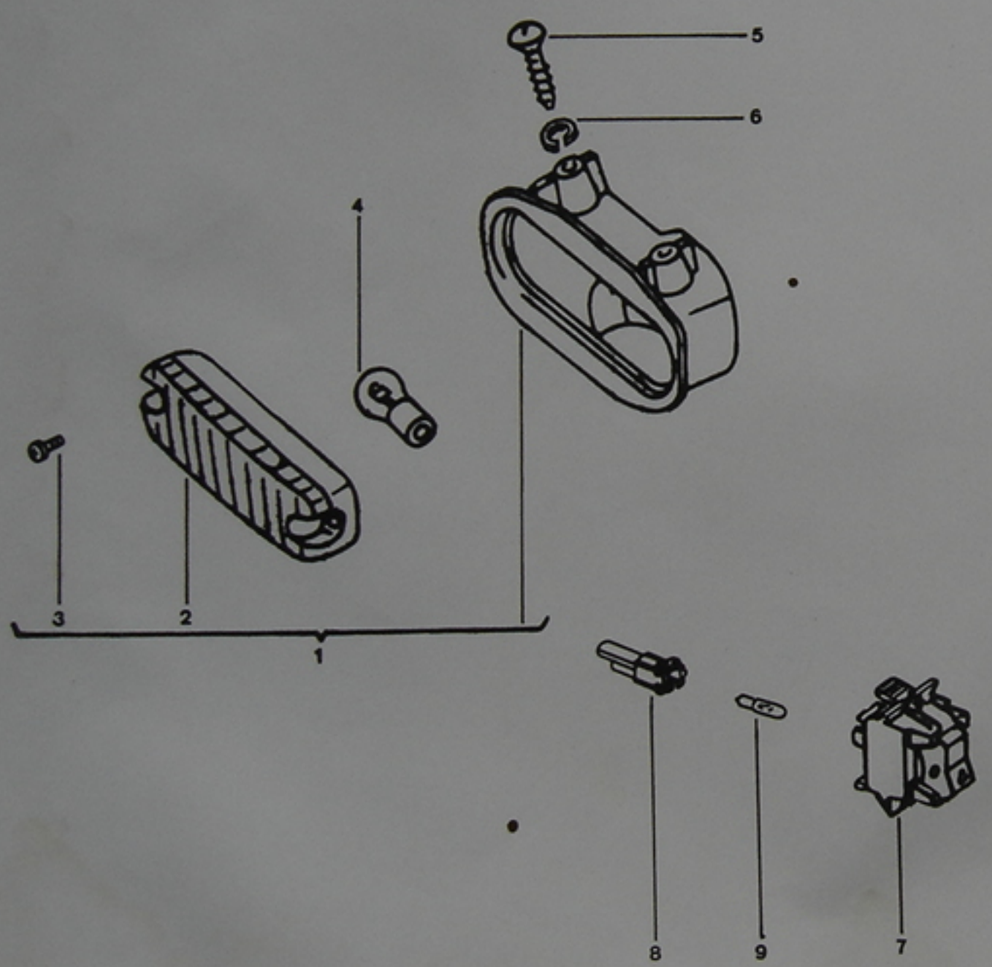


78

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		VELOCÍMETRO		
—	ZBA 957 031	Velocímetro com odômetro total (190 km/h), inscrições em verde e ponteiro vermelho - cor 03 Até o chassi nº AGO/75	1	1
—	ZBA 957 031	Velocímetro com odômetro total (190 km/h), inscrições em branco e ponteiro vermelho - cor 07 A partir do chassi nº SET/75	1	1
—	ZBA 957 033	Velocímetro com odômetro total e parcial (190 km/h), inscrições em verde e ponteiro vermelho - cor 03 Até o chassi nº ..... AGO/75 Acabamento B-603	1	1
1	ZBA 957 033	Velocímetro com odômetro total e parcial (190 km/h), inscrições em branco e ponteiro vermelho - cor 07 A partir do chassi nº ..... SET/75 Acabamento B-603	1	1
2	ZBA 957 801	Cabo	1	1

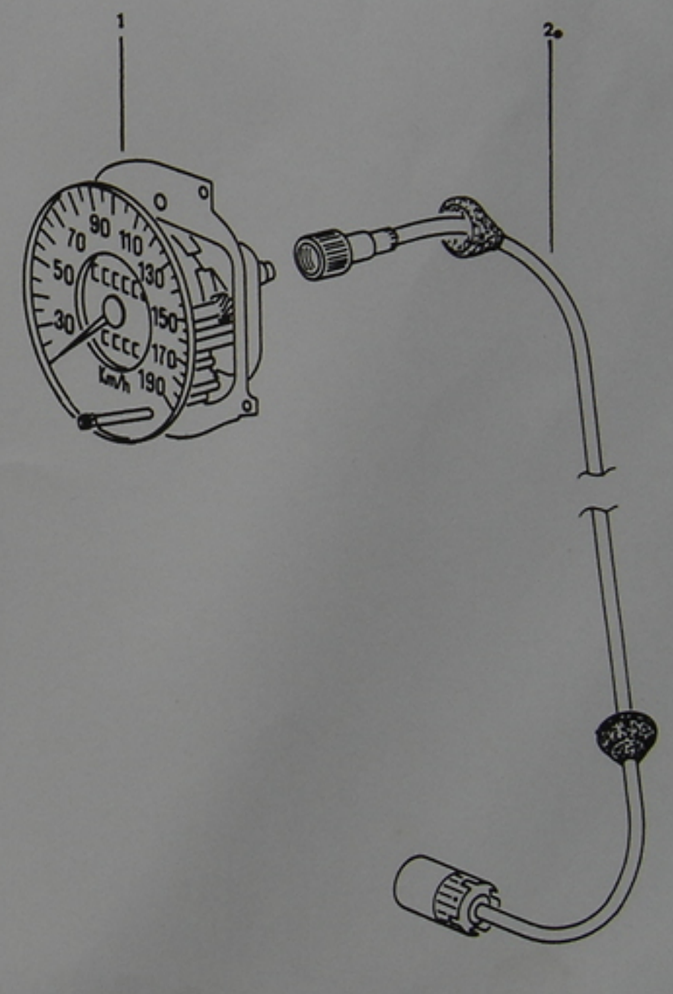


79


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 53	Mod./Quant. 53
		TRAVA DE DIREÇÃO COM INTERRUPTORES		
—	ZBA 953 503	Trava de direção com interruptores	1	1
—	ZBA 953 503 A	Trava de direção com interruptores Acabamento B-159	1	1
1	321 419 549 Z	Parafuso da fixação da trava e coluna de direção	3	3
2	N 11 558.2	Arruela lisa 8,4 DIN 433 da fixação da trava e coluna de direção	2	2
3	411 905 855 C	Cilindro com chaves	1	1
4	411 837 185 A	Chave em bruto • Sem cor - arteb Cor 60 - forin	2	2
5	ZBA 953 513	Interruptor da luz do farol	1	1
6	ZBA 953 519	Interruptor do limpador do pára-brisa	1	1
7	ZBA 953 519 A	Interruptor do limpador do pára-brisa Acabamento B-159	1	1
8	ZBA 419 327	Rolamento	1	1
9	ZBA 953 563	Anel-trava do rolamento	1	1
10	ZBA 953 572	Bucha-guia	4	4
11	ZBA 953 573	Parafuso M 3 × 32	4	4
12	111 953 631	Conector do comutador de ignição	1	1
13	111 953 633	Conector do interruptor do indicador de direção	1	1
14	111 953 635 A	Conector do interruptor do limpador do para-brisa	1	1
15	ZBA 953 673	Cobertura de plástico	1	1
16	ZBA 953 674	Cobertura do cilindro	1	1
17	ZBA 953 849	Comutador de ignição	1	1
18	ZBA 953 850	Arruela ondulada	1	1
19	ZBA 953 851	Parafuso M 3 × 6	1	1

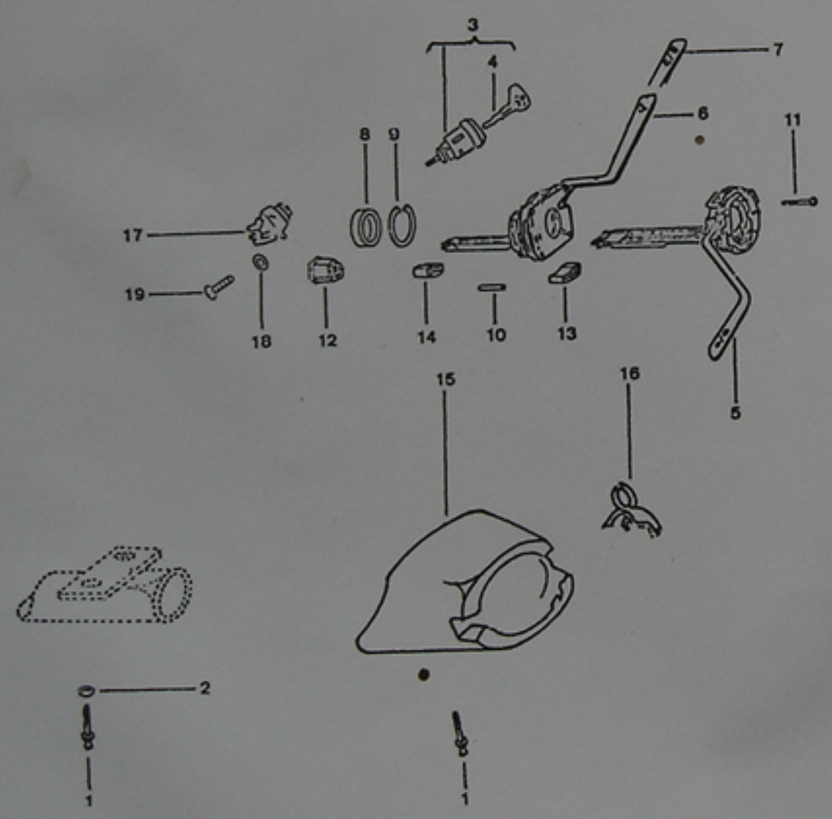

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 53	Mod./Quant. 53
		LAVADOR DO PÁRA-BRISA		
1	823 955 453	Reservatório d'água	1	1
2	823 955 455	Tampa do reservatório d'água	1	1
3	823 955 651	Bomba elétrica Acabamento B-159	1	1
4	102 955 671.1	Acionador	1	1
—	ZBA 955 957 A	Bico ejetor com vedador e flexível Acabamento B-159	1	1
5	823 955 975	Conexão em "T"	1	1
6	823 955 985 C	Bico ejetor com vedador	1	1
7	N 11 523.7	Arruela lisa A 5,3 DIN 125	2	2
8	N [illegible] 891.1	Parafuso auto-atarraxante A 4,9 × 16 DIN 7981 com fenda em cruz	2	2
9	N 20 301.2	Flexível 4 × 1	•	•
—	823 823 591	Ilhó de borracha	1	1

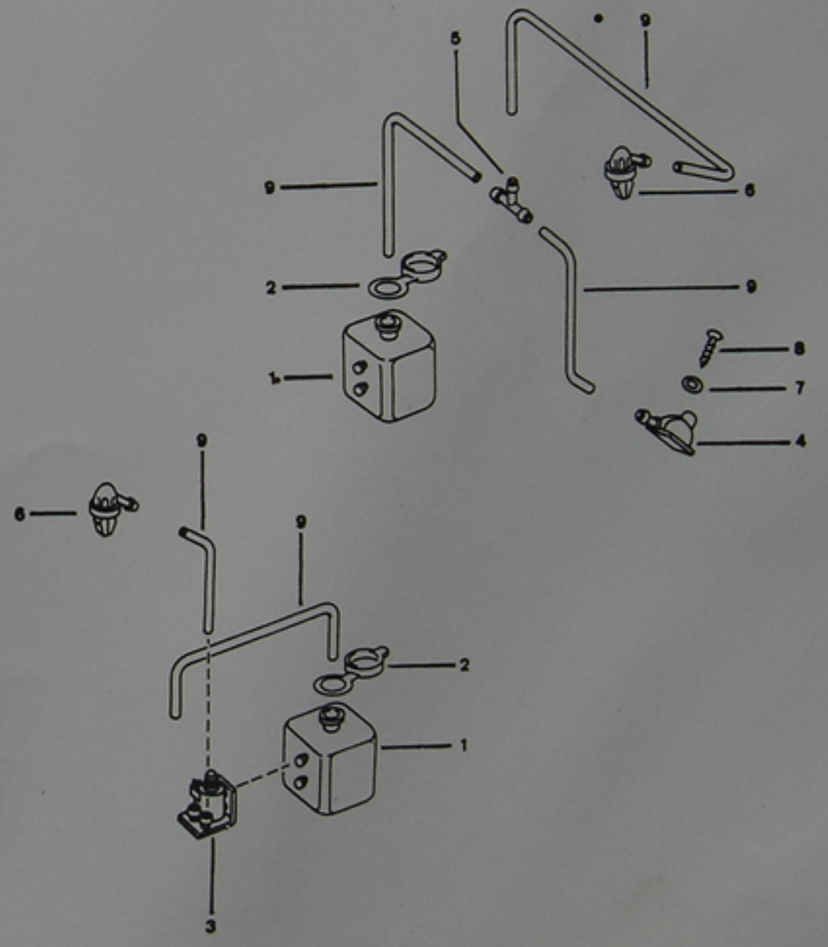


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		LIMPADOR DO PÁRA-BRISA		
1	ZBA 955 113	Motor 12 V A escolher com ZBA 995 113 A / 823 955 113 B	1	1
—	ZBA 955 113 A	Motor 12 V A escolher com ZBA 955 113 / 823 955 113 B		
—	823 955 113 B	Motor 12 V A escolher com ZBA 955 113 / ZBA 955 113 A	1	1
2	N 20 085.1	Ilhó de borracha 10 × 16	1	1
3	N 12 006.4	Arruela de pressão B 6 DIN 127	3	3
4	N 10 212.2	Parafuso M 6 × 12 DIN 933 com fenda em cruz	3	3
5	823 955 215	Eixo do braço esquerdo	1	1
6	823 955 216	Eixo do braço direito	1	1
7	N 13 439.2	Rebite 5 × 12 DIN 660	4	4
8	823 955 243	Porca sextavada da fixação do eixo	2	2
9	823 955 245	Espaçador sextavado da fixação do eixo	2	2
10	823 955 247 A	Arruela da fixação do eixo	2	2
11	ZBA 955 251	Anel espaçador	2	2
12	N 11 612.3	Arruela lisa R 7 DIN 440	1	1
13	N 15 947.1	Parafuso sextavado A 6,5 × 22 DIN 7976	1	1
14	ZBA 955 331	Haste esquerda de acionamento	1	1
15	823 955 332	Haste direita de acionamento	1	1
—	ZBA 955 407	Braço Usar em conjunto com ZBA 955 425	2	2
16	321 955 407	Braço Usar em conjunto com 321 955 425 A	2	2
—	ZBA 955 425	Palheta Usar em conjunto com ZBA 955 407	2	2
17	321 955 425 A	Palheta Usar em conjunto com 321 955 407	2	2
18	803 955 437	Arruela ondulada	2	2
19	N 11 008.13	Porca sextavada M 8 DIN 934	2	2
—	111 955 531	Relê do temporizador Vide ilustração nº 70 do grupo 9	1	1
20	823 955 605	Suporte	1	1
21	803 955 637	Arruela de borracha da fixação do suporte	2	2

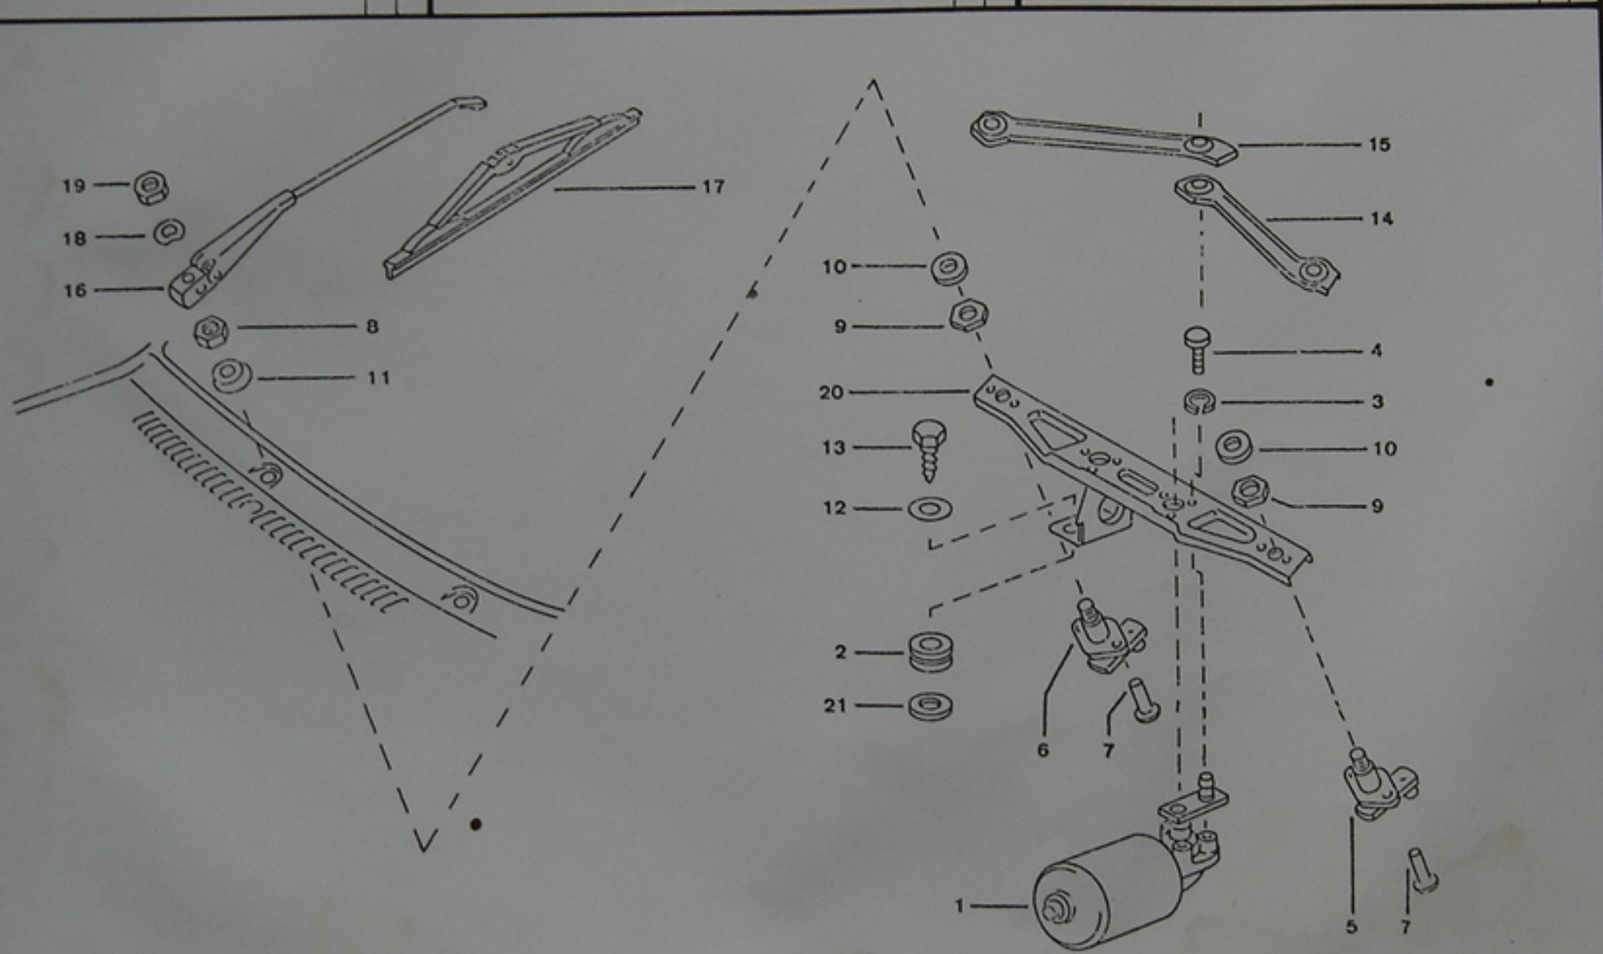


82

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		VENTILADOR E TERMOSTATO DO RADIADOR D'ÁGUA		
1	803 959 455 A	Ventilador elétrico	1	1
2	823 959 465	Hélice	1	1
3	823 959 481 A	Termostato (interruptor) A escolher com 823 959 481 C	1	1
—	823 959 481 C	Termostato (interruptor) A escolher com 823 959 481 A	1	1
4	N 43 808.2	Anel-vedador A 22 × 29	1	1

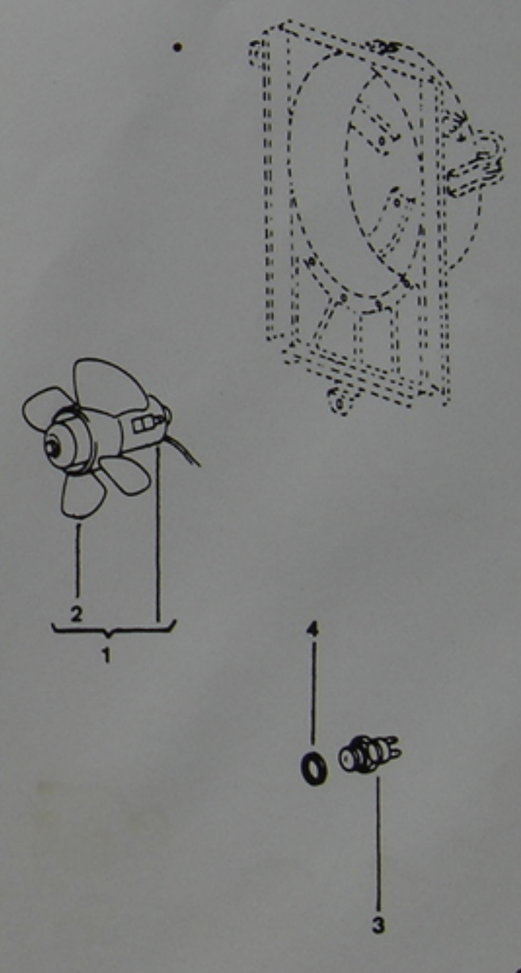


83

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 32A	Mod./Quant. 32B
		CHICOTE TRASEIRO E CABO		
1	ZBA 971 011 A	Chicote traseiro	1	1
2	ZBA 971 105	Chicote da luz interna	1	1
3	ZBA 971 145	Chicote da placa de licença	1	1
(3)	ZBA 971 145 A	Chicote da placa de licença B-605	1	1
4	ZBA 971 225	Cabo da bateria ao motor de partida À escolher com ZBA 971 225 A	1	1
(4)	ZBA 971 225 A	Cabo da bateria ao motor de partida À escolher com ZBA 971 225	1	1
5	056 971 233	Cabo massa do alternador	1	1
6	ZBA 971 235 B	Cabo massa da bateria À escolher com ZBA 971 235 C	1	1
(6)	ZBA 971 235 C	Cabo massa da bateria À escolher com ZBA 971 235 B	1	1
7	N 11 666.5	Arruela lisa B 6,4 DIN 9021	1	1
8	N 10 216.5	Parafuso sextavado M 6 × 18 DIN 933	1	1
9	ZBA 971 659	Chicote da luz da marcha-à-rè	1	1
10	059 905 455	Presilha do cabo da bateria ao motor de partida	1	1
11	825 957 815	Presilha do cabo da bateria ao motor de partida	1	1
12	825 971 848	Suporte da presilha	1	1
13	810 971 868	Ilhó de borracha	1	1
14	311 971 911	Ilhó de borracha	1	1
15	ZBA 971 921	Conector de 1 polo no medidor de gasolina e luz interna	4	4
16	ZBA 971 943 A	Borne BF 2,8 × 1	10	10
17	ZBA 971 947	Borne F 6,3 × 1	6	6
18	ZBA 971 957	Terminal A 4 × 1,5	1	1
19	ZBA 971 971	Conector de 10 polos - vermelho na caixa de fusível	1	1
20	823 971 976	Conector de 1 polo no chicote da luz da marcha-à-rè	2	2
21	823 971 988	Receptáculo do conector 810 971 989	3	3
22	810 971 989	Conector de 2 polos de receptáculo 823 971 988 no interruptor da luz da marcha-à-rè, chicote da placa de licença e da luz interna.	3	3
23	N 17 457.1	Terminal BF 2,8 × 1 DIN 46248	6	6
24	N 17 480.1	Borne A 6,3 × 1 × 1 DIN 46247	14	14
25	N 17 481.1	Borne A 6,3 × 2,5 DIN 46247	5	5

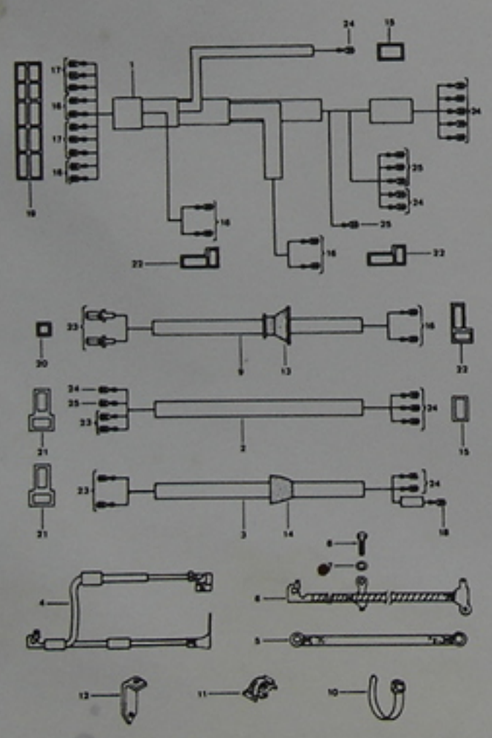


84

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 32A	Mod./Quant. 32B
		CONECTOR, BORNE E TERMINAL		
1	111 941 341	Conector de 3 polos	x	x
2	111 953 631	Conector de 4 polos	x	x
3	111 953 633	Conector de 9 polos	x	x
4	111 953 635 A	Conector de 7 polos	x	x
5	ZBA 971 224	Conector de 3 polos	x	x
6	ZBA 971 226	Tampa do conector de 3 polos	x	x
7	803 971 509	Conector de 15 polos	x	x
—	111 971 519	Terminal plano	x	x
—	ZBA 971 831	Conector de 6 polos Acabamento B-471	x	
—	ZBA 971 833	Conector de 1 polo Acabamento B-471	x	
—	803 971 835 A	Conector de 5 polos	x	x
8	803 971 847	Grampo	x	x
9	ZBA 971 921	Conector de 1 polo	x	x
10	ZBA 971 935	Terminal de encaixe	x	x
—	ZBA 971 941	Terminal EF 9,5 × 8,5	x	x
11	ZBA 971 943	Borne BF 2,8 × 1	x	x
—	ZBA 971 943 A	Borne BF 2,8 × 1	x	x
12	ZBA 971 945	Terminal EF 6,3 × 2,5	x	x
—	ZBA 971 946	Terminal F 6,3 × 6	x	x
13	821 971 970	Conector de 3 polos	x	x
14	ZBA 971 971	Conector de 10 polos - vermelho	x	x
—	ZBA 971 971 C	Conector de 10 polos - preto	x	x
—	ZBA 971 971 D	Conector de 10 polos - branco	x	x
—	ZBA 971 971 E	Conector de 10 polos - vermelho	x	x
—	ZBA 971 971 J	Conector de 10 polos - branco	x	x
—	ZBA 971 971 K	Conector de 10 polos - vermelho	x	x
—	ZBA 971 971 L	Conector de 10 polos - azul	x	x
—	ZBA 971 971 M	Conector de 10 polos - verde	x	x
15	821 971 975	Conector de 3 polos	x	x
16	823 971 976	Conector de 1 polo	x	x
17	823 971 988	Conector de 2 polos	x	x
18	810 971 989	Conector de 2 polos	x	x
19	815 971 989	Conector de 2 polos	x	x
20	815 971 989 A	Conector de 2 polos Acabamento B-603	x	x
21	ZBA 971 990	Conector de 1 polo - preto	x	x
—	823 971 990	Conector de 1 polo - branco	x	x
22	N 17 422.1	Terminal A 4 × 2,3 - DIN 46248	x	x
—	N 17 423.1	Terminal A 5 × 2,3 - DIN 46248	x	x
—	N 17 430.1	Terminal A 6 × 3,4 - DIN 46248	x	x
23	N 17 457.1	Terminal BF 2,8 × 1 - DIN 46248	x	x
—	N 17 460.2	Terminal AF 6,3 × 1 - DIN 46248	x	x
—	N 17 461.1	Terminal AF 6,3 × 2,5 - DIN 46248	x	x
24	N 17 477.2	Borne 9,5 × 8,5 - DIN 46247	x	x
—	N 17 479.1	Borne K 0,5 - DIN 46247	x	x
—	N 17 480.1	Borne A 6,3 × 1 - DIN 46247	x	x
—	N 17 481.1	Borne A 6,3 × 2,5 - DIN 46247	x	x
—	N 17 484.1	Borne A 6,3 × 6 - DIN 46247	x	x
—	N 17 490.1	Borne F 6,3 × 1 - DIN 46247	x	x
—	N 17 491.2	Borne F 6,3 × 2,5 - DIN 46247	x	x
—	N 17 494.2	Borne F 6,3 × 6 - DIN 46247	x	x
—	N 17 496.1	Borne EF 7,7 × 2,5 - DIN 46247	x	x
—	N 17 498.1	Borne E 6,3 × 1 - DIN 46247	x	x
—	N 17 524.1	Terminal A 4 × 4 - DIN 46248	x	x
25	N 17 594.2	Terminal cilíndrico com ressalto travador 2,1 × 1	x	x

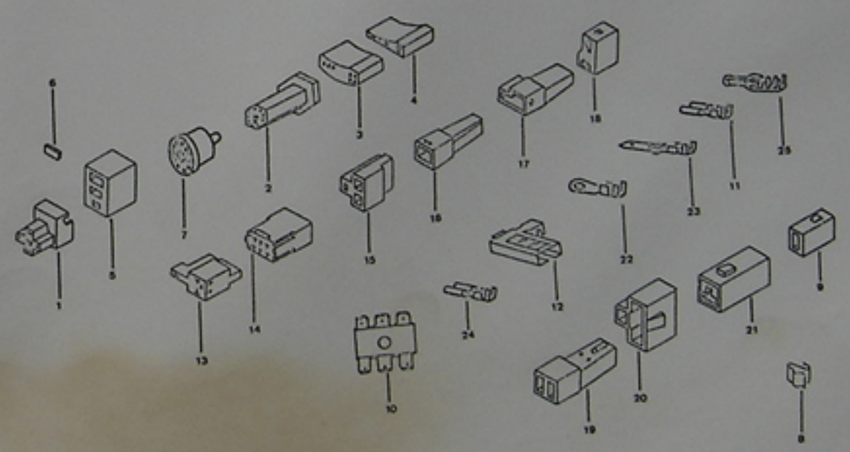


85


Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant.	
		CHICOTE DO PAINEL DOS INSTRUMENTOS		
(1)	ZBA 971 051	Chicote		
		F BT 09/76	1	
		F BU 09/76		1
1	ZBA 971 051 AM	Chicote B-603		
		F BT 09/76	1	
		F BU 09/76		1
(1)	ZBA 971 051 B	Chicote B-471	1	
		F • BT 09/76		
(1)	ZBA 971 051 F	Chicote		
		F BT 10/76	1	
		F BU 10/76		1
(1)	ZBA 971 051 G	Chicote B-602		
		F BT 10/76	1	
		F BU 10/76		1
(1)	ZBA 971 051 H	Chicote B-603		
		F BT 10/76	1	
		F BU 10/76		1
(1)	ZBA 971 051 J	Chicote B-471	1	
		F BT 10/76		
—	ZBA 971 117	Chicote da ventilação forçada		
		F BT 09/76	1	
		F BU 09/76		1
—	ZBA 971 117 A	Chicote da ventilação forçada	1	
		F BT 10/76		
		F BU 10/76		1
—	ZBA 971 196	Chicote de acendedor de cigarros B-073	1	1
—	ZBA 971 196 A	Chicote do acendedor de cigarros B-073 + B-471	1	
—	ZBA 971 271	Chicote do tacômetro B-074	1	1
2	ZBA 971 509	Conector de 15 polos no instrumento combinado	1	1
—	ZBA 971 686	Chicote do console B-471	1	
—	ZBA 971 831	Receptáculo de 6 polos do conector ZBA 971 833 no chicote do painel dos instrumentos B-471	1	
—	ZBA 971 833	Conector de 6 polos no chicote do console B-471	1	
3	ZBA 971 921	Conector de 1 polo no interruptor do farol, da luz de emergência, acendedor de cigarros e manômetro	12	12
4	ZBA 971 943 A	Borne BF 2,8 × 1	30	30
5	ZBA 971 947	Borne F 6,3 × 1	11	11
6	ZBA 971 949	Borne F 6,3 × 2,5	8	8
7	ZBA 971 950	Terminal EF 6,3 × 2,5	4	4
8	ZBA 971 957 A	Terminal A 4 × 2,5	1	1
9	821 971 970	Conector de 3 polos no motor do ar forçado	1	1
10	ZBA 971 971 J	Conector de 10 polos - branco na caixa de fusível	1	1
11	ZBA 971 971 K	Conector de 10 polos - vermelho na caixa de fusível	1	1
12	ZBA 971 971 L	Conector de 10 polos - azul na caixa de fusível	1	1
13	ZBA 971 971 M	Conector de 10 polos - verde na caixa de fusível	1	1
(9)	821 971 975	Receptáculo de 3 polos do conector 821 971 970	2	2
14	810 971 989	Conector de 2 polos no auto-rádio	1	1
15	823 971 990	Conector de 1 polo no interruptor do farol	1	1
16	111 953 631	Conector de 4 polos no comutador de ignição	1	1
17	111 953 633	Conector de 9 polos no interruptor do indicador de direção	1	1
18	111 953 635 A	Conector de 7 polos no interruptor do limpador do pára-brisa	1	1
(8)	N 17 430.1	Terminal A 6 × 3,4	1	1
19	N 17 479.1	Borne K 0,5 DIN 46247	1	1
20	N 17 480.1	Borne A 6,3 × 1 DIN 46247	4	4
21	N 17 481.1	Borne A 6,3 × 2,5 DIN 46247	6	6
22	N 17 484.1	Borne A 6,3 × 6 DIN 46247	2	2
23	N 17 491.2	Borne F 6,3 × 2,5 DIN 46247	2	2
24	N 17 494.2	Borne F 6,3 × 6 DIN 46247	4	4
25	N 017 594.2	Terminal cilíndrico com ressalto travador 2,1 × 1	11	11

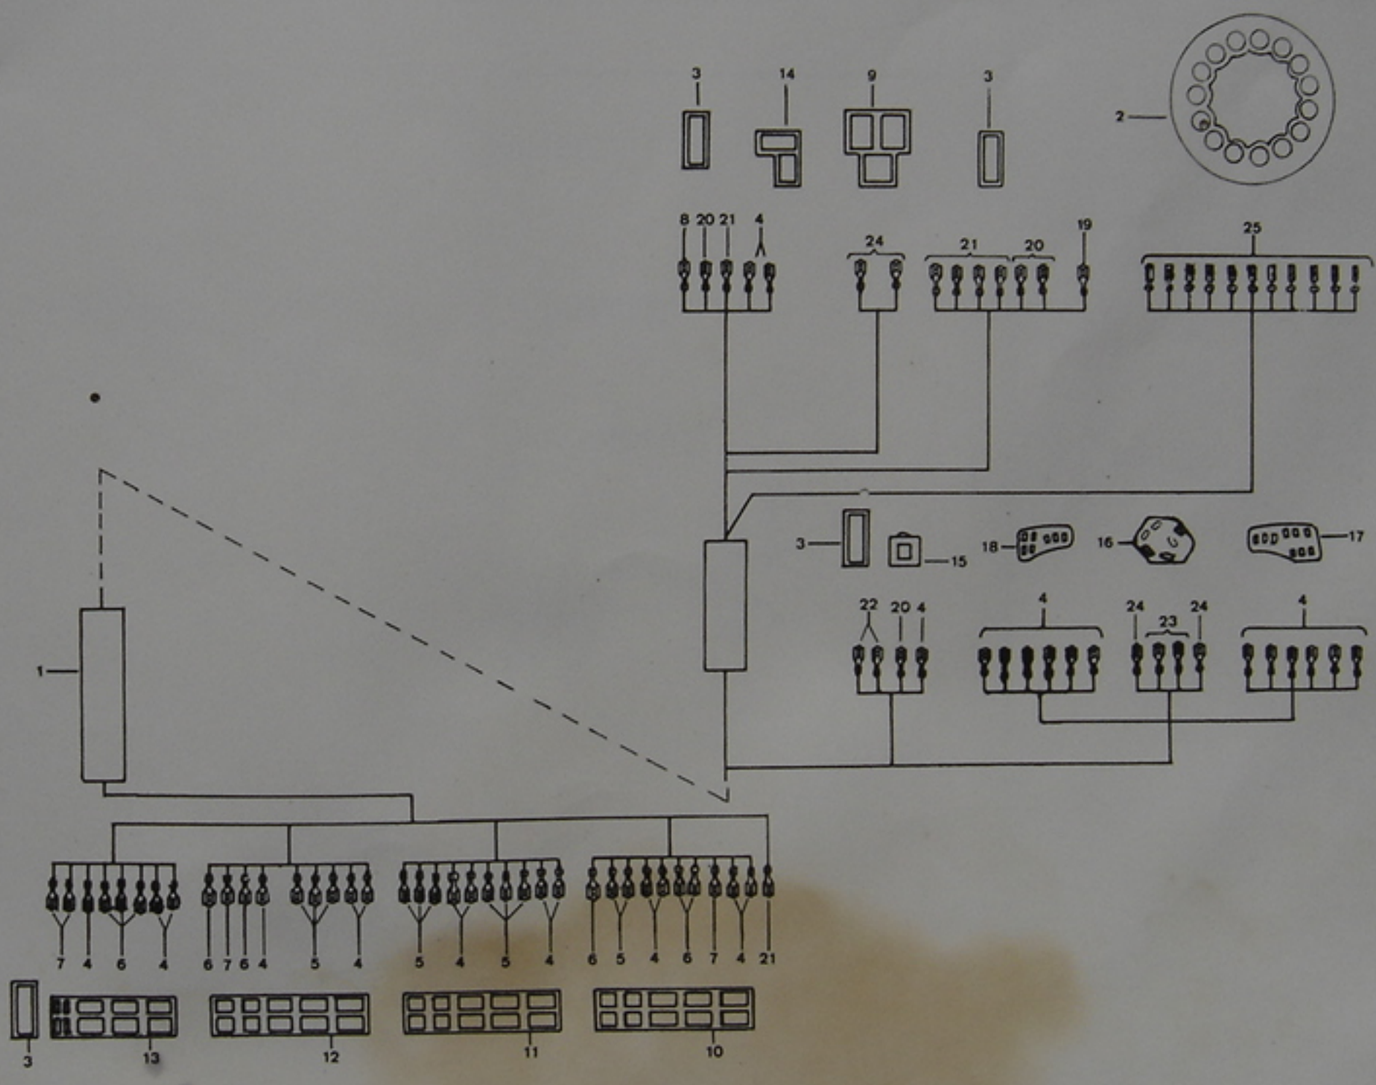

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 51	Mod./Quant. 53
		CHICOTE DIANTEIRO		
—	ZBA 971 071	Chicote	1	1
1	ZBA 971 071 A	Chicote Acabamento B-603	1	1
—	ZBA 971 071 B	Chicote Acabamento B-471	1	
2	ZBA 971 224	Conector de 3 polos	1	1
3	ZBA 971 226	Tampa do conector de 3 polos	1	1
4	803 971 835 A	Conector de 5 polos	1	1
5	803 971 868 A	Ilhó de borracha	1	1
6	823 971 871	Ilhó de borracha	1	1
—	311 971 913	Ilhó de borracha	1	1
7	ZBA 971 921	Conector de 1 polo	3	3
8	ZBA 971 941	Terminal EF 9,5 × 8,5	1	1
9	ZBA 971 943	Borne BF 2,8 × 1	12	12
10	ZBA 971 943 A	Borne BF 2,8 × 1	2	2
—	ZBA 971 945	Terminal EF 6,3 × 2,5 do farol interno. Acabamento B-471	2	
11	ZBA 971 946	Terminal F 6,3 × 6	1	1
12	ZBA 971 971 C	Conector de 10 polos - preto	1	1
13	ZBA 971 971 D	Conector de 10 polos - branco	1	1
14	ZBA 971 971 E	Conector de 10 polos - vermelho	1	1
15	821 971 975	Conector de 3 polos	2	2
16	815 971 989	Conector de 2 polos	2	2
17	ZBA 971 990	Conector de 1 polo	1	1
18	823 971 990	Conector de 1 polo	2	2
—	ZBA 905 419	Chicote da bobina ao motor de partida	1	1
19	823 941 189 A	Ilhó de borracha	2	2
20	111 941 341	Conector da lâmpada do farol	2	2
21	111 951 195 A	Coifa de borracha	2	2
22	111 951 195 B	Coifa de borracha	1	1
23	823 955 837	Ilhó de borracha	1	1
24	803 957 855 B	Luva de borracha	1	1
25	N 17 422.1	Terminal A 4 × 2,3	1	1
—	N 17 423.1	Terminal A 5 × 2,3 do chicote da bobina ao motor de partida	1	1
26	N 17 460.2	Terminal AF 6,3 × 1 - DIN 46248	4	4
27	N 17 477.2	Borne 9,5 × 8,5 - DIN 46247	1	1
28	N 17 480.1	Borne A 6,3 × 1 - DIN 46247	9	9
29	N 17 481.1	Borne A 6,3 × 2,5 - DIN 46247	7	7
30	N 17 484.1	Borne A 6,3 × 6 - DIN 46247	2	2
31	N 17 490.1	Borne F 6,3 × 1 - DIN 46247	14	14
32	N 17 491.2	Borne F 6,3 × 2,5 - DIN 46247	10	10
33	N 17 496.1	Borne EF 7,7 × 2,5 - DIN 46247	6	6
34	N 17 498.1	Borne E 6,3 × 1 - DIN 46247	1	1
35	N 17 524.1	Terminal A 4 × 4	1	1
36	815 971 989 A	Conector de 2 polos	1	1

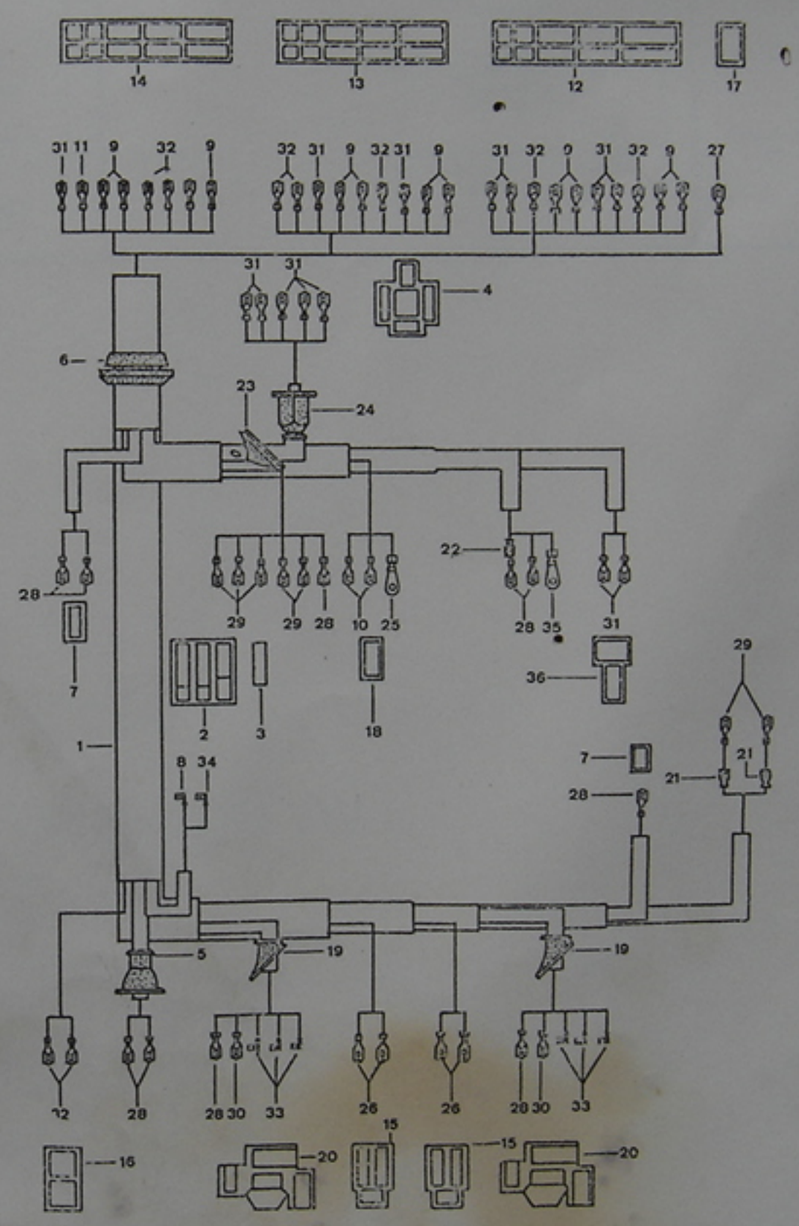

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		ESQUEMA DE MARCHAS		
—	321 000 269	Placa Vide ilustração nº 71 - grupo 9	1	1
		MACACO		
1	ZBA 011 031	Macaco	1	1
2	823 809 373	Cinta de borracha	1	1
		FERRAMENTAS		
3	ZBA 098 021	Jogo de bolsa de ferramentas	1	1
4	481 012 219 A	Chave das velas e parafusos das rodas	1	1
5	ZBA 012 221	Barra cilíndrica	1	1
—	N 30 152.1	Chave de fenda simples A 0,5 DIN 5270	1	1
6	ZBA 012 255	Chave combinada com fenda simples e em cruz À escolher com 111 012 255	1	1
—	111 012 255	Chave combinada com fenda simples e em cruz À escolher com ZBA 012 255	1	1
7	N 30 057.1	Chave de boca dupla 10 × 13 DIN 895	1	1
8	111 012 996.2	Alicate universal DIN 5244	1	1
		EXTINTOR DE INCÊNDIO		
9	113 016 990.2	Suporte	1	1
10	N 12 005.1	Arruela de pressão B 5 DIN 127	2	2
11	N 14 130.1	Parafuso AM 5 × 11 DIN 7985 com fenda em cruz	2	2
12	113 016 998.2	Extintor	1	1

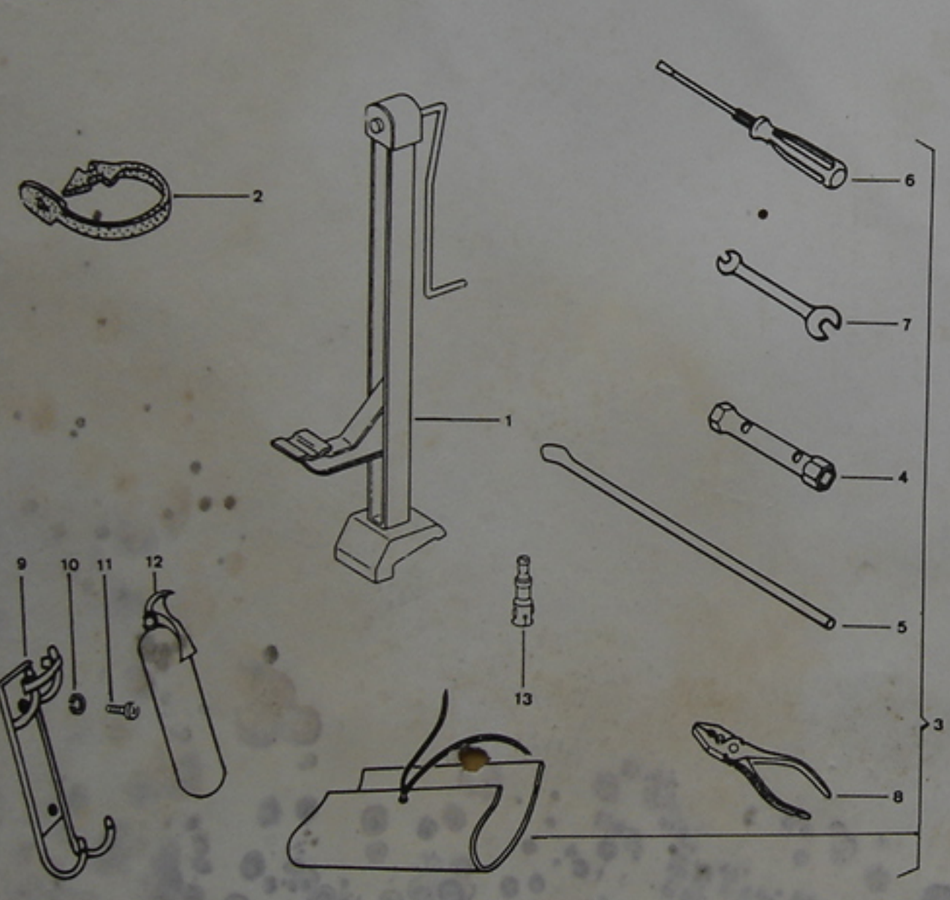

88

Nº DES.	Número da Peça	DENOMINAÇÃO	Mod./Quant. 321	323
		AUTO-RÁDIO		
—	ZBA 035 100	Jogo de peças auto-rádio "rubi"	1	1
—	105 035 111.1	Auto-rádio "rubi" 12 V - 1 faixa de onda	1	1
—	105 035 113.1	Auto-rádio "rubi" 12 V - 3 faixas de onda	1	1
—	105 035 114.1	Auto-rádio "rubi" 12 V - 4 faixas de onda	1	1
—	105 035 123.1	Auto-rádio "rubi" sensimatic 12 V - 3 faixas de onda	1	1
—	105 035 133.1	Auto-rádio "rubi" sensimatic AM - FM 12 V - 3 faixas de onda	1	1
—	ZBA 035 200	Jogo de peças auto-rádio "topázio"	1	1
—	105 035 213.1	Auto-rádio "topázio" push-botton 12 V 3 faixas de onda	1	1
—	105 035 233.1	Auto-rádio "topázio" push-botton 12 V AM - FM - 3 faixas de onda	1	1
13	042 035 255	Terminal de vela com supressor de ruídos	4	4
—	ZBA 035 267	Condensador 0,5 uF	1	1
—	ZBA 035 271	Condensador 0,5 uF	1	1
—	ZBA 035 300	Jogo de peças auto-rádio "safira"	1	1
—	105 035 313.1	Auto-rádio "safira" 12 V - 3 faixas de onda	1	1
—	ZBA 035 503	Antena telescópica	1	1
		LUBRIFICANTE		
—	111 080 007.2	Graxa da caixa de direção	x	x
—	AOE 050 000	Aditivo anti-corrosivo para água do radiador Embalagem com 20 litros Cor 60 embalagem com 1 litro	x	x
		TRIÂNGULO DE SEGURANÇA		
—	113 093 051.1	Triângulo	1	1

Nº DO JOGO	COMPOSIÇÃO	DENOMINAÇÃO	QTD
ZBA 098 021		**JOGO DE BOLSA DE FERRAMENTAS**	
	* ZBA 012 111	Bolsa para ferramentas (À escolher)	1
	* 111 012 115 C	Bolsa para ferramentas (À escolher)	
	481 012 219 A	Chave das velas e parafusos das rodas	1
	ZBA 012 221	Barra cilíndrica	1
	ZBA 012 255	Chave combinada com fenda simples e em cruz À escolher com 111 012 255	1
	111 012 255	Chave combinada com fenda simples e em cruz À escolher com ZBA 012 255	
	111 012 996.2	Alicate universal DIN 5244	1
	050 903 137	Correia do alternador	1
	N 30 057.1	Chave de boca dupla 10 × 13 DIN 895	1
	N 30 152.1	Chave de fenda simples 0,5 mm DIN 5270	1
ZBA 098 997		**JOGO DE FITAS DECORATIVAS ACABAMENTO B-471**	
	* ZBA 853 949	Fita decorativa do pára-lama dianteiro esquerdo	1
	* ZBA 853 950	Fita decorativa do pára-lama dianteiro direito	1
	* ZBA 853 953	Fita decorativa da porta esquerda	1
	* ZBA 853 954	Fita decorativa da porta direita	1
	* ZBA 853 957	Fita decorativa do painel lateral esquerdo	1
	* ZBA 853 958	Fita decorativa do painel lateral direito	1

(*) = Fornecido somente no jogo